

劇院音效體驗

這款輕巧數位家庭劇院系統可以用高音質、高畫質播放幾乎所有光碟片。私人空間輕鬆享受劇院影音體驗。

一流的視聽效能


- 先進的 Class D Amplifier™ 提供緊密強力的音效
- 12 位元 / 108Mhz 視訊 DAC 提供自然色彩的銳利影像

全部都能播放

- 電影：DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、(S)VCD
- 音樂：CD、CD-R/RW 及 MP3-CD
- 相片光碟 (JPEG) 加上音樂 (MP3) 播放

快速輕鬆設置

- 快速安裝設置您的完全家庭娛樂系統

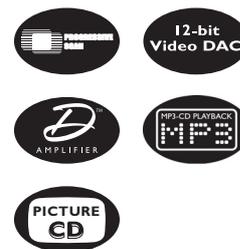

PHILIPS

技術規格

畫面 / 顯示

- 畫面長寬比率: 4:3, 16:9
- D/A 轉換: 12 位元, 108 MHz

音效

- D/A 轉換: 24 位元, 96 kHz
- 等化器設定: 動作, 古典, 演唱會, 數位, 劇情, 爵士, 搖滾, 科幻
- 頻率反應: 30-20000 Hz
- 輸出功率 (RMS): 2 x 25 瓦
- 訊號雜訊比: > 80 分貝
- 音效系統: Dolby Digital (AC-3)
- 總聲音功率 (RMS): 50 W

喇叭

- 衛星喇叭阻抗: 8 歐姆

視訊播放功能

- 壓縮格式: MPEG1, MPEG2
- 光碟播放媒體: DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (視訊模式), DVD-R, DVD-Video, SVCD, VCD
- 光碟播放模式: A-B 重複播放, 重複播放
- 載入器類型: 唱盤
- 光碟數量: 1
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL

音效播放

- 壓縮格式: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM
- 光碟播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 光碟播放模式: 快速快轉/倒帶, 搜尋下一張/前一張專輯, 搜尋下一首/前一首曲目, 重複播放單首/整張專輯/所有曲目, 隨機播放
- MP3 位元速率: 32-256 kbps 與 VBR

靜態影像播放功能

- 光碟播放媒體: 相片光碟

- 相片壓縮格式: JPEG
- 幻燈片播放: 音樂 (MP3)

調諧器 / 接收 / 傳輸

- 自動數位選台: 是
- 自動儲存: 是
- 預設頻道數: 20
- 全頻道頻段: FM 立體聲, MW

連線

- 其他連接: FM 天線, 音效輸出接頭, MW 天線, S 端子輸出

方便

- 兒童保護: 父母監控鎖定
- 顯示類型: FTD, 螢幕顯示 (OSD)
- 遙控器: 多功能

配件

- 內含配件: 1 個重低音喇叭, 2 個前置衛星喇叭, AC 電源線, 音訊線, FM/MW 天線, 簡易使用指南, 遙控器, 使用者手冊, 視訊線, 產品保證書
- 內含電池: 2 枚長效三號 (AA) 電池

尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 399 x 412 x 460 mm
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 360 x 55 x 305 mm
- 主機重量: 2.9 kg
- 產品含包裝重量: 2.9 kg

電源

- 電源: 110-240V, 50/60 Hz
- 待機耗電量: < 2 瓦

產品特點

12 位元視訊 DAC

12 位元視訊 DAC 是卓越的數位類比轉換器, 能保留真實影像的每一個細節, 顯示細微的色度差異, 色彩漸層更柔和, 呈現出更生動自然的畫面, 不像一般的類比轉換器, 使用大螢幕和投影機時會放大缺陷。

6 聲道 Class D Amplifier™ (D 等級擴大機)

完美的音效不容許任何失真。數位擴大機產生的熱能比標準類比擴大機少上許多, 因此可以使用較小的音箱。飛利浦的 Class D Amplifiers™ 專為控制並降低電磁干擾 (EMI) 而設計, 所以比其他廠商的數位擴大機更能提供大幅增強的音質。此外, Class D Amplifiers™ 使用封閉式環形控制設計, 可抑制失真並降低音質損失。綜合這些優點, 便能以較小的體積, 提供增強的音效表現。

多格式電影

多格式播放功能可以讓您播放大多數的光碟格式, 享受觀看影片的樂趣。

多格式音樂


多格式播放功能可以讓您播放大多數的光碟格式, 享受聆聽樂趣。

相片光碟加上 MP3 播放

相片光碟是儲存 MP3 與數位相片的 CD-R 或 CD-RW 光碟。將相片 CD 插入 DVD 播放機後, 螢幕上會跳出選單, 顯示您的 JPEG 或 I 及 MP3 檔案。只要選擇想欣賞的音樂及相片檔案, 然後按下「播放」或「OK」即可。您可以在電視上欣賞相片, 同時聆聽音樂。

快速入門指南

飛利浦在包裝中附有一張快速入門指南, 以圖形和不同色彩清楚指示基本連接與取得圖像及聲音的方法。安裝步驟以一頁大小清楚地列在包裝箱上, 讓安裝變得簡單快速。

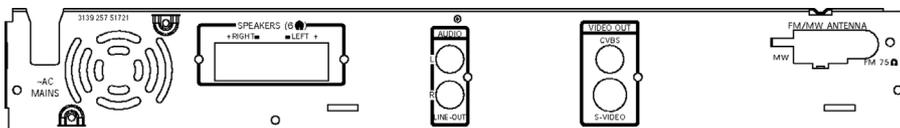

發行日期 2005-09-30

版本: 3.0

12 NC: 9073 100 12362
EAN: 87 10895 86295 0

規格若有變更恕不另行通知。

商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.

所有權利均予保留。

www.philips.com