


Philips  
Draagbare CD-speler

AX2500

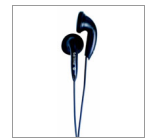

## Schokbestendig

Het handige ronde ontwerp en de aantrekkelijke doorzichtige CD-klep van de leuke en levendige AX2500 zorgen voor een fantastische muziekervaring onderweg. Geniet altijd en overal van uw muziek zonder dat deze overslaat.

### Schokbestendig

- 45 seconden ESP™

### Nog betere bass-prestaties

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

### Geniet van allerlei verschillende soorten discs

- Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

**PHILIPS**

# Specificaties

## Geluid

- D/A-converter: 1-bit
- Frequentierespons: 20 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 82 dB
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Uitgangsvermogen: 2 x 4 mW RMS
- Volumeregeling: digitaal
- Akoestische feedback

## Audio afspelen

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen
- Discspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Hold, Afspelen herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Shuffle, Scannen
- Elektronische schokbeveiliging (CD): 45

## Connectiviteit

- DC-ingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm

## Gemak

- Schermtype: LCD
- Indicaties: Batterijstatus, CD-functies, DBB, ESP,



Tijd, nummer

## Accessoires

- Hoofdtelefoon: AY3806-oortelefoon
- Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing

## Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 308 x 244 x 344 mm
- Gewicht van de omdoos: 2,54 kg
- Hoeveelheid per omdoos: 5
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 208 x 309 x 60 mm
- Verpakkingstype: Type "Clamshell"
- Productafmetingen (B x D x H): 140 x 140 x 27,5 mm
- Gewicht: 0,2 kg

## Vermogen

- Batterijtype: AA, LR6, UM3
- levensduur batterij (CD's): 15

# Kenmerken

## 45 seconden ESP™

Electronic Skip Protection is een handige functie waarmee u voorkomt dat muziek overslaat als uw CD-speler schokken ondervindt tijdens het joggen of wanneer u onderweg bent. Apparaten met Electronic Skip Protection hebben een intelligente elektronische buffer die de inhoud van de disc en de draaisnelheid van de laser automatisch aanpast en zo zorgt voor ongestoord luisterplezier.

## Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Publicatiedatum  
2013-05-10

Versie: 2.0.9

12 NC: 9073 101 02594  
EAN: 87 10895 96010 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.