

Philips
DVD-laite, HDMI- ja USB-
liitännät

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3380



Paras DVD-soitin HDTV:n rinnalle

HDMI 1080p -kuvanparannuksella

Tämä Philipsin DVD-laite ja sen digitaaliset HDMI-video- ja ääniliitännät vakuuttavat epäuskoisimmatkin. Siirry uuteen kotiviihteen aikakauteen ja uppoudu teräväpiirtokuvan maailmaan (720p / 1080i/1080p).

Toistaa kaikki elokuvat ja musiikkikappaleet

- DivX Ultra -sertifioitu, toistaa tehokkaasti DivX-videoita
- Muodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Windows Media Video -toisto: katsele videoita tietokoneesta
- Toistaa WMV-, DivX-, WMA- ja MP3-tiedostot ja JPEG-teräväpiirtoelokuvat

Helppo asentaa ja käyttää

- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- Yhden painikkeen digitaalinen MP3-luonti suoraan CD-levyltä USB-muistitikulle

Ääni ja kuva heräävät eloon

- Teräväpiirtokuvan JPEG-toisto oikeassa kuvatarkkuudessa
- Näytönsovitus optimoi katselun joka kerralla
- Digitaalinen HDMI-lähtö: helppo yhteys yhdellä kaapelilla

Liitä eri lähteisiin ja nauti

- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista
- Median kopiointi siirtää valokuvia ja musiikkia USB Flash -asemiin

PHILIPS

Kohokohdat

HDMI:n avulla helppo AV-liitäntä



HDMI™

HDMI on lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface. Kyseessä on suora digitaalinen yhteys, joka välittää digitaalista HD-kuvaa ja digitaalista monikanavaista ääntä. Signaalia ei muuteta missään vaiheessa analogiseksi, joten kuvan ja äänen laatu pysyy loistavana ja kokonaan häiriöttömänä. HDMI on DVI-yhteensopiva.

DivX Ultra -sertifioitu




DivX-tuen avulla voit nauttia DivX-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille. DivX Ultran parhaita ominaisuuksia ovat DivX-toisto ja mahtavat toiminnot, kuten tekstitys, useat kielivalinnat, raidat ja valikot helpokäyttöisessä muodossa.

Teräväpiirtokuvan (JPEG) toisto




Teräväpiirtokuvan JPEG-toisto mahdollistaa kuvien näyttämisen televisiosta jopa kahden megapikselin tarkkuudella. Vihdoinkin digikuviasi ovat täydellisen selkeitä, ilman kuvanlaadun heikkenemistä tai yksityiskohtien hämärtymistä. Jaa kuviasi ystäviesi kanssa olohuoneen rauhassa.

Toistaa kaiken

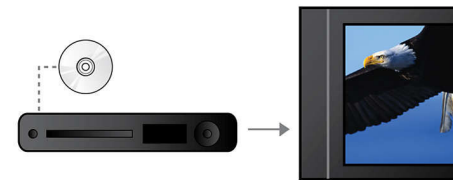

Toistaa lähes kaikki levyt - ovatpa ne sitten CD-, (S)VCD-, DVD-, DVD+R-, DVD-R-, DVD+RW- tai DVD-RW- levyjä. On joustavaa ja mukavaa voida toistaa kaikki levyt samalla laitteella.


Toistaa kaiken

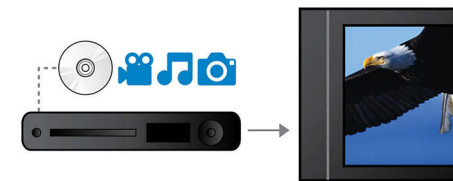

Toistaa lähes kaikki haluamasi mediaformaattit - WMV, DivX, WMA, MP3 ja teräväpiirto-JPEG.

Eri formaattien yhteensopivuus on kätevää, kuten on mediatiedostojen jakaminen TV:ssä tai kotiteatterijärjestelmässä - oman olohuoneen rauhassa.

Hi-Speed USB 2.0 -linkki

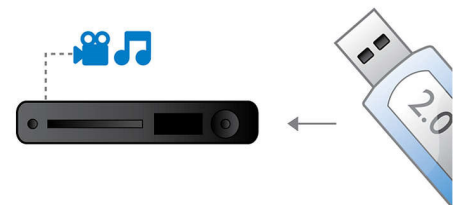

USB (Universal Serial Bus) on protokollastandardi, jonka avulla tietokoneet ja elektroniset laitteet liitetään toisiinsa. Hi-Speed USB -laitteiden tiedonsiirtonopeus on jopa 480 Mbps, kun alkuperäisten USB-laitteiden siirtonopeus oli 12 Mbps. Hi-Speed USB 2.0 -linkin ansiosta sinun ei tarvitse muuta kuin liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai valokuva ja käynnistää toisto.

Yhden painikkeen digitaalinen MP3-luonti



Philips-tuotteella voi muuntaa CD-levyt MP3-tiedostoiksi, jotka voi siirtää suoraan ThumbDrive-asetalle tai kannettavalle mediasoitinelle USB-kaapelilla. Voit luoda MP3-tiedostoja kätevästi omassa olohuoneessasi ilman tietokonetta ja jopa kuunnella samalla CD-levyä.

Tekniset tiedot

Ääni

- Ylikuuluminen (1 kHz): > 70 dB
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30–20 000 Hz
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Särö ja kohina (1 kHz): > 65 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): > 80 dB
- Signaali/kohina-suhde: > 90

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB
- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), HDMI-lähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Progr. komponenttvideolähtö, Scart, Digitaalinen optinen lähtö

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko
- Näyttökielet: tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, italia, norja, portugali, espanja, ruotsi, turkki, Kiillotus

Virta

- Virrankulutus: < 12 W
- Virtalähde: 50 Hz, 230 V
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,3 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas, Takuuvihko

Mitat

- Pakkauksen syvyys: 285 mm
- Laitteen leveys: 360 mm
- Paino pakattuna: 2,3 kg
- Pakkauksen korkeus: 82 mm

- Laitteen korkeus: 37 mm
- Pakkauksen leveys: 480 mm
- Laitteen syvyys: 210 mm
- Laitteen paino: 1,4 kg

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD-äänilevy
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, High Def (720p, 1080i, 1080p), Videokuvan parannus (720p, 1080i/p)

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD-kuvalevyt, Kodak Picture CD
- Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kiertö, Zoomaus, Kuvaesitys ja MP3-toisto, Erittäin tarkka resoluutio

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB-muistiluokan laite
- Toistoformaattit: DivX, MP3, JPEG-stillkuvat

Videotoisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Pakkausformaattit: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC

