



„Philips“
Laikrodis-radijas

Laiko projekcija

FM, skaitmeninis derinimas
Dvigubas signalas
Maitinimas iš baterijos ar tinklo

AJ4800

Pabuskite ir šypsokitės!

su laiko projekcija

Su „Philips“ laikrodžiu-radiju kiekvienas rytas bus ypatingas. Laiko projektavimo funkcija perkelia laiką ant bet kokio paviršiaus. Pramerkite akis ir pamatysite laiką. Rytai bus tikrai malonūs

Rytus palengvinanti laiko projekcija

- Laiko projekcija nurodo laiką vos pramerkus akis
- Pasukite ar apverskite vaizdo projekciją, kad būtų lengviau matyti
- Didelis LCD ekranas – patogų peržiūrėti informaciją tamsoje

Pradėkite dieną savaip

- FM imtuvas leis mėgautis radijo programomis
- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
- Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
- Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų
- Kartoti signalą nusenudimui
- Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku

PHILIPS

Ypatybės

Laiko projekcija

Laiko projekcijos funkcija leidžia laiką rodyti ant bet kokio paviršiaus ir bet kokiame kampe. Moderni projekcijos sistema užtikrina, kad laikas visada būtų rodomas tinkamai ir reikiama kryptimi. Kitaip nei įprastiniai LCD ekranai, negatyvo LCD ekranas leidžia per jį sklįsti šviesai jos labai neiškraipant. Galingos LED lemputės apšviečia negatyvo LCD ekraną ir tam tikru atstumu sukuria šviesos projekciją. Naudojant tikslius lešius laikrodis sukuria vaizdo projekciją ir sureguliuoja fokusavimą. Nereikia stotis ir pasižiūrėti, kiek valandų, – tereikia atsimerkti!

Vaizdo pasukimas ir apvertimas

Pasukite ar apverskite vaizdo projekciją, kad būtų lengviau matyti

FM imtuvas

Integruotas FM imtuvas leis kiekvieną dieną mėgautis per mėgstamą radijo stotį transliuojamomis dainomis ar žiniomis. Paprasčiausiai nustatykite stotį, kurios norite klausytis.

Skaitmeninis išankstinis nustatymas

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnį.

Didelis apšviestas LCD ekranas

Yra apšviestas LCD ekranas, todėl vos pažvelgę galėsite aiškiai peržiūrėti informaciją ir naudotis prietaisu net esant prieblandai.

Švelnus žadinimas

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliatė piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Išsijungimo laikmatis




Išjungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko limitą (iki 1 val.) ir pasirinkite radijo stotį, kurios norite klausytis prieš užmigdami. „Philips“ radijas gros pasirinktą laiko tarpą ir tada automatiškai persijungs į energiją taupantį ir tylų budėjimo režimą. Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamiausio radijo laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar jaudinantis dėl švaistomos energijos

Kartoti signalą

Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir miegokite toliau. Po 9 min. žadintuvus vėl suskambės. Galite ir toliau spausti šį mygtuką kas 9 min., kol išjungsitė žadintuvą visai.

Dvigubas signalas

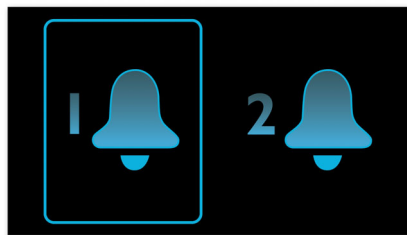

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.

Specifikacijos

Laikrodis

- Tipas: Skaitmeninis
- Laiko formatas: 12 val., 24 val.
- Ekranas: LCD

Žadintuvus

- Žadintuvų skaičius: 2
- Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.
- Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9 min.

Derintuvus / imtuvus / siųstuvus

- Antena: FM antena
- Imtuvo diapazonas: Skaitmeninis nustatymas, FM
- Dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz
- Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 20

Patogumas

- Žadintuvai: žadintuvus su signalu, radijo žadintuvus, Dvigubas žadintuvo laikas, kartoti signalą (snausti), Švelnus žadinimas
- Išsijungimo laikmatis
- Ekranas ryškumas: Didelis / vidutinis / mažas / išjungta
- Garsumo reguliatorius: Didinimas / mažinimas
- Fono spalva: balta
- Laikrodžio patobulinimas: laiko projekcija

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz
- Baterijos tipas: AA dydžio (LR6)
- Maitinimo elementų skaičius: 4
- Maitinimo tipas: AC įvestis, maitinimas iš baterijos
- Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V

Matmenys

- Pakuotės tipas: „D-box“
- Gaminio matmenys (P x A x G): 76,4 x 100 x 103,5 mm
- Grynas svoris: 0,27 kg
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 210 x 131 x 98 mm
- Bendras svoris: 0,363 kg

Priedai

- Pridedami priedai: AC-DC adapteris, Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas, Garantijos lapas

Garsiakalbiai

- Integruoti garsiakalbiai: 1



Išleidimo data 2016-03-21

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 001 33477
EAN: 48 95185 61941 5

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com