

Philips
Безжични слушалки за
телевизор

40 мм мембрани/отворен гръб
С наушници върху цялото ухо
Дишащи възглавнички за ушите

SHD8850



Висока честота на дискретизация за домашно кино

Превъзходен кинематографичен звук за вашия дом

Безжичните слушалки Philips SHD8850 ви потапят във вашия собствен свят на кинематографичен звук, предоставяйки ви пълна свобода. Цифровата безжична свързаност ви предлага кристално ясен звук без смущения за съвършеното лично домашно развлечение.

Лесна употреба

- Време за работа 20 часа за продължително слушане
- Движете се свободно с 30 м безжично разстояние
- Автоматично вкл./изкл. на захранването
- Лесна за употреба поставка за зареждане
- Оптичният и аналогов вход е съвместим с всички телевизори

Превъзходно изживяване при слушане

- Превъзходен кинематографичен звук от 40 мм мембрани
- Аудио с висока честота на дискретизация чрез безжична връзка

Създадени за удобство при продължително носене

- Хамакът се регулира автоматично за оптимално прилягане
- Дишащи велурени възглавнички за уши за повече комфорт

PHILIPS

Безжични слушалки за телевизор
40 мм мембрани/отворен гръб С наушници върху цялото ухо, Дишащи възглавнички за ушите

SHD8850/12

Акценти

Време за работа 20 часа

С време за работа 20 часа може да се потопите в зрителен марафон, без да се притеснявате от загуба на захранване.

30 м безжично разстояние




Разстоянието на предаване 30 м предоставя мобилност и свобода, за да се наслаждавате на вашата музика навсякъде във вашия дом.

Автоматично вкл./изкл.

Слушалките Philips SHD8850 се включват автоматично, когато ги поставяте върху главата си. А когато спрете да гледате, те автоматично се изключват, за да се избегне изразходване на енергията.


Прилягане с автоматично регулиране

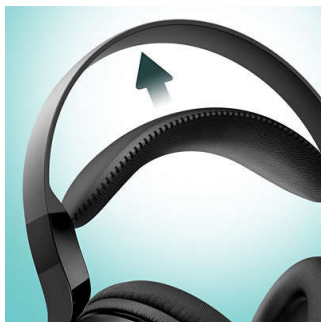

Саморегулиращият се лек хамак ви предоставя най-доброто прилягане за

вашата форма на главата, като също предоставя оптимален комфорт.

Кинематографичен звук

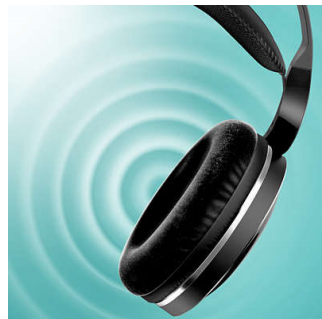

40 мм мембрани на Philips SHD8850 са акустично настроени, за да предоставят превъзходен кинематографичен звук.

Лесно зареждане



Поставете слушалките в поставката за лесно зареждане.

Съвместимост с всички телевизори


Оборудвани с оптичен и аналогов вход, слушалките Philips SHD8850 са съвместими.

Аудио с висока честота на дискретизация




Аудиото с висока честота на дискретизация предлага най-добрите звукови характеристики, пресъздавайки качеството на оригиналните студийни мастор записи по-добре от 16-битови/44,1 kHz CD формати. С помощта на предоставения аудио кабел безжичните слушалки Philips SHD8850 поддържат аудио с висока честота на дискретизация, предоставяйки безкомпромисно аудио качество от вашите предпочитани устройства – така че да получите повече от вашето домашно развлечение.

Велурени възглавнички за уши

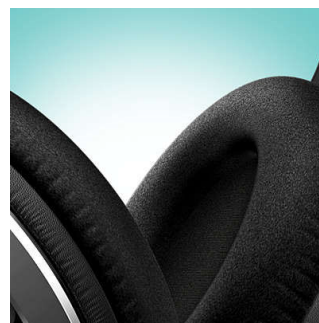

Дишащите велурени възглавнички за уши разсейват натиска и топлината, осигурявайки повече комфорт при по-дълго носене.



Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 8 – 40 000 Hz (режим с кабел); 8 – 22 500 Hz (режим без кабел)
- Диаметър на високоговорителя: 40 мм
- Импеданс: 32 ома
- Максимална входяща мощност: 50 mW (когато е с кабел)
- Чувствителност: 98 dB
- Съотношение сигнал/шум: > 75 dB
- Изкривяване (THD): < 0,5% при 1 kHz
- Тип мембрана: Динамичен
- Hi-Res Audio

Възможности за свързване

- Безжични
- Откачащ се кабел
- Максимален обхват: До 30 м
- Избор на канали: Автом.
- Гнездо за слушалки: 3.5 мм

Външен кашон

- Дължина: 39.5 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 26 см
- Бруто тегло: 3.578 кг
- Височина: 32.5 см
- GTIN: 1 69 51613 99240 8
- Нето тегло: 1.848 кг
- Тегло на опаковката: 1.73 кг

Комфорт

- Автоматично изключване

Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 2 x AAA = 1,2 V
- Време за възпроизвеждане на музика: 20 час(а)
- Време за зареждане: 6 час(а)

- Капацитет на батерията (слушалки): 900 mAh
- Тип батерия (слушалки): Акумулаторни никел-металхидридни батерии

Габарити на опаковката

- Височина: 28.5 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 24 см
- Дълбочина: 12.5 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 69 51613 99240 1
- Бруто тегло: 0.998 кг
- Нето тегло: 0.616 кг
- Тегло на опаковката: 0.382 кг

Акcesoари

- Други: 3,5 мм оптичен кабел
- Аудио кабел: 3,5 мм кабел
- Докинг станция (предавател)
- Приложени адаптери: AC/DC адаптер

Дизайн

- Цвят: Черно
- Начин на носене: Лента за главата
- Материал на наушниците: Плат
- Прилягане на ушите: С наушници върху цялото ухо
- Тип наушници: Затворен гръб

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 17,6 x 9,5 x 21,9 см
- Тегло на докинг станцията: 0.19 кг
- Размери на докинг станцията: 17,4 x 14,2 x 7,4 см (Ш x Д x В)
- Тегло на слушалките: 0.367 кг



Дата на издаване
2024-04-19

Версия: 8.0.7

EAN: 69 51613 99240 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.