



# Stručný návod k rychlému použití

XL370/XL375

**PHILIPS**

## Co je v balení



Sluchátko\*



Základní stanice (XL375)




Základní stanice (XL370)



Nabíječka\*



Sít'ový adaptér\*



Telefonní kabel\*\*



Uživatelský manuál  
Stručný návod k rychlému použití  
Záruka

### Poznámka


- \* Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.
- \*\* V některých zemích je nutné k telefonnímu kabelu připojit telefonní adaptér a poté kabel zapojit do telefonní zásuvky.

### Výstraha

- Používejte pouze dodané akumulátory a síťový adaptér.

# 1 Připojte


## Připojení základní stanice

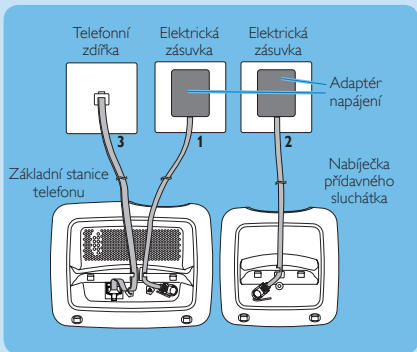

- 1 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:
  - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně základní stanice,
  - napájecí zásuvka ve zdi.
- 2 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek (balení s více sluchátky):
  - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně nabíječky přídavného sluchátka.
  - napájecí zásuvka ve zdi.
- 3 Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících zásuvek:
  - telefonní zdířka na spodní straně základní stanice,
  - telefonní zdířka ve zdi.

## 2 Nainstalujte


### Instalace sluchátka

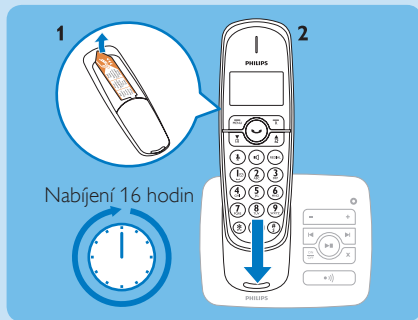


- 1 Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.
- 2 Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací zvuk.  
↳ Sluchátko se začne nabíjet.

**Poznámka** Před první použitím akumulátory dobijte 16 hodin.

## Nastavení telefonu (je-li nutné)

- 1 Po zobrazení uvítací zprávy stiskněte tlačítko **[OK]**.
- 2 Vyberte svou zemi a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Nastavte datum a čas.
  - ↳ Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek  vyberte možnost **[AM]** nebo **[PM]**.
  - ↳ Nyní je telefon připraven k použití.

## Kontrola stavu akumulátoru

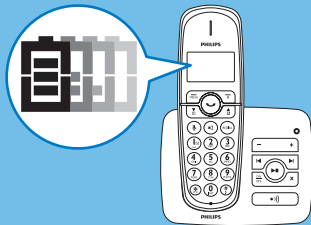

Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (plné, střední a slabé).

Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy se posouvají, dokud není nabíjení dokončeno.






Bliká ikona vybitého akumulátoru a ozývá se výstražný tón.



Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.

# 3 Bavte se

## Hovor

- Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte tlačítko  a vytočte telefonní číslo.
- Chcete-li přijmout hovor, stiskněte po zazvonění tlačítko .
- Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko .

## Nastavení hlasitosti sluchátka

Hlasitost během hovoru upravíte stisknutím tlačítka  nebo .

## Přidání kontaktu do telefonního seznamu


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnosti **[TELEF.SEZNAM]** > **[NOVÝ ZÁZN.]**, poté stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte volbu.

- 3 Zadejte jméno a poté údaj stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte.
- 4 Zadejte číslo a poté údaj potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

## Záznam oznámení (pouze pro XL375)

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK]** > **[OZNÁMENÍ]**, poté ji potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[PŘÍJ.A ZÁZN.]** nebo **[JEN ODPOVĚĚ]**, poté ji potvrďte stiskem tlačítka **[OK]**.
- 4 Vyberte možnost **[ZÁZNAM]**, poté ji potvrďte stiskem tlačítka **[OK]**.
- 5 Po pípnutí začněte v blízkosti mikrofonu.
- 6 Stisknutím tlačítka **[OK]** záznam ukončíte.  
↳ Nově zaznamenané oznámení si můžete poslechnout ve sluchátku.

## Poslech vzkazů nahraných na záznamníku (pouze u modelu XL375)

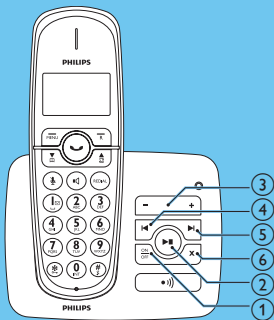

- ① Zapnutí nebo vypnutí záznamníku: Stiskněte tlačítko **ON/OFF**.
- ② Spuštění/ukončení poslechu nahraných vzkazů: Stiskněte tlačítko **▶**.
- ③ Úprava hlasitosti: Stiskněte tlačítko **+ / -**.
- ④ Přejít zpět:  
Při poslechu zpráv lze stiskem tlačítka **◀** vyslechnout zprávu od začátku.  
Stisknutím tlačítka **◀** během první sekundy aktuální zprávy lze vyslechnout předchozí zprávu.
- ⑤ Přejít vpřed: Stisknutím tlačítka **▶** přejdete na další zprávu.
- ⑥ Odstranění aktuální zprávy: Stiskněte tlačítko **X**.

**Poznámka** Další informace naleznete v uživatelském manuálu v části Telefonní záznamník.

# Vítá vás společnost Philips

Zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Potřebujete pomoci?

### Uživatelský manuál

Informace vyhledejte v uživatelském manuálu, který jste obdrželi spolu s vaším telefonem.

### Nápověda online

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Kopírování celé příručky nebo její části bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno.

Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena



**CE 0168**

Vytištěno v Číně

QSG\_XL370-375\_53\_CS\_V1.1  
WK10014