

Philips 3000 series  
Prehrávač diskov Blu-ray/  
DVD prehrávač

**DivX Plus HD**

S podporou WiFi BD-Live



**BDP3300**

## Vychutnajte si filmový zážitok s formátom Blu-ray u vás doma

Prineste čaro filmov do vašej domácnosti v úplnom vysokom rozlíšení Full HD vo formátoch Blu-ray a DivX Plus HD pomocou tohto elegantného prehrávača. Vychutnajte si v pohodlí svoje obľúbené videá a hudbu priamo z pamäťovej jednotky USB alebo prenosného pevného disku s rozhraním USB 2.0 a Media Link.

### Uvidíte viac

- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p
- Jednoduchý prístup k obľúbeným videám lokality YouTube a fotografiám Picasa

### Vypočujte si viac

- Dolby TrueHD pre zvuk s vysokou vernosťou
- Dolby Digital DTS2.0 pre jedinečné filmové zážitky


### Zistite viac

- Premeňte svoj telefón typu Smartphone na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips
- S podporou WiFi-n\* pre rýchlejšie a širšie bezdrôtové pripojenie
- Rozhranie USB 2.0 prehráva videá/hudbu z USB jednotky flash/pevného disku

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Hlavné prvky

### Prehrávanie diskov Blu-ray

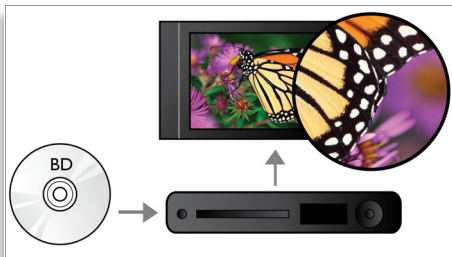


Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež zabezpečuje nekomprimovaný priestorový zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavenie celej rady interaktívnych možností. Plynulá navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky prinášajú úplne nový rozmer do domácej zábavy.

### S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

### Dolby TrueHD

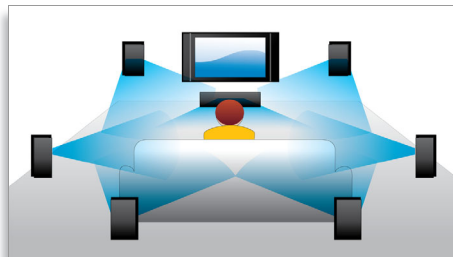

Technológia Dolby TrueHD poskytuje ten najkvalitnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je prakticky nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo pre vás pripravili jeho tvorcovia. Technológia Dolby TrueHD je dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

### Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 pre jedinečné filmové zážitky

### S podporou WiFi-n



S podporou WiFi-n\* pre rýchlejšie a širšie bezdrôtové pripojenie

### Prístup na stránky YouTube a Picasa



Teraz môžete pozerat' videá portálu YouTube a fotografie služby Picasa na obrazovke svojho televízora. Vychutnajte si obrovskú zbierku online videí na väčšej obrazovke bez toho, aby ste museli zapnúť počítač. Stačí sa uistiť, že je

prehrávač diskov Blu-ray alebo systém domáceho kina pripojený na internet – buď bezdrôtovo, alebo pomocou kábla pripojeného ku konektoru LAN – a potom sa pohodlne usadiť a vychutnať si to najlepšie zo služieb YouTube a Picasa.

### Aplikácia MyRemote



Aplikácia Philips MyRemote vám umožní používať telefón typu smartphone – iPhone, iPod Touch alebo smartphone so systémom Android – ako diaľkové ovládanie k sieťovo pripojeným AV výrobkom značky Philips. Táto aplikácia automaticky rozpozná váš prehrávač Blu-ray, domáce kino alebo audio systém Streamium značky Philips, ktoré sú pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi, a umožní vám okamžite ovládať tieto zariadenia z akéhokoľvek miesta u vás doma. A ak máte v sieti pripojené viac ako jedno AV zariadenie značky Philips, aplikácia vám ponúkne možnosť výberu medzi nimi a budete ich môcť ovládať nezávisle od seba. Táto bezplatná aplikácia bola vyvinutá exkluzívne spoločnosťou Philips.

### USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je priemyselný štandard, ktorý umožňuje ľahké vysokorychlostné pripojenie periférnych zariadení do počítačov, spotrebnej elektroniky a mobilných zariadení. Rozhranie USB 2.0 poskytuje lepší a vyšší výkon – až 40-krát rýchlejší v porovnaní s rozhraním USB 1.0, a prenos dát rýchlosťou až 480 Mb/s namiesto pôvodných 12 Mb/s. Keď ho zapojíte, nakonfiguruje sa automaticky. Ak máte prenosné zariadenia alebo pevné disky s rozhraním USB 2.0, stačí ich pripojiť, vybrať film, hudbu alebo fotografie a spustiť prehrávanie.



# Technické údaje

## Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Wi-Fi USB adaptér WUB1110
- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, CD-R (používateľská príručka), Registračná karta produktu, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

## Prehrávanie videa

- Regionálny kód BD: B
- Regionálny kód DVD: 2
- Formáty kompresie: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Pozastaviť, Opakovať, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Preskočiť, Pomaly dopredu, Štandardné prehrávanie, Zoom
- Zdokonalenia videa: Progresívne riadkovanie, Prevzorkovanie videa, Deep Color, x.v. Color

## Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Pripojiteľnosť

- Predné prípojky: Konektor USB 2.0/konektor na adaptér Wi-Fi
- Sieťové pripojenia: S podporou WiFi (802.11 g/n)\*
- Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS),

- Digitálny koaxiálny výstup, Ethernet, HDMI výstup
- Pripojenie do siete PC: S certifikátom DLNA 1.5

## Vybavenie a vlastnosti

- BD-Live (potrebný 1 GB pamäte USB): áno
- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online
- Ponuka jazykov na obrazovke: Čeština, Dánčina, Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Nórcina, Poľština, Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina

## Rozmery

- Produkt (Š x V x H): 435 x 38 x 212 mm
- Hmotnosť výrobku: 1 37 kg
- Balenie (Š x V x H): 495 x 87 x 300 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 2 16 kg

## Obraz/Displej

- Pomer strán: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A konvertor: 12 bitov, 148 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

## Príkon

- Spotreba energie: 12 W
- Zdroj napájania: 220 – 230 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,25 W

## Zvuk

- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Dynamický rozsah (1 kHz): = 80 dB
- Frekvenčná odozva: (20 kHz) ± 0,5 dB (Max./Min. 2 k, DVD) Hz
- Odstup signálu od šumu: 80dB
- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitálny výstup



Dátum vydania  
2012-07-22

Verzia: 6.2.7

12 NC: 8670 000 85585  
EAN: 87 12581 62840 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Potrebný USB adaptér Wi-Fi Philips, model WUB1110 (predáva sa samostatne)