




Philips 9000 series  
Blu-ray-afspiller

Qdeo-billedbehandling  
TI Burr-Brown DAC'er

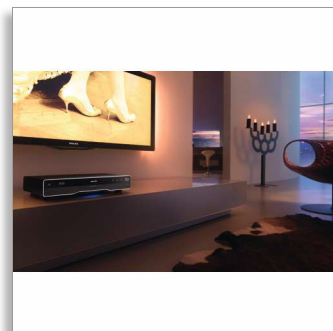

BDP9500



## Virkeligheden har fået en stærk konkurrent

Nu kan du for alvor nyde rendyrket og komplet audiovisuel underholdning, der kan konkurrere med virkeligheden. Oplev levende, krystallklare billeder med detaljeret kvalitetslyd fra denne strømlinede og imponerende Blu-ray-afspiller.

### Se mere

- Qdeo™-videobehandling giver film i deres reneste form
- Subtitle Shift til bredskærmsformat, uden at noget af underteksten forsvinder
- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- Forgylde AV-stik, som giver de bedste billeder og den bedste lyd

### Hør mere

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA giver 7.1-kanals HD-surround-lyd
- TI Burr-Brown DAC'er giver en meget detaljeret lydgenivelse
- Strømforsyning via separate ringkernetransformatorer giver ren lyd uden støj

### Fordyb dig mere

- Solidt 3 mm aluminiumskabinet sikrer optimal ydeevne
- Berøringsfølsomme knapper giver problemfri og nem adgang
- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold
- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Qdeo™-videobehandling



Qdeo™ er videobehandlingsteknologi, som producerer rolig og naturlig video. De fleste typer video indeholder støj og fejl, som er meget distraherende, når de vises på et high definition-TV. Qdeo™-behandling producerer et billede med reduceret støj, bedre farve, forbedret kontrast, fine detaljer og forbedret dybdefornemmelse, som resulterer i en stille, behagelig og fordybende billedoplevelse. Desuden virker Qdeo™-teknologien sammen med alle typer videokilder, herunder Blu-ray, DVD og selv internetvideo i lav kvalitet.

### Subtitle Shift



Subtitle Shift er en forbedringsfunktion, der gør det muligt for brugerne manuelt at justere placeringen af en films undertekster på fjernsynet eller computerskærmen. Via fjernbetjeningen kan brugerne rykke underteksterne op og ned på skærmen. På skærme i bredformat, som f.eks. 21:9 Cinema og projektorer, bliver underteksterne af og til skåret fra. Hvis brugeren skal se dem klart, skal han ændre skærmens billedformat, hvorved formålet med skærmens bredformat går tabt. Med funktionen Subtitle Shift kan brugeren


beholde det korrekte billedformat og samtidig give underteksterne den ideelle placering på skærmen.

### DivX Ultra-certificeret



Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

### Dolby TrueHD og DTS HD MA

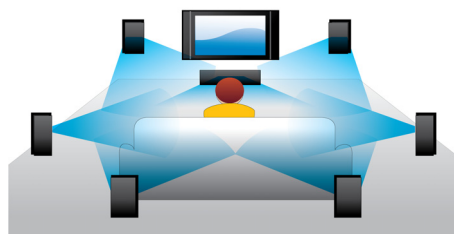

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD leverer den fineste 7.1-kanals lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studio-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

### BD-Live (profil 2.0)



BD-Live udvider din high definition-verden endnu mere. Modtag opdateret indhold ved blot at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet. Spændende nye ting som eksklusivt indhold, der kan downloades, live-begivenheder, live-chats, spil og online-shopping venter dig. Rid med på high definition-bølgen med Blu-ray-afspilning og BD-Live



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

# Specifikationer

## Billede/display

- Avanceret videobehandling: Qdeo-videobehandling
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Bevægelsestilpassende deinterlacing, Adaptiv kontrastforbedring, Støjreduktion, Farveforbedring
- Billedformat: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-konverter: 12 bit/150 MHz

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flash-drev
- Komprimeringsformater: H.264, MPEG-2, VC-1, DivX Ultra, AVCHD, MKV, WMV
- Afspilningstilstand: Standardafspilning, Pause, Søg fremad/tilbage, Langsomt fremad, Genoptag afspilning fra stop, Skip, Diskmenu, Gentagelse, A-B-gentagelse, Zoom, Vinkel
- BD-områdekode: B
- DVD-områdekode: 2

## Lyd

- Lydsystem: Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio Essential, DTS
- Strømforsyning til lyd: Separat lineær strømforsyning med ringkernetransformer
- Signal/støjforhold: > 120 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): > 100 dB
- Samlet harmonisk forvrængning: < 90 dB
- D/A-konverter: TI Burr-Brown 24 bit/192 kHz til hver enkelt kanal

## Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB-flash-drev
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

## Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: USB-flash-drev, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: High-Definition-opløsning, Diasshow, Rotér, Zoom

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Komponent-videoudgang, Digital optisk-udgang, Digital koaksial-udgang, Composite video-udgang (CVBS), Analog 7.1-kanals lydudgang, Analog audio L/R ud, Ethernet
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0

## Design

- Krop: Solide 3 mm i aluminium
- Stik: Forgyldte AV-stik
- Fødder: Hi-Fi-fødder

## Komfort

- Brugervenlig: Finger-touch-kontrolknapper
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- BD-Live (1 GB intern hukommelse)
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Hollandsk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Finsk, Polsk, Tyrkisk, Norsk

## Miljøspecifikationer

- Certificering som grønt produkt

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lyd/videokabel, IFU/brugerhåndbog, CD-R (Brugervejledning), Lynhåndbog, Produktregistreringskort, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier
- Brugervejledning: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Hollandsk, Portugisisk, Dansk/norsk, Svensk, Finsk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Ukraine, Spansk-mexicansk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk

## Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50/60 Hz
- Strømforsøg: 25 W
- Standby-strømforsøg: < 0,25 W

## Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 437 x 91 x 268 mm
- Produktvægt: 4,2 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 515 x 160 x 315 mm
- Vægt inkl. emballage: 5 kg



Udgivelsesdato  
2015-09-02

Version: 4.0.15

12 NC: 8670 000 55997  
EAN: 87 12581 50346 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)