



專業 DJ 耳機

Armin van Buuren 操刀設計

與 5 屆全球最佳 DJ 獎得主 Armin van Buuren 合作設計的 A3PRO 耳機，專為電子音樂生活打造。不論是行動時隨身攜帶或在混音台前盡興操控，這款耳機都可帶來強力旋律與活躍曲調。

DJ 和音訊專業人士專用

- 音源精準的音效，享受唱片般的音樂
- 3000mW 功率處理能力的 50 公釐驅動器讓音樂不失真
- 優異的隔音效果，適用於高噪音環境
- 封閉式背部隔音耳墊，提供絕佳的隔音效果

長時間配戴依然舒適

- 採用 DJ 監控風格設計的 90 度旋轉耳蓋
- 豪華透氣耳墊，帶來符合人體工學的舒適貼合
- 柔軟矽膠材質頭帶，長時間配戴也很舒適

多元功能，可靠耐用

- 超精巧折疊設計，方便收納和攜帶
- 圈狀纜線可延伸 1.8 公尺，更能隨心所欲地移動


DJ 理想配件

- 6.3 公釐螺紋轉接器可連接各類音樂設備
- 旋轉與壓扣即可輕鬆替換分離式耳墊

飛利浦
專業 DJ 耳機

專業 DJ 耳機

覆耳式
豪華透氣耳墊
完全折疊

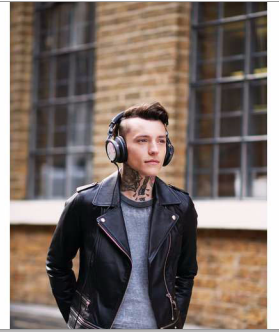

A3PRO



PHILIPS

焦點

具備 3000mW 功率處理能力的 50 公釐驅動器



高功率的 50 公釐鈹磁石驅動器經過設計，可處理 3000mW 功率。即使調高音量或在高音訊輸入功率的情況下，傳遞出來的動態音效仍可保有清晰、不失真的音質。

6.3 公釐螺紋轉接器

飛利浦專業 DJ 耳機隨附 6.3 公釐螺紋轉接器，可插入任何音樂設備。只要插入您的耳機接頭，再連接 DJ 轉盤，就可從機座享受令人不可置信的音效。以上同樣適用於您的家庭 Hi-Fi，創造獨一無二的家庭音樂體驗。

封閉式背部設計



封閉式背部架構讓低音更為渾厚，您可以盡情聆聽大聲播放的音樂，無需擔心漏音；

貼耳式耳墊密封耳朵及耳機間的空隙，提供絕佳的隔音效果。

圈狀纜線長達 1.8 公尺

1.4 公尺長的纜線搭配可延伸至 1.8 公尺的線圈，加大自由活動範圍。捲線設計降低了拉扯時對零件帶來的拉力，同時提供額外的纜線長度，又能避免纜線打結。

分離式耳墊



卡口式掛戴耳墊，輕鬆旋轉並壓扣即可就定位，其安全機制原理與相機鏡頭相同。柔軟的耳墊可提供長時間配戴時的舒適感。

音源精準的音效

精準原音重現效果帶來錄音室錄製般的音效，沒有失真或轉變的問題，因此您聽到的是最真實的原音。

絕佳的隔音效果

柔軟的密合式耳墊能隔絕外界環境，讓你能深刻感受節奏強弱，不受干擾。

超精巧折疊設計

這款飛利浦專業 DJ 耳機設計可供折疊，收納容易且非常適合攜帶，方便您隨身帶著走。聰明的設計加上嚴選的組件（如精心打造的轉軸），讓您可以輕鬆操作耳機零件。

90 度旋轉耳蓋




設計時考量到專業 DJ 的需求，這些耳機的聽筒都能 90° 旋轉，方便混音時用單耳聆聽。您也可以隨時必須注意外界聲音時，善加利用這項旋轉設計，更加輕鬆愜意地聽音樂。

豪華透氣耳墊

嚴選使用材質，以確保長時間聆聽的舒適度，同時提升音效表現。豪華透氣耳墊採用符合人體工學的最佳貼合設計，保留低音並隔絕環境噪音。

柔軟矽膠材質頭帶

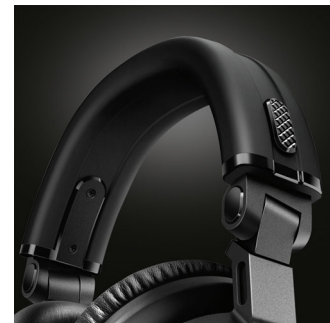

A3-PRO 專業 DJ 耳機隨附柔軟矽膠材質頭帶，配戴舒適，即使混音數小時您也感覺不到它存在。

專業 DJ 耳機

專業 DJ 耳機 覆耳式，豪華透氣耳墊，完全折疊

A3PRO/00

規格

音效

- 音響系統：封閉式
- 頻率反應：12 - 23,000 Hz
- 最大功率輸入：3000 mW
- 振膜：PET
- 失真：< 0.5%
- 阻抗：16 歐姆
- 磁鐵類型：釹
- 敏感度：108 dB
- 喇叭直徑：50 mm
- 類型：動態

連線

- 纜線連接：單邊

包裝尺寸

- EAN: 69 23410 72871 2

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 19.5 x 24 x 11 cm
- 總重: 0.6745 kg
- 淨重: 0.3845 kg
- 內含產品件數: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 皮重: 0.29 kg
- 貨架放置類型: 兩用

外紙箱

- 總重: 1.579 kg
- GTIN: 1 69 23410 72871 9
- 外箱 (L x 寬 x 高): 24 x 21.5 x 27.5 cm
- 淨重: 0.769 kg
- 包裝數: 2
- 皮重: 0.81 kg



發行日期 2016-06-03

版本: 3.3.5

12 NC: 8670 001 12561
EAN: 06 92341 07287 12

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 90 公釐更換式耳墊分開販售，請前往 shop.philips.com 與 armadashop.com 購買
* 更換式纜線分開販售，請前往 shop.philips.com 與 armadashop.com 購買