



Philips Fidelio SoundHub
Home Cinéma
2 enceintes, son
Crystal Clear

Blu-ray 3D
Tweeters en titane

SoundHub



HTS9221

Un son d'une clarté à couper le souffle

L'obsession du son

Découvrez le son Crystal Clear avec le nouveau système Home Cinéma 2 enceintes Philips HTS9221. Le son d'une clarté exceptionnelle offert par les tweeters en titane vous permet désormais de profiter pleinement de vos films et musiques préférés.

Découvrez le son Crystal Clear

- Son Crystal Clear pour une clarté exceptionnelle et un son détaillé
- Tweeters en titane pour un son sans distorsion d'une clarté exceptionnelle
- Amplificateurs de classe D haute qualité pour restituer le moindre son
- Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste

Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison

- Enceintes uniques avec tweeter visible pour un son sans distorsion
- Design pratique en verre et aluminium brossé d'excellente qualité

Profitez en toute simplicité de vos films et musiques


- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Station d'accueil intégrée pour lire les données de votre iPod/iPhone en toute simplicité
- Wi-Fi intégré pour profiter de vos périphériques connectés sans fil
- Smart TV : services en ligne et contenus multimédia sur votre téléviseur



PHILIPS
Fidelio


Points forts

Tweeters en titane

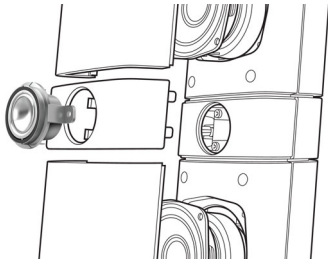

Les tweeters à base de titane conçus en co-développement présentent la rigidité et la légèreté requises pour garantir un son sans distorsion. Leur extraordinaire résistance à la distorsion et à la résonance sur toute la gamme de fréquences audibles est le gage d'un son d'une clarté exceptionnelle.

Amplificateurs classe D haute qualité

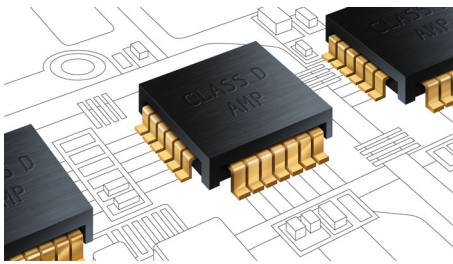


Les amplificateurs de classe D haute qualité Philips sont conçus pour préserver la source sonore originale afin d'offrir un signal audio plus précis et ainsi de reproduire les détails sonores de la musique et des films exactement comme l'artiste ou le réalisateur les ont pensés.

Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Station d'accueil iPod/iPhone intégrée

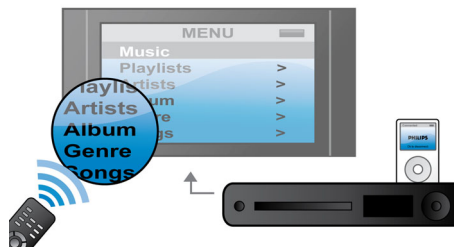

La station d'accueil intégrée pour iPod/iPhone vous permet de profiter des films, de la musique et des photos stockés sur votre iPod/iPhone. Vous pouvez en outre charger et contrôler votre iPod/iPhone et parcourir son contenu sur l'écran de votre téléviseur à l'aide de la télécommande du Home Cinéma. Ne vous laissez plus envahir par des câbles et des connexions : la station d'accueil intégrée vous

permet de gérer chez vous vos systèmes de divertissement portables avec une simplicité enfantine.



Compatible avec les téléviseurs Philips série 9000*

Parfaitement compatible avec les téléviseurs Philips série 9000

Profitez d'une expérience cinématographique unique avec un téléviseur Philips série 9000. Élu Meilleur téléviseur LCD des 10 dernières années par EISA, ce téléviseur 3D édition 2011 est innovant tant en termes d'image que de connectivité. Les technologies Perfect Pixel HD Engine et LED vous offrent des images plus vraies que nature. Ambilight et 3DMax donnent vie à vos films. Vous n'avez besoin que d'une seule télécommande pour contrôler le téléviseur et le Home Cinéma. Avec cet ensemble utilisant Philips Easylink via une connexion HDMI, vous avez la certitude de profiter d'une qualité d'image et de son inégalée. Cerise sur le gâteau, les matériaux et finitions sont les mêmes, pour une harmonie visuelle parfaite !



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale dans un ou plusieurs de nos champs d'action écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut et durabilité).

Caractéristiques

Son

- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Actualités, originale
- Amélioration du son: Amplificateur de dialogue, DoubleBass, FullSound, Mode nuit, Réglage graves, médiums et aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 2 x 135 W
- Puissance de sortie du caisson de basses: 230 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 500 W

Enceintes

- Types d'enceintes: 2 enceintes satellites
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 tweeter en titane 1", 2 caissons de basses large bande 3"
- Bande de fréquence de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 5 ohm(s)
- Type de caisson de basses: Actif
- Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm(s)

Connectivité

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Connexions avant/latérales: Music iLINK, USB
- Connexions intégrées: Station d'accueil pour iPod/iPhone, Wi-Fi
- Connexions arrière: Entrée AUX 1, Entrée AUX 2, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Ethernet, Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Prises Easy-Fit pour mini-enceintes, Lecteur de carte SD/SDHC, Sortie caisson de basses

Praticité

- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Synchronisation dynamique de la bande son, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type de contenu, Deep Color

Tuner/réception/transmission

- RDS: Nom de la station
- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD,

VCD

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WAV, WMA
- Image: GIF, JPEG, JPG
- Vidéo: asf, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, wmv

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV HD, WMV SD

Lecture de photos

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec musique, Zoom

Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

Alimentation

- Consommation électrique: 135 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Manuel d'utilisation électronique, Pas de polymousse, Encre à base de soja

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 307 x 66 x 304 mm
- Poids de l'unité principale: 3,87 kg
- Enceinte satellite (l x H x P): 131 x 334 x 99 mm
- Poids enceinte satellite: 1,2 kg
- Longueur câble enceinte satellite: 3 m
- Caisson de basses (l x H x P): 196 x 397 x 342 mm
- Poids du caisson de basses: 5,3 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m
- Emballage (l x H x P): 570 x 413 x 400 mm
- Poids (emballage compris): 16,6 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de mise en route, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Livret de garantie internationale

Téléviseurs Philips compatibles*

- Série 9000: 32PFL9606, 37PFL9606, 40PFL9606, 46PFL9606, 52PFL9606



Date de publication
2014-03-11

Version: 10.2.10

12 NC: 8670 000 71828
EAN: 87 12581 58164 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com



* Le Home Cinéma est également compatible avec les autres téléviseurs Philips.

* Pour vérifier que la vidéo sur demande est disponible dans votre pays, rendez-vous sur www.philips.com/blu-ray.