

Philips SoundBar
SoundBar-högtalare

SoundBar

CSS2113

Fylligare ljud med TV:n utan ansträngning

Enkel anslutning med en enda kabel

Döm inte efter storleken, för den här lilla soundbar rymmer mycket kraft! Inga fler halvkvädda dialoger med 2 särskilda tweeters. DoubleBASS och Virtual Surround Sound-teknik ger filmen spänning och surroundljud.

Utformad för enkelhet

- Ultrakompakt soundbar – endast 70 cm/28 tum bred
- Låg profil som passar perfekt framför din TV

Fylligare ljud för TV- och filmtittande

- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- DoubleBASS-teknik för fylligare och djupare bas
- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
- Separata subwoofers ger mer spänning


Anslut och njut av all din underhållning

- Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare
- Lyssna på musik från Pod/iPhone/iPad med Music iLink

PHILIPS
sense and simplicity


Funktioner

Virtual Surround Sound

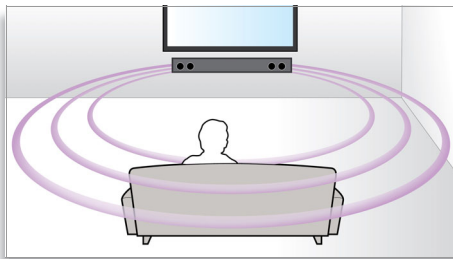

Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt stereoljud omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

Dolby Digital

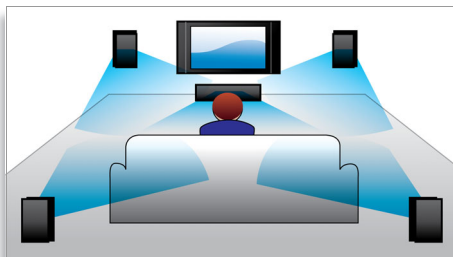

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människörets naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

DoubleBASS-teknik



DoubleBASS gör att du kan höra även de allra djupaste basstönerna. Tekniken fångar lågfrekventa basljud och återskapar dem inom subwoofers ljudintervall, vilket ger ett mäktigare och snyggare ljud och bidrar till en fullständig ljudupplevelse utan kompromisser.

Music iLink



Med Music iLink från Philips kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare eller bärbara dator via en enkel anslutning till din hemmabio. Anslut bara ljudenheten till Music iLink-uttaget och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.

Specifikationer

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: Skruv x 2, Vägglugg x 2
- Tillbehör som medföljer: 1 x CR2025-batteri, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Music iLINK
- Anslutningar bak: AUX IN 1, Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Subwooferutgång

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 708 x 47 x 65 mm
- Huvudenhetens vikt: 1,03 kg
- Subwoofer (B x H x D): 165 x 295 x 240 mm
- Subwoofer, vikt: 2,6 kg
- Subwoofers kabellängd: 3,3 m
- Förpackning (B x H x D): 756 x 395 x 220 mm
- Vikt inkl. förpackning: 5,4 kg

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Högtalarelement per sida: 1 x 5-tums woofer, 1 x 1,5-tums Mylar-tweeter
- Högtalarimpedans: 4 ohm
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedans: 8 ohm

Effekt

- Strömförbrukning: 20 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Ljud

- Ljutförbättring: DoubleBass, FullSound, Nattläge, Diskant- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Uteffekt för högtalare: 15 W x 2
- Uteffekt för subwoofer: 30 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 60 W

Hållbarhet

- Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, Sojabaserat bläck



Publiceringsdatum
2012-08-04

Version: 7.5.8

12 NC: 8670 000 82604
EAN: 87 12581 62245 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com