




Philips  
docking hoparlörü

iPod/iPhone için

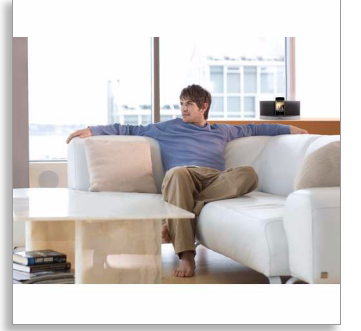

AD420

## iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyin

Dahili Bas Refleks hoparlörleriyle bu docking hoparlör zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. Akıllı bağlantı yuvası ile iPod/iPhone'unuzu şarj ederken koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmez.

### **Crystal clear sound**

- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi
- 20W RMS toplam çıkış gücü

### **En sevdiğiniz müziği dinleyin**

- iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin
- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

### **Gelişmiş çok yönlülük**

- Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
- Her mekan ve her yaşam tarzına uygun kompakt tasarım

# PHILIPS

sense and simplicity

# Teknik Özellikler

## iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. nesil, iPod nano 2. nesil, iPod nano 3. nesil, iPod nano 4. nesil, iPod nano 5. nesil, iPod nano 6. Nesil, iPod touch, iPod touch 2. nesil, 3. nesil iPod touch, 4. nesil iPod touch

## iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Ses

- Ses sistemi: stereo
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı
- Çıkış gücü: 20 W RMS

## Bağlantı

- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi

## Güç

- Güç kaynağı: 100 - 240V AC, 50/60Hz

## Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü

## Kullanılabilirlik

- Şarj cihazı: iPod, iPhone

## Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 275 x 121 x 117 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 361 x 133 x 148 mm
- Ürün ağırlığı: 1,2 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,7 kg



# Özellikler

## Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

## MP3 Link



MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

## iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını çıkarmadan yapın



Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.



Yayın tarihi 2013-02-10

Sürüm: 3.0.6

12 NC: 8670 000 93171  
EAN: 87 12581 65443 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com