




Philips  
Trådløse Bluetooth®-  
hovedtelefoner

40mm drivere/lukket bagside

On-ear  
Bløde ørepuder

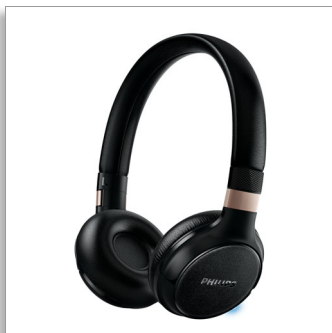

SHB9250

## Lyd i høj opløsning

med dynamisk basforstærkning

Philips SHB9250 med Bluetooth-forbindelse eliminerer behovet for kabler, uden at reducere lyd kvaliteten, og leverer dyb bas og perfekt klarhed. Skift nemt fra musik til opkald, og nyd komfort på farten takket være ørekapsler med blød polstring.

### Kraftfuld lyd – trådløst

- Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form
- 40 mm neodym drivere giver dyb bas og klar lyd
- Design med lukket bagende optimerer lydisolering
- Basforstærkning med et enkelt tryk for en dyb dynamisk bas

### Gør livet mere praktisk

- Bluetooth-teknologi sikrer trådløs frihed og komfort
- Trådløs styring og nydelse til musik og opkald
- NFC-tilslutning med et enkelt tryk, der gør parring enkel
- Hurtigt reagerende og brugervenlige berøringsfunktioner
- Fladt foldedesign for nem opbevaring på farten
- Multi-point afspiller musik og opkald på to enheder på én gang
- Aktiver Siri og Google Now med et tryk på ørestykket

### Behagelig også ved langvarig brug

- Justerbare ørekapsler og hovedbånd til perfekt tilpasning

# PHILIPS

Trådløse Bluetooth®-hovedtelefoner  
40mm drivere/lukket bagside On-ear, Bløde ørepuder


## Vigtigste nyheder

### 40 mm højttalerdrivere



40 mm neodym drivere giver dyb bas og klar lyd

### Justerbare ørekapsler, hovedbånd

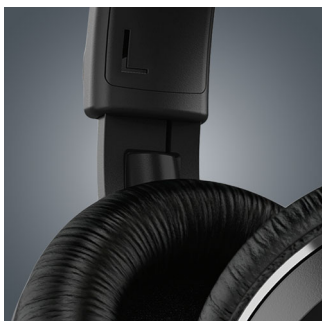

Hovedtelefonerne er ergonomisk designet til at passe perfekt til dig, takket være de justerbare ørekapsler og hovedbånd – til ægte komfort og sikkerhed på farten.

### Fladt foldedesign

Dine Bluetooth-hovedtelefoner, der er smart designet til at give dig den bedste oplevelse på farten, kan nemt foldes sammen, så de er nemme at transportere og opbevare. De omhyggeligt udvalgte komponenter, herunder beslag, der giver mulighed for at bevæge hovedtelefonens dele lettere, gør disse hovedtelefoner til din perfekte rejsekammerat.

### Digital basforstærkning


Basforstærkning med et enkelt tryk for en dyb dynamisk bas

### Bluetooth-teknologi



Par dine hovedtelefoner med Bluetooth-enhed for at nyde krystallklar musik – trådløst. Selv når batterierne er ved at løbe ud, behøver din musiknydelse ikke være slut. Du skal blot tilslutte kablet og lade musikken spille videre.

### Design med lukket bagende

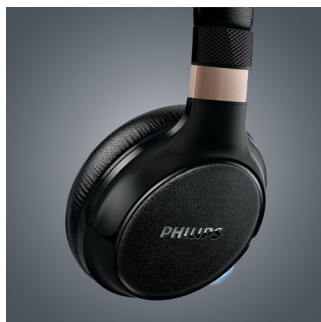

Designet med lukket bagside isolerer din musik fra udefrakommende lyde, så du kan nyde alle de fine detaljer og den fyldige baslyd fra den originale optagelse.

### Nem NFC-parring




Automatisk vækningsenhed med enkel NFC-parring med et enkelt tryk gør det muligt at slutte dine Bluetooth-hovedtelefoner til en

SHB9250/00


hvilken som helst Bluetooth-aktiveret enhed – med blot en enkelt berøring.

### Berøringsfunktioner

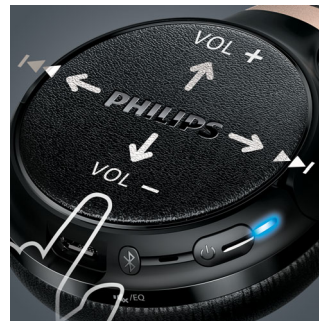

Berøringsfunktioner er hurtigt reagerende og brugervenlige, hvilket giver mulighed for bevægelsesstyring af lydstyrke, fremadspoling, tilbagespuling, afspilning, pause og besvarelse af opkald.

### Trådløs musik og opkald

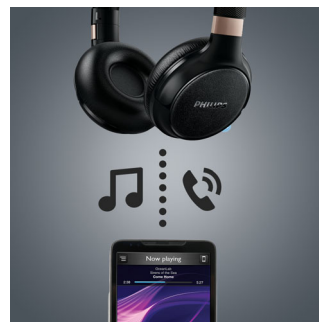

Par blot din smart-enhed med dine hovedtelefoner vha. Bluetooth, og nyd friheden og fornøjelsen ved krystallklar musik og telefonopkald – uden besvær med ledninger. Med de intuitive knapper kan du nemt styre musik og opkald med ét tryk.

### Multi-point

Multi-point giver dig mulighed for at tilslutte dine Philips Bluetooth-hovedtelefoner med to Bluetooth-aktiverede enheder samtidigt. Du skal blot parre de to enheder for at kunne nyde film og musik, mens du uden besvær modtager opkald undervejs.

# Specifikationer

## Lyd

- Frekvensområde: 8-40.000 Hz\* / 8-23.000 Hz (BT-tilstand)
- Impedans: 32 ohm
- Magnet: Neodym
- Max. belastning: 40 mW
- Følsomhed: 106 dB
- Højttalerdiameter: 40 mm
- Akustisk konstruktion: Lukket

## Tilslutningsmuligheder

- Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-version: 4,0
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Kabeltilslutning: enkelt-sided
- Stik-finish: forgyldt

## Tilbehør

- Lydkabel: Ekstra 1,2 m lydkabel
- Lynhåndbog: Inklusive
- USB-kabel: Medfølger til opladning

## Komfort

- Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald, Afvis opkald, Mikrofon-afbryder, Opkald i vente-position, Skift mellem opkald og musik, Skift mellem 2 opkald
- Lydstyrke

## Strøm

- Batteritype: Li-polymer
- Genopladelig
- Musikspilletid: 16\* t
- Standby-tid: 300\* timer
- Taletid: 16\* timer

## Yderemballage

- Bruttovægt: 2,892 lb
- Bruttovægt: 1,312 kg
- GTIN: 1 69 25970 70063 1
- Ydre indpakning (L x B x H): 26,8 x 21,2 x 23,4 cm
- Ydre indpakning (L x B x H): 10,6 x 8,3 x 9,2 tommer
- Nettovægt: 1,300 lb
- Nettovægt: 0,5895 kg
- Antal forbrugereballager: 3
- Taravægt: 0,7225 kg
- Taravægt: 1,593 lb

## Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 20 x 8 cm
- Mål på emballage (B x H x D): 7,7 x 7,9 x 3,1 tommer
- EAN: 69 25970 70063 4
- Bruttovægt: 0,328 kg
- Bruttovægt: 0,723 lb
- Nettovægt: 0,433 lb
- Nettovægt: 0,1965 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 0,290 lb
- Taravægt: 0,1315 kg
- Type af hyldeplacering: Begge

## Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 5,7 x 7,2 x 2,8 tommer
- Mål på produkt (B x H x D): 14,5 x 18,2 x 7 cm
- Vægt: 0,342 lb
- Vægt: 0,155 kg



Udgivelsesdato  
2017-09-26

Version: 7.3.5

12 NC: 8670 001 22131  
EAN: 06 92597 07006 34

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* De faktiske resultater kan variere  
\* Ved brug af det medfølgende hovedtelefonkabel