

Philips
DVD Micro Theater

HDMI 1080i



MCD988

Surround-lyd fra væggen

med Dolby Virtual-højtalere

MCD988 sikrer dig den optimale nydelse ved film med Philips surround-lyd i bevægelse. Dolby Virtual-højtalerne glider ud og giver lydtransmission, så du kan nyde den ultimative biografoplevelse i din dagligstue.

Gør din filmoplevelse bedre

- Afspil DVD, DivX®, (S)VCD, MP3 CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD
- Dual-DVD-skifter gør, at du kan nyde film uden afbrydelser
- 1080i HDMI med high definition video-upscaling
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- Dolby Virtual-højtaler til biograf-lydoplevelse
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse

Gør din lydoplevelse bedre

- Philips surround-lyd i bevægelse giver en fremragende lydoplevelse
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Samlet effekt 400 W RMS med en aktiv subwoofer
- Se fotos, og lyt til musik direkte fra USB-enheder
- Fjernbetjening, så du kan justere højttalerne til en optimal position

Design, der passer i dit hjem

- Elegant og slankt design med mulighed for bordholder eller vægmontering

PHILIPS
sense and simplicity


Vigtigste nyheder

1080i HDMI



HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal-lyd. Ved at undgå konvertering af analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden støj. HDMI er fuldt bagudkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

Progressiv scanning

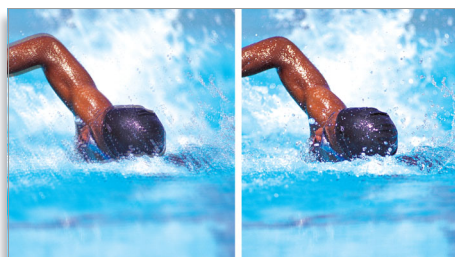

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige

linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

Surround-lyd i bevægelse

Surround-lyd i bevægelse kommer fra Dolby Virtual-højttalerteknologi og forbedrer lyd- og videooplevelsen ved at tilføje en "visuel" dimension. Lytterne kan nu opleve en intens surround-lydoplevelse, som de også kan "se" i bevægelse. Både de øverste højttalere og metalpunktshøjttalere er motordrevne, så de faktisk "bevæger" sig for at gengive en surround-lydoplevelse. Kombinationen af højttalere i bevægelse, der skaber en "lydbølge"-effekt mod lytteren, udvider effektivt lydfeltet i rummet.

Dolby Virtual-højttaler

Dolby Virtual-højttaler er en avanceret lyd-virtualiseringsteknologi, som producerer fyldig lyd og overvældende surround-lyd fra et to-højttalersystem. Meget avancerede rumlige algoritmer gengiver troværdigt de lyd-karakteristika, der forekommer i et ideelt 5.1-kanals miljø. DVD-afspilning forbedres ved at udvide 2-kanals miljøet. Når det kombineres med Dolby® Pro Logic® II-behandling, bliver alle stereokilder af høj kvalitet omdannet til

virkelighedstro, multikanals surround-lyd. Du behøver ikke købe ekstra højttalere, kabler eller højttalerstandere for at opleve lyd, der fylder rummet.

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Direkte USB afspiller fotos/musik

Slut blot din USB-enhed til systemet, og del din lagrede digitale musik og dine fotos med familie og venner.



Specifikationer

Billede/display

- D/A-konverter: 12 bit, 108 MHz
- Billedforbedring: High Def (720p, 1080i), Video-upsampling, Video-upscaling

Lyd

- Udgangseffekt: Total 400 W RMS
- Lydforbedring: Bevægelige højttalere, Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning, Lydstyrke, Digital Klasse-D forstærker
- Lydsystem: Dolby Virtual-højttaler, Dolby Digital

Højttalere

- Hovedhøjttaler: Bass reflex-højttalersystem, 2 x 2" punktdiskantenhed, 2 x 4" basenhed
- Subwoofer-type: Aktiv
- Subwoofer-enhed: 8"-basenhed

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DivX, DVD-RW, DVD-Video, Video-CD/SVCD, Picture CD
- Diskafspilningstilstand: A-B-gentagelse, PBC, Vinkel, Zoom, Forældrestyring, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Langsomt tilbage, Langsomt fremad
- DVD-region: 2
- Ilægningstype: Motordrevet
- Videoforbedring: Progressiv scanning
- Discs: 2

Stilbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Diashow med MP3-afspilning
- Afspilningsmedie: Picture CD

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstand: Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning, Programmering af 20 spor
- ID3 Tag understøttelse
- Ilægningstype: Front, Motordrevet
- Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- Tunerfunktioner: Automatisk lagring
- RDS: Programtype, Radiotekst, RDS-urindstilling, Stationsnavn

Tilslutningsmuligheder

- AUX indgang: Line In, 3,5 mm
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Andre tilslutninger: FM-antenne, Digital koaksial lydudgang, Aktiv subwoofer linjeudgang, AV-udgang, DIN-stik, HDMI udgang
- Videoudgang - analog: Komponent-video Y Pb Pr (phono), S-Video (på Hosiden), SCART
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Sleep-timer, Radioalarm, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: VFD-display
- OSD-sprog: Dansk, Fransk, Spansk, Hollandsk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Svensk, Tyrkisk
- Indikationer: Lysdæmper
- Væg/loftmontering: Kan hænges på væggen
- Eco Power-standby: 1 watt

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Skruer til vægbeslag x 2, Lyd/videokabel, FM-antenne, Garantihæfte, Lynhåndbog
- Fjernbetjening: 47 taster med 2 x AAA-batterier
- Brugervejledning: 16 sprog

Dimensioner

- Mål på emballage (B x H x D): 496 x 1072 x 366 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 430 x 225 x 141 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 198 x 649 x 163 mm
- Mål på subwoofer (B x H x D): 430 x 265 x 292 mm
- Vægt inkl. emballage: 20 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz



Udgivelsesdato
2009-05-03

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 29766
EAN: 87 12581 33331 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com