

**PHILIPS**

**Fidelio**

Slušalice T2



# Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

1	Važna bezbjednosna uputstva	2
	Bezbjednost sluha	2
	Opšte informacije	2

---

2	Vaše potpuno bežične slušalice	4
	Šta je u kutiji	4
	Drugi uređaji	4
	Prikaz vaših potpuno bežičnih slušalica	5

---

3	Početak	6
	Punjenje baterije	6
	Kako nositi slušalice	7
	Preuzimanje aplikacije	7
	Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem po prvi put	8
	Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem	9

---

4	Korišćenje slušalica	10
	Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem	10
	ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)	10
	Uključivanje/Isključivanje	11
	Upravljanje pozivima i muzikom	11
	Glasovni pomoćnik	11
	Status LED indikatora slušalica	11
	Status LED indikatora eksternog punjača	12

---

5	Resetovanje slušalica	13
---	-----------------------	----

---

6	Tehnički podaci	13
---	-----------------	----

---

7	Napomena	14
	Deklaracija o usklađenosti	14
	Odložite na otpad stari proizvod i baterije	14
	Uklanjanje integrisane baterije	14
	Usklađenost sa EMF	15
	Informacije o ekologiji	15
	Napomena o usklađenosti	15

---

8	Zaštitni znaci	17
---	----------------	----

---

9	Često postavljana pitanja	18
---	---------------------------	----

# 1 Važna bezbjednosna uputstva

## Bezbjednost sluha



### Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbjedni nivo. Što je zvuk jači, to treba biti kraće vrijeme slušanja.

Postarajte se da poštuju ova uputstva kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka, razuman vremenski period.
- Vodite računa da ne pojačavate neprekidno kako vam se sluh navikava na zvuk.
- Ne pojačavajte zvuk toliko da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da budete oprezni ili da privremeno prekinete slušati kad se nadete u potencijalno rizičnoj situaciji.
- Preveliki zvučni pritisak iz slušalica i slušalica može izazvati gubitak sluha.
- Nije preporučljivo da koristite slušalice koje vam prekrivaju oba uva dok vozite. To je u pojedinim zemljama i nezakonito.
- Zarad vaše bezbjednosti, izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno rizičnim okruženjima.

## Opšte informacije

Kako izbjeći oštećenje ili kvar:

### Oprez

- Ne izlažite slušalice pretjeranoj toploti.
- Nemojte ispuštati slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode. (Pogledajte IP oznaku za specifičan proizvod)
- Nemojte dozvoliti da slušalice budu potopljene u vodu.
- Nemojte puniti slušalice kada su utikač ili utičnica vlažni.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Za čišćenje slušalica koristite čistu, vlažnu krpnu – naročito oko otvora za zvučnike i mikrofona – čistite redovno i izbjegavajte nagomilavanje znoja ili ušne masti.
- Ako kapi znoja ili vode ostanu u otvorima za zvučnike, otvorima za vazduh ili mikrofona, nivo zvuka će privremeno opasti ili trajno nestati. To nije kvar. Upotrijebite meku, vlažnu krpnu da detljno očistite slušalice. Umjesto toga, možete ukloniti vrhove slušalica, okrenuti otvore nadalje i blago petput lupnuti slušalice na suhu krpnu ili što slično da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Vodite računa da slušalice budu potpuno suve prije punjenja i upotrebe. Izbjegavajte jednokratne štapiće sa alkoholom ili slične supstance za čišćenje.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prevelikoj toploti, poput sunčevih zraka, vatre ili sličnoga.
- Postoji opasnost od eksplozije ako je baterija nepravilno zamijenjena. Zamijenite je isključivo istom baterijom ili baterijom istog tipa.
- Da bi se ostvarila specifična IP snaga, poklopac otvora za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili zagrijanu pećnicu ili njeno mehaničko uništavanje ili siječenje može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom vazдушnom pritisku može eksplodirati ili iz nje mogu iscuriti zapaljiva tečnost ili gas.
- Zamjena baterije neodgovarajućim tipom baterije dovodi do rizika od ozbiljnog oštećenja slušalica i baterije (na primjer, kod nekih litijumskih baterija).

- Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoj napon. Da bi se izbjegao ovaj gubitak, molimo da bateriju napunite do kraja barem jednom u svaka tri mjeseca.
- Da bi se izbjegao rizik od požara, oprema dobija struju samo od spoljnoga izvora napajanja, čija je izlazna snaga usklađena sa PS1 (sa kapacitetom manjim od 15W).

Radna i skladišna temperatura i vlažnost.

- Skladištiti na mjestu gdje je temperatura između  $-20^{\circ}\text{C}$  i  $50^{\circ}\text{C}$ , s relativnom vlažnošću do 90%.
- Rad treba biti na mjestu gdje je temperatura između  $0^{\circ}\text{C}$  i  $45^{\circ}\text{C}$ , s relativnom vlažnošću do 90%.
- Trajanje baterije može biti kraće na višim ili nižim temperaturnim uslovima.


## 2 Vaše potpuno bežične slušalice

Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Uz potpuno bežične slušalice marke Philips možete:


- Uživati u bežičnim telefonskim razgovorima bez upotrebe ruku
- Uživati u muzici i bežično je kontrolisati
- Prebaciti sa poziva na muziku i obrnuto

---


### Šta je u kutiji

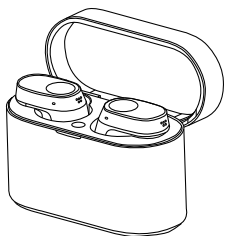


Philips potpuno bežične slušalice  
Philips Fidelio T2



Kapice slušalica (pet pari)



Tip-C kabl za punjenje (samo za punjenje)



Skraćeni priručnik



Garancija



Bezbijednosni letak




---

### Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri i sl.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama.

---

## Prikaz vaših potpuno bežičnih slušalica

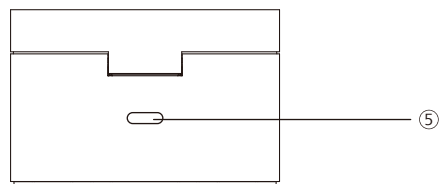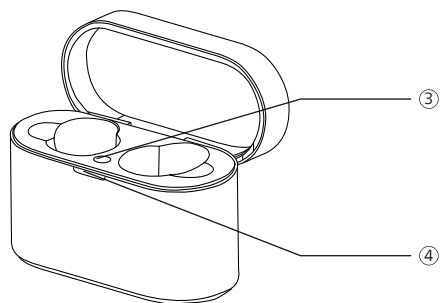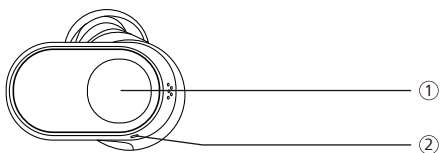

- ① Multi-funkcionalni taster osjetljiv na dodir (MFT)
- ② LED indikator (slušalice)
- ③ Taster za uparivanje putem Bluetooth-a
- ④ LED indikator (status rada ili punjenja baterije)
- ⑤ USB-C ulaz za punjenje

# 3 Početak


## Punjenje baterije

### Napomena

- Pre korišćenja slušalica, puniti bateriju dva sata za optimalnu dugotrajnost i kapacitet baterije.
- Koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje da biste izbjegli bilo kakvo oštećenje.
- Obavite razgovore prije punjenja.

## Punjač

Priključite jedan kraj USB-C kabla na eksterni punjač, a drugi kraj na izvor napajanja.

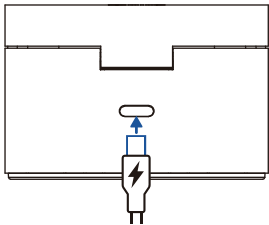


### Savjet

- Eksterni punjač služi kao prenosna rezervna baterija za punjenje slušalica. Kada je eksterni punjač napunjen, moći će potpuno da napuni slušalice triput.

## Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje.

- Slušalice će početi da se pune i uključiti se plavo LED svjetlo.
- Pošto slušalice budu potpuno napunjene, plavo svjetlo će se isključiti.

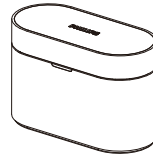

### Savjet

- U uobičajenim okolnostima, potrebno je dva sata (za slušalice ili eksterni punjač) za punjenje putem USB kabla.

## Bežično punjenje

Punjač ima ugrađen bežični kalem za punjenje. Možete puniti bateriju koristeći bežični punjač ili drugi uređaj koji radi kao bežični punjač.


### Opres

#### Mjere opreza prilikom bežičnoga punjenja

- Ne stavljajte kutiju za punjenje na bežični punjak kada se provodni materijali, poput metalnih predmeta i magneta nalaze između kutije za punjenje i bežičnoga punjača.
- Držite kutiju punjača podalje od visokih temperatura i vode. Kućište se može zagrijati tokom punjenja. To je normalno.

Punjenje baterije bežičnim punjačem.

- Stavite slušalice u kućište za punjenje
- Zatvorite poklopac kućišta za punjenje
- Stavite kućište za punjenje na sredinu bežičnoga punjača
- Kada se potpuno napuni, uklonite kutiju punjača sa bežičnoga punjača

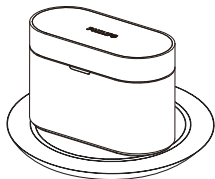

### Savjet


- Da bi se napunile do kraja bežičnim punjenjem, potrebno je četiri sata.
- Bežični punjač nije dio kompleta.

## Kako nositi slušalice

Odaberite odgovarajuće kapice za optimalno prijanjanje.


Čvrsto i bezbjedno prijanjanje će omogućiti najbolji kvalitet zvuka i poništavanje buke.

- 1 Provjerite koja vam kapica pruža najbolji zvuk i udobnost pri nošenju.
- 2 Silikonske kapice stižu u pet veličina: XL, L, M, S, XS.



## Stavljanje slušalica

- 1 Provjerite lijevu ili desnu orijentaciju slušalica.
- 2 Stavite slušalice u uši i uvijte ih dok ne ostvarite potpuno prijanjanje.

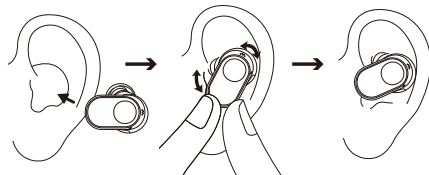

## Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod / pritisnite taster „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Headphones“ na Apple App Store-u ili Google Play-u da preuzmete aplikaciju.

Početak



[philips.to/headapp](https://philips.to/headapp)

Aplikacija za Philips Headphones daje vam kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete podesiti zvuk tako da muzika koju slušate i telefonski pozivi odgovaraju vašim željama.



## Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Vodite računa da su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Otvorite kućište za pinjenje i slušalice će biti u režimu uparivanja, spremne da se povežu.
  - ↳ LED svjetlost na obje slušalice će svjetliti bijelo i plavo naizmjenično.
  - ↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su da se upare sa Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).
- 3 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte priručnik za korisnike vašeg Bluetooth uređaja.

### Napomena

- Ako nakon uključivanja slušalice ne mogu naći prethodno povezani Bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti na režim uparivanja.

Sljedeći primjer vam pokazuje kako upariti slušalice sa vašim Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju i odaberite **Philips Fidelio T2**.
- 2 Unesite lozinku slušalica „0000“ (4 nule) ako to bude zatraženo. Za uređaje koji imaju ugrađeni Bluetooth 3.0 ili noviji, nema potrebe za unošenjem lozinke.



Philips Fidelio T2

## Jedna slušalica (režim mono rada)


Izvadite lijevu ili desnu slušalicu iz punjača da biste je koristili u mono režimu. Slušalica će se automatski uključiti.

### Napomena

- Izvucite drugu slušalicu iz eksternog punjača i one će se automatski upariti jedna s drugom.

## Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem

Ako želite da uparite drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, samo ih stavite u režim uparivanja (pritisnite taster na kutiji na tri sekunde dok su obje slušalice u njoj a poklopac je otvoren), zatim otkrijte drugi uređaj uobičajenim uparivanjem.

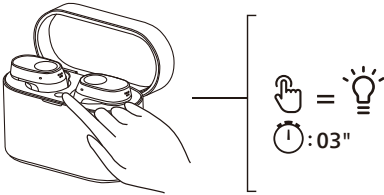

### Napomena

- slušalice u svojoj memoriji čuvaju do četiri različita uređaja. Ako pokušate upariti više od četiri uređaja, najranije upareni uređaj biće zamijenjen novim.

## Višestruko povezivanje

### Uparivanje

- Uparivanje slušalica sa dva uređaja, npr. mobilnim telefonom i notebook-om.

### Prebacivanje s uređaja na uređaj

- Možete slušati muziku samo sa jednog uređaja. Drugi uređaj će biti za telefonske pozive.
- Pauzirajte audio sa jednog uređaja i reprodukujte audio sa drugog.

### Napomena

- Kada strimujete audio sa jednog uređaja, a primite poziv na drugi uređaj, drugi uređaj će automatski pauzirati reprodukciju s prvog uređaja. I poziv će automatski biti preusmjeren na slušalice.
- Završetkom poziva će se automatski nastaviti reprodukcija s prvog uređaja.

# 4 Korišćenje slušalica

## Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.
- 2 Otvorite poklopac punjača.
  - ↳ Zatreperiće plavo LED svjetlo.
  - ↳ Slušalice će tražiti posljednji upareni Bluetooth uređaj i automatski se ponovo povezati s njim. Ako poslednju povezani uređaj nije dostupan, slušalice će tražiti i ponovo se povezati sa uređajem koji je bio povezan prije njega.



### Savjet

- Ako uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju pošto ste uključili slušalice, moraćete ući u Bluetooth meni na vašem uređaju i ručno povezati slušalice s uređajem.



### Napomena


- Ako se slušalice ne uspiju povezati sa bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od tri minuta, automatski će se isključiti da bi sačuvale bateriju.
- Kod nekih Bluetooth uređaja povezivanje možda neće biti automatsko. U tom slučaju, moraćete ući u Bluetooth meni na vašem uređaju i ručno povezati slušalice sa Bluetooth uređajem.
- Ako nema signala (muzika/poziv) tokom 60 minuta, čak i kada postoji Bluetooth veza, slušalice će se automatski isključiti da bi uštedele bateriju.

## ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)

### Omogućavanje ANC-a

Može se prelaziti kroz različite ANC režime pritiskanjem lijeve slušalice.

- ANC funkcija se automatski aktivira čim se slušalice stavi u uvo.
- Dodirnite MFT dvaput i promijenite režim svijesti.
- Ponovo dodirnite MFT dvaput i isključite ANC funkciju.

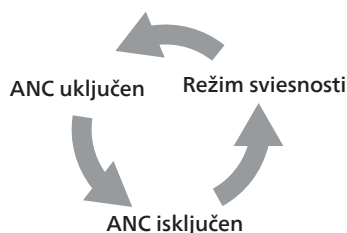

### Savjet

- Uklanjanje slušalica će automatski aktivirati režim mirovanja. Kada stavite slušalice nazad automatski će se vratiti u aktivni režim.

Zadatak	MFT	Operacije
ANC UKLJUČEN	Lijeva slušalica	Dodirnite dvaput
Režim sviesnosti	Lijeva slušalica	Dodirnite dvaput
ANC ISKLJUČEN	Lijeva slušalica	Dodirnite dvaput
Brza svijest	Lijeva slušalica	Nastavite da dodirujete nakon zvučnog signala

## Uključivanje/Isključivanje

Zadatak	MFT	Operacije
Uključivanje slušalica		Izvadite slušalice iz eksternog punjača kako biste ih uključili
Isključivanje slušalica		Vratite slušalice u eksterni punjač kako biste ih isključili

## Upravljanje pozivima i muzikom

### Kontrola muzike

Zadatak	MFT	Operacije
Reprodukcija ili pauziranje muzike	Desna slušalica	Jedan pritisak
Sljedeća numera	Desna slušalica	Trostruki dodir
Prethodna numera	Lijeva slušalica	Trostruki dodir
Jačina zvuka +/-		Putem kontrola na mobilnom telefonu

### Kontrola poziva

Zadatak	MFT	Operacije
Podizanje	D/L slušalica	Jedan pritisak
Prekidanje / odbijanje poziva	D/L slušalica	Dodirnite dvaput

## Glasovni pomoćnik

Zadatak	MFT	Operacije
Pokretanje glasovnog pomoćnika (Siri/Google)	Desna slušalica	Dug pritisak
Zaustavljanje Glasovnog pomoćnika	Desna slušalica	Jedan dodir

## Status LED indikatora slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane s Bluetooth uređajem	Bijelo LED svjetlo se pali na svaki sekund
Slušalice su spremne za uparivanje	LED svjetlo treperi bijelo i plavo naizmjenično
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Bijelo LED svjetlo svjetli svake sekunde (automatsko gašenje nakon 3 minuta)
Prazna baterija (slušalice)	Plavo LED svjetlo zatreperi triput na svakih 5,5 sekundi
Baterija je potpuno napunjena (punjač)	Odnosi se na LED svjetlo na eksternom punjača

---

## Status LED indikatora eksternog punjača

Tokom punjenja	Indikator
Prazna baterija	Svjetli LED svjetlo boje čilibara
Relativno puna baterija	Uključuje se bijelo LED svjetlo

Tokom upotrebe i kada je poklopac otvoren	Indikator
Prazna baterija	LED svjetlo boje čilibara polako treperi u četiri ciklusa
Relativno puna baterija	Bijelo LED svjetlo svjetli pet sekundi

## 5 Resetovanje slušalica

Ako budete imali bilo kakav problem prilikom uparivanja ili povezivanja možete slijediti sljedeću proceduru za resetovanje slušalica na fabrička podešavanja.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju udite u Bluetooth meni i uklonite **Philips Fidelio T2** sa spiska uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju.
- 3 Vratite slušalice u kućište za punjenje i otvorite poklopac.
- 4 Pritisnite taster na kutiji dvaput.
- 5 Slijedite korake navedene u odjeljku „Upotreba slušalica – Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem“
- 6 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem, odaberite **Philips Fidelio T2**.

Ako slušalice ne reaguju, slijedite dolje navedene korake da resetujete hardver na vašim slušalicama.

- Dodirnite i zadržite multi-funkcionalni taster osjetljiv na dodir na deset sekundi.

## 6 Tehnički podaci

- Trajanje reprodukcije (ANC uključen): 9 + 27 sati
- Trajanje reprodukcije (ANC isključeno): 10 + 30 sati
- Vrijeme u mirovanju: 200 sati
- Vrijeme trajanja punjenja: 2 sati
- Litijum-jonska baterija od 75 mAh na svakoj slušalici; litijum-jonska baterija od 650 mAh na punjaču
- Bluetooth verzija: 5.3
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (profil rada bez ruku)
  - A2DP (napredni audio-distributivni profil)
  - AVRCP (audio/video daljinski upravljač)
- Podržani audio-kodeci: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Frekventni opset: 2,402-2,480 GHz
- Jačina prijenosa: < 10 dBm
- Radna frekvencija: 110-205,000 Hz
- Maksimalna snaga H-polja: 11,3 dBuA/m (62,8 dBuV/m)
- Operativni raspon: 10 metara
- Automatsko isključivanje
- USB-C ulaz za punjenje
- Qi bežično punjenje
- Upozorenje da je baterija prazna: dostupno



### Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja.

# 7 Napomena

## Deklaracija o usklađenosti

Ovim, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete naći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Odložite na otpad stari proizvod i baterije



Ovaj proizvod je konstruisan i proizveden od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod usklađen s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju, usklađenu sa Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Ozbiljno vam preporučujemo da svoj proizvod odnesete na zvanično odlagalište ili u Philips-ov servisni centar gde će punjiva baterija biti profesionalno uklonjena. Informišite se o lokalnom sistemu izdvojenog skladištenja električnog i elektronskog otpada, kao i punjivih baterija. Poštujte lokalnu regulativu i nikad nemojte odlagati proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Ispravno

odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže sprečavanju negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.


## Uklanjanje integrisane baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje i recikliranje elektronskih proizvoda, možete zaštititi okruženje uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

- Vodite računa da slušalice budu isključne prije uklanjanja baterije.



- Prije uklanjanja baterija, provjerite da eksterni punjač nije povezan USB kablom.

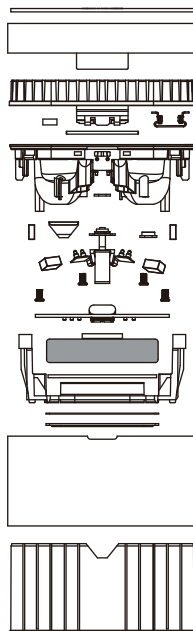

---

## Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je usklađen sa svim primjenjivim standardima i regulativom u pogledu izloženosti elektromagnetnom polju.

---

## Informacije o ekologiji

Izbačeno je sve suvišno pakovanje. Pokušali smo da napravimo pakovanje koje se lako razdvaja u tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (štitnik) i polietilen (kese, zaštitna folija). Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ako ih razdvoji specijalizovana kompanija. Molimo da se upoznate s lokalnom regulativom u pogledu odlaganja materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

---

## Napomena o usklađenosti

Ovaj uređaj je usklađen sa FCC pravilima, Odijeljak 15. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova:

- 1. Ovaj uređaj ne može izazvati štetne interferencije, i**
- 2. Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene intereferncije, uključujući i one interferencije koje mogu dovesti do neželjenog funkcionisanja.**

### FCC pravila

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je usklađena s ograničenjima koja važe za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa odijeljkom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja konstruisana da pruže razumnu zaštitu od štetnih intereferncija unutar kućne naponske mreže. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio frekvencija i, ako

nije instalirana i ne koristi se u skladu sa uputstvom, može izazvati štetne interferencije sa radio komunikacijom. Ipak, ne postoji garancija da se interferencije neće pojaviti u pojedinim elektro-instalacijama. Ako ova oprema ipak izazove štetne interferencije sa radio i TV prijemom, što se može ustanoviti isključivanjem i uključivanjem ove opreme, onda predložimo korisniku da pokuša da ispravi interferencije jednom ili više od sljedećih mjera:

- Reorientacija ili relokacija prijemne antene.
- Povećanje razmaka između opreme i prijemnika.
- Uključivanje opreme u utičnicu različitu od one u koju je uključen prijemnik.
- Zatražite pomoć od prodavca ili iskusnog radio/TV mehaničara.

### FCC izjava o izloženosti radijaciji:

Ova oprema je usklađena sa FCC ograničenjima izloženosti radijaciji ustanovljenim u nekontrolisanim uslovima.

Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.

**Oppez:** Upozoravamo korisnika da promjene ili modifikacije koje nijesu izričito odobrene od stranke odgovorne za usklađenost mogu uskratiti prava korisnika da koristi ovu opremu.

### Kanada:

Ovaj uređaj koristi predajnik(e)/prijemnik(e) koji se mogu slobodno koristiti, u skladu sa standardnim radio specifikacijama Odseka za inovaciju, nauku i ekonomski razvoj Kanade. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne može izazvati štetne interferencije. (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koje interferencije, uključujući i interferencije koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja.



L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

**Izjava IC o izloženosti radijaciji:**

Ova oprema je usklađena sa ograničenjima izloženosti radijaciji u Kanadi ustanovljenim u nekontrolisanim uslovima.

Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.

# 8 Zaštitni znaci

---

## Bluetooth

The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

---

## Siri

Siri je registrovani zaštitni znak Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

---

## Google

Google i Google Play su registrovani zaštitni znaci Google LLC.

## 9 Često postavljana pitanja

### Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Baterija je prazna. Napunite slušalice.

### Ne mogu upariti moje Bluetooth slušalice sa mojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth nije uključen. Uključite Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije no što uključite slušalice.

### Uparivanje je neuspješno.

- Stavite obje slušalice u punjač
- Vodite računa da isključite Bluetooth funkciju na svim prethodno povezanim Bluetooth uređajima.
- Na vašem Bluetooth uređaju izbrisite „Philips Fidelio T2“ sa Bluetooth spiska.
- Uparite slušalice (pogledajte „Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem po prvi put“ na strani 8).

### Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Možda su slušalice povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga udaljite od domašaja.
- Možda je uparivanje resetovano ili su slušalice bile uparene sa prethodnim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem kako je to opisano u priručniku. (vidi „Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem po prvi put“ na strani 8).

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth mobilnim telefonom na kojem je omogućen stereo, ali muzika se čuje samo iz zvučnika mobilnog telefona.

Pogledajte priručnik vašeg mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike preko slušalica.

### Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite razdaljinu između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke koje se nalaze između njih.
- Napunite slušalice.

### Kvalitet tona je loš kada je emitovanje s telefona veoma sporo ili uopšte ne radi.

Provjerite da vaš mobilni ne podržava samo (mono) HFP, već i A2DP i je li BT4.0x (ili više) kompatibilan (vidi „Tehnički podaci“ na stranici 13).

### Redovno čistite slušalice.

- Za čišćenje slušalica koristite čistu, vlažnu krpu – naročito oko otvora za zvučnike i mikrofona – čistite redovno i izbjegavajte nagomilavanje znoja ili ušne masti.
- Ako kapi znoja ili vode ostanu u otvorima za zvučnike, otvorima za vazduh ili mikrofona, nivo zvuka će privremeno opasti ili trajno nestati. To nije kvar. Upotrijebite meku, vlažnu krpu da detljno očistite slušalice. Umjesto toga, možete i ukloniti vrhove slušalica, okrenuti otvore nadolje i blago petput lupnuti slušalice na suhu krpu ili što slično da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.

- Vodite računa da slušalice budu potpuno suve prije punjenja i upotrebe. Izbjegavajte jednokratne štapiće sa alkoholom ili slične supstance za čišćenje.

### **Redovno punitite slušalice.**

Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoj napon. Da bi se izbjegao ovaj gubitak, molimo da bateriju napunite do kraja barem jednom u svaka tri mjeseca.



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zaštićena. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja. Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i korišteni su pod licencom. Ovaj proizvod je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda. Sve druge kompanije i nazivi mogu biti registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.

