

Philips Fidelio SoundHub
Home theater 2.1 cu Blu-
ray 3D cu sunet de o
claritate excepțională

Tweetere din titan

CinemaPerfect HD
Wi-Fi și Bluetooth® încorporate
500 W

SoundHub



HTB9225D

Claritate uimitoare a tuturor detaliilor de sunet

Obsedat de sunet

Descoperiți un sunet de claritate excepțională cu noul sistem home theater Philips SoundHub HTB9225D. Tweeterele din titan asigură claritate uluitoare pentru fiecare detaliu de sunet. Începeți să vă bucurați de filmele și muzica preferate așa cum ar trebui auzite.

Descoperiți sunet de claritate excepțională

- Sunet de o claritate excepțională pentru sunet extraordinar de clar și de detaliat
- Tweetere din titan pentru sunet nedistorsionat de o claritate uimitoare
- Amplificatoare Clasa D premium pentru a păstra fiecare detaliu al sunetului
- Sunet Virtual Surround pentru o experiență cinematografică realistă

Conceput pentru a spori senzația de cinematograf la dvs. acasă

- Difuzoare unice cu tweeter expus pentru un sunet fără interferențe
- Design elegant cu aluminiu lustruit și sticlă de înaltă calitate

Savurați toate tipurile de divertisment

- CinemaPerfect HD pentru redare video cu rezoluție ultra înaltă
- Hubul HDMI integrat conectează dispozitivele la TV într-un mod comod
- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- WiFi integrat pentru a vă bucura wireless de suportul media conectat
- Redare muzică și reîncărcare iPod/iPhone

PHILIPS
Fidelio


Repere

CinemaPerfect Quad Full HD



Noul procesor de imagine CinemaPerfect HD de la Philips oferă Quad full HD pentru o redare video mai bună ca oricând. Procesorul de imagine inteligent sporește claritatea și reduce zgomotul produs în timpul comprimării video în format MPEG. Pe lângă procesarea îmbunătățită upscale, procesorul de imagine produce imagini precise și profunde pe ecran.

Hub HDMI integrat

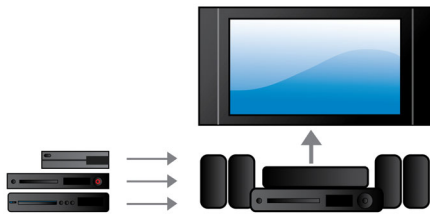

Hubul HDMI vă oferă ușurința conectării tuturor dispozitivelor la televizor, fără prea multe cabluri. Acesta vă oferă confortul de a savura cea mai bună calitate audio posibilă în timp de vizionați diferite conținuturi pe


televizorul plat. Puteți conecta toate dispozitivele dvs. HDMI direct la hubul HDMI al sistemului home theater și utilizați doar un cablu pentru a vă conecta televizorul plat. Cu această configurație, vă puteți bucura cu ușurință de filme sau programe TV la calitate video și audio HD și nu trebuie să vă preocupe cablurile dezordonate!

Bluetooth




Bluetooth este o tehnologie de comunicații wireless cu rază scurtă, stabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea ușoară wireless la alte dispozitive Bluetooth, pentru a putea asculta muzica preferată de pe orice smartphone, tabletă sau laptop, inclusiv de pe iPod sau iPhone cu un difuzor activat Bluetooth.

Tweeter din titan

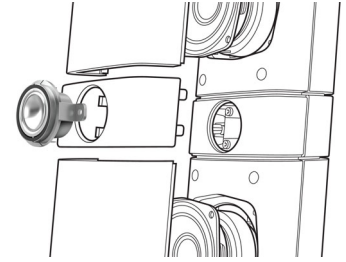

Tweeterile realizate în cooperare, fabricate din titan, sunt foarte rigide și ușoare pentru a garanta un sunet nedistorsionat. Rezistența incredibilă a acestora la distorsiuni și rezonanță pe toată gama de frecvențe, garantează o claritate superbă a tuturor detaliilor de sunet.

Amplificatoare Clasa D premium

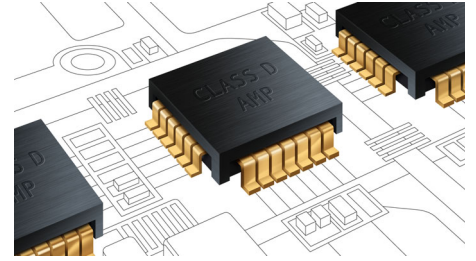

Amplificatoare Clasa D premium de la Philips sunt concepute pentru a păstra sursa originală de sunet pentru a vă bucura de o precizie mai mare a semnalului audio, permițând astfel redarea detaliilor acustice din melodii sau filme exact așa cum a intenționat artistul sau regizorul.

Specificații

Sunet

- Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
- Caracteristici superioare sunet: Îmbunătățire dialog, DoubleBass, FullSound, Mod Noapte, Control pentru sunete înalte, medii și bas
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio de rezoluție înaltă DTS-HD
- Putere de ieșire boxă satelit: 135 W x 2
- Putere de ieșire subwoofer: 230 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 500 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 2 boxe satelit
- Driver per boxă satelit: 1 tweeter din titan de 1", 2 woofere full range de 3"
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
- Impedanță difuzor satelit: 5 ohm
- Tip subwoofer: Activ
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedanță subwoofer: 3 ohm

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB, Intrare audio
- Conexiuni integrate: Wi-Fi
- Conexiuni spate: Intrare optică digitală, Ethernet, Priză antenă FM, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Minimufe Easy-Fit pentru boxe, Ieșire subwoofer, Intrare AUX, HDMI IN 3

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Sincronizare dinamică, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tip conținut, Deep color

Tuner/Recepție/Transmisie

- RDS: Nume post de radio
- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale presetate: 40

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wav, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, .mov

Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Redare video

- Formate de comprimare: AVCHD, DivX Plus HD,

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD

Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Imagine/Ecran

- Caracteristică marca Philips: CinemaPerfect HD
- Caracteristici superioare imagine: HD (720 p, 1080 i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video, Conversie instantanee 2D în 3D, Quad HD (3840 x 2160)

Alimentare

- Consum de energie: 135 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

Dimensiuni

- Unitate principală (l x î x A): 307 x 66 x 304 mm
- Greutate unitate principală: 3,87 kg
- Boxă satelit (L x Î x A): 131 x 334 x 99 mm
- Greutate boxă satelit: 1,2 kg
- Lungime cablu boxă satelit: 3 m
- Subwoofer (l x î x A): 196 x 397 x 342 mm
- Greutate subwoofer: 5,3 kg
- Lungime cablu subwoofer: 3 m
- Ambalaj (l x î x A): 570 x 413 x 400 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 16,6 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Antenă FM, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Certificat de garanție internațională

Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 67894 4
- Greutate brută: 18,8 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 71 x 40,5 x 43 cm
- Greutate netă: 12,8 kg
- Număr de ambalaje: 1
- Greutate proprie: 6 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 71 x 43 x 40,5 cm
- EAN: 87 12581 67894 4
- Greutate brută: 18,8 kg
- Greutate netă: 12,8 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 6 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 30,44 x 6,89 x 30,72 cm
- Greutate: 2,2 kg



Data apariției 2015-09-23

Versiune: 7.2.9

12 NC: 8670 001 00536
EAN: 08 71258 16789 44

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.

* Dolby și simbolul D dublu sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories Inc.