



Philips
CD Soundmachine -soitin,
Dynamic Bass Boost

DAB
CD

AZB500

Nauti musiikista kaikkialla

Tuo mahtava ääni mukanasasi tällä kannettavalla stereojärjestelmällä, jossa on DAB, FM-radio ja monityyppinen CD-toisto.

Täydellinen kuunteluelämys

- DAB+, DAB ja FM lisäävät valinnanvaraa
- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Helppokäyttöinen

- 20 kappaleen CD-ohjelmointi
- CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon
- Äänitulosliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Rikas ja selkeä ääni

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

PHILIPS

Tekniset tiedot

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- RDS: Ohjelman tyyppi, Radio-tekstitoiminto, Aseman nimi
- DAB/DAB+: Infonäyttö, Valikko, Smart scan -toiminto
- Antennin tyyppi: Teleskooppi

Ääni

- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiuttimen halkaisija: 3"
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto

- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- ohjelmoitavia kappaleita: 20

Liitännät

- 3,5 mm:n linjatulo (stereo): (ÄÄNITULO)

Käyttömukavuus

- Näyttötyyppi: LCD

Virta

- Verkkovirta: 220–240 V
- Akun/pariston tyyppi: LR14
- Jännite: 1,5 V
- Paristojen määrä: 6

Lisätarvikkeet

- Takuu: Takuuvihko
- Käyttöopas: monikielinen

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 326 x 275 x 158 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 300 x 240 x 133 mm
- Paino: 2 kg
- Paino pakattuna: 2,4 kg



Kohokohdat

DAB+, DAB ja FM


Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB+/DAB-digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetyksensä on kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin lukittuu voimakkaimpaan tarjolla olevaan signaaliin. DAB+- tai DAB-digitaalisemien lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

CD-levyn satunnaistoisto/uusinta

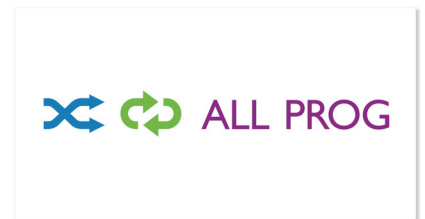

Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!

Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liitä vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.



Julkaisupäivä 2022-05-12

Versio: 1.0.3

12 NC: 8670 001 63191
EAN: 69 51613 99934 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com