



Philips
Stereo CD

Bluetooth

CD, CD-MP3, USB, DAB+, FM
Nastro
12 W

AZB798T

Audio portatile potente

grazie a una potenza totale in uscita di 12 W RMS

Lo stereo CD portatile Philips è un potente sistema audio integrato che puoi portare con te ovunque. Libera la tua musica su connessioni diverse: Bluetooth, USB, CD, cassette, radio DAB+ e FM.

Semplicità d'uso

- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
- Per riservarsi il piacere della musica
- Comodo e pratico telecomando

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
- Piastra cassette con arresto automatico
- Riproduci la tua musica in streaming in modalità wireless tramite Bluetooth™ dal tuo smartphone
- DAB+, DAB e FM per un'esperienza radio completa

Audio potente: delizia per le tue orecchie

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

PHILIPS

In evidenza

Musica in streaming tramite Bluetooth™



La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre facilmente musica da dispositivi iPod/iPhone/iPad o altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

DAB+, DAB e FM

La radio digitale DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) è una nuova tecnologia di trasmissione radio superiore alla trasmissione analogica FM, che utilizza una rete di trasmettitori terrestri. Offre agli ascoltatori un maggior numero di opzioni e di informazioni con una qualità del suono estremamente nitida e priva di interferenze. Tale tecnologia consente al ricevitore di regolarsi sul segnale più forte individuato. Con le stazioni digitali DAB+ o DAB, non è più necessario ricordare le frequenze e la sintonizzazione avviene in

base al nome della stazione, senza più bisogno di regolazioni quando ci si sposta.

USB diretta



Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Sistema altoparlanti Bass Reflex




Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la

risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW



MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

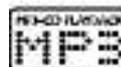

Stereo CD

Bluetooth CD, CD-MP3, USB, DAB+, FM, Nastro, 12 W

AZB798T/12

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost a 2 livelli
- Controllo del volume: rotatorio (digitale)
- Impianto audio: stereo
- Massima potenza in uscita (RMS): 12 W

Altoparlanti

- Finitura griglia altoparlanti: metallo
- N. di altoparlanti integrati: 2
- Altoparlante migliorato: Altoparlante Bass Reflex a 2 vie

Connettività

- USB: Porta USB
- Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
- Ingresso audio (3,5 mm)

Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Tecnologia piastra a cassette: meccanico
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/ successivo, Riproduzione programmi, ripeti, riproduzione casuale, Stop
- Numero piastre: 1

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: antenna FM

- Bande sintonizzatore: FM
- Stazioni preimpostate: 20
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica
- DAB/DAB+: Display informazioni, Menu, Smart Scan

Funzioni utili

- Tipo di caricatore: Superiore
- Tipo display: Display LCD con retroilluminazione

Assorbimento

- Numero di batterie: 6 x LR20 per il gruppo principale (non incluso), 1 x AAA per telecomando (incluso)
- Tipo alimentazione: 220 - 240 V

Accessori

- Telecomando
- Manuale utente
- Cavo alimentazione
- Garanzia: Foglio di garanzia

Dimensioni (lxpxa)

- Peso incluso imballaggio: 4 Kg
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 435 x 270 x 170 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 468 x 198 x 310 mm
- Peso del prodotto: 3 Kg

Tecnologia wireless Bluetooth®

- Profili: A2DP, AVRCP



Data di rilascio
2024-06-13

Versione: 5.0.7

EAN: 69 51613 99349 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Evitare un uso prolungato del dispositivo con un volume superiore agli 85 decibel; potrebbe recare danni all'udito.