

飞利浦 Fidelio  
头戴式无线耳机

噪音消除 Pro+  
自然、均衡的音效  
高级皮革设计  
38 小时播放时间



L3

## 让您随时随地沉浸在音乐之中。

如果能够一直随心畅听自己喜爱的音乐，那将是怎样的体验？精巧调谐的驱动器、出色的主动降噪功能和舒适的佩戴体验相结合，打造出优异的听音环境。让您无论身在何处都能畅享音乐。

### 声音细腻，毫无干扰

- 飞利浦 Fidelio。专为打造非凡效果而设计
- 40 毫米驱动器。自然、均衡的音效
- 出众的混合主动降噪

### 细节之处尽显品质

- 专为聆听而设计。优质设计
- 记忆泡沫耳罩垫。始终完美贴合
- 采用双麦克风，可带来清晰的通话质量。机载语音控制
- 奢华 Muirhead 皮革。负责任的采购流程

### 浑然一体

- 触摸控件。38 小时播放时间（在 ANC 打开的情况下为 32 小时）\*
- 连接到任何声源。无线或有线
- 飞利浦耳机应用程序。定制您的体验
- 红外传感器。耳机关闭时音乐暂停

**PHILIPS**

# 产品亮点

## 飞利浦 Fidelio



这些封闭式头戴无线耳机从声音到材料都经精心设计，让您沉浸在音乐氛围中。无论您的头大或小、头型如何，柔软的记忆泡沫耳罩垫都可紧密贴合，取下耳机，音乐会暂停。

## 自然、均衡的音效



这些高清音频耳机中采用经过精心微调的驱动器，可带来美妙、均衡的音效，无论是否开启 ANC。低音效果紧致、强劲，不会让人产生压倒一切之感。中频频率浑而流畅。高频音效则绚丽细腻。

## 混合主动降噪



无论您身在何处，都能够以适当音量聆听。主动降噪技术利用一个外置麦克风和一个内置麦克风，可隔离多余声音，让您沉醉

其中。“感知”模式可在您需要时将您带回现实世界。

## 专为聆听而设计




采用轻盈的铝制材料和精挑细选的 Muirhead 皮革，可确保这些无线耳机带来出色音质。铝制材料的耳罩环采用哑光黑缎表面，印有浮雕的飞利浦 Fidelio 品牌。取下耳机时，音乐会自动暂停。

## 触摸控件



充满电可让您聆听一天以上的音乐，快充 15 分钟可播放 6 小时。耳罩配有音乐和通话的触摸控件以及 ANC 按钮，它们还可以折平，便于存放。

## 清晰的通话质量

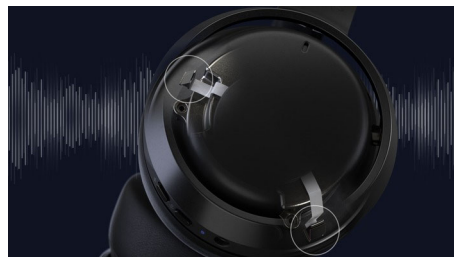

每个耳塞上的两个麦克风让您专注于您的声音，可明显降低您周围的噪音。

## 连接到任何声源



稳定的蓝牙连接，为 iOS 设备提供 AAC 支持，为 Android 或 Windows 提供 aptX HD 支持，可确保在流传输时带来出色的音效。可分离式线缆让您插入高清设备中，尽享有线聆听。

## 飞利浦耳机应用程序。



飞利浦耳机应用程序让您可以通过在预设 ANC 模式之间进行切换来调节降噪级别。它还具有专用均衡器，您可以在流式播放音乐时使用该应用程序控制音乐或访问歌曲信息。



# 规格

## 附件

- USB 磁吸式充电线：USB-C 线缆
- 音频电缆
- 飞机适配器
- 保护罩

## 连接

- 蓝牙模式：A2DP, AVRCP, HFP, aptX, Aptx-HD, AAC
- 蓝牙版本：5.1
- 最大范围：最多 10 组 m
- 多点连接：2

## 便利性

- 音量控制
- 通话管理：通话保持，在 2 个通话之间切换，接听 / 结束呼叫，拒接来电

## 设计

- 颜色：尊享黑

## 功率

- 电池类型：锂聚合物
- 充电式设计
- 电池续航时间：38 小时\*
- 音乐播放时间（ANC 关闭时）：38 \* hrs
- 音乐播放时间（ANC 打开时）：32 \* hrs

## 声音

- 原声系统：封闭式

- 单元直径：40 毫米
- 波段：7 - 40000 赫兹
- 阻抗：16 欧姆
- 最大输入功率：20 mW
- 灵敏度：103 dB

## 外箱

- GTIN: 1 69 51613 94766 8
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 25.4 x 22.8 x 26 cm
- 用户包装数量：3
- 总重：3.824 千克
- 自重：2.6 千克
- 净重：1.224 千克

## 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 21 x 24.1 x 7.8 cm
- EAN: 69 51613 94766 1
- 随附产品数量：1
- 总重：1.118 千克
- 净重：0.408 千克
- 自重：0.71 千克
- 包装类型：包装盒
- 货架摆放类型：悬挂

## 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 19 x 20.35 x 5.15 cm
- 重量：0.36 千克



发行日期 2022-05-03

版本：2.3.2

12 NC: 8670 001 73375  
EAN: 69 51613 94766 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 电池支持的播放时间为近似时间，因具体使用情况而异。