




Philips
Radio Original

FM/MW/LW

Wejście audio
10 W

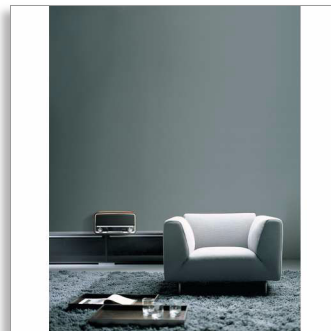

OR7000



Oryginalne radio

Wybierz styl retro dzięki temu oryginalnemu radiu firmy Philips. Stworzone, aby przypomnieć słynny czar radia Philips z lat 50., zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów dzięki systemowi Bass Reflex i ma duży, podświetlany wyświetlacz LCD.

Dźwięk radia w doskonałej jakości

- Wysoka jakość dźwięku stereo pozwala lepiej cieszyć się muzyką
- Tuner stereo FM/MW/LW
- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Łatwe użytkowanie

- Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle
- Wbudowany wyświetlacz zegara
- Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Współczesne wzornictwo w stylu retro

- Współczesna reinterpretacja wyjątkowego wzornictwa Philetta

PHILIPS

Dane techniczne

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF mono, ŚR., DŁ.
- Pamięć stacji: 20
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Zakres częstotliwości: (FM) 87,5–108 MHz

Możliwości połączeń

- Wejście audio (3,5 mm)
- Antena: Antena FM (75 omów)

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD

Dźwięk

- System dźwięku: Stereo
- Regulator głośności: obrotowy (cyfrowy)



Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Moc

- Rodzaj zasilania: Wejście AC

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W):
330 x 150 x 163 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W):
460 x 250 x 245 mm

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy (VDE i UK), Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

OR7000/12

Zalety

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem



Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt informacji i umożliwia obsługę urządzenia przy słabym świetle.



Data wydania 2014-08-11

Wersja: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93229
EAN: 08 71258 16545 97

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com