



Philips
zvučnik s priključnom
stanicom i Bluetooth®
vezom

Bluetooth®
s Lightning priključkom
za iPod/iPhone
8 W, punjiva baterija

AD385

Uživajte u glazbi s uređaja iPhone 5, bežično

uz zvučnik s priključnom stanicom

Na radnom stolu ili bilo gdje drugdje, zvučnik s priključnom stanicom AD385 pruža kristalno čist zvuk koji ispunjava prostoriju. Kompatibilan je s uređajem iPhone 5/najnovijim modelima uređaja iPod zahvaljujući Lightning priključku, ima Bluetooth i punjivu bateriju za uživanje u glazbi bežičnim putem.

Kristalno čist zvuk

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Tehnologija zaštite od smetnji uzrokovanih mobilnim telefonom

Napredna mogućnost višenamjenske uporabe

- Ugrađena punjiva baterija za još bolju prenosivost

Uživajte u omiljenoj glazbi

- Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka
- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

PHILIPS

Istaknute znač.

Sustav zvučnika Bass Reflex




Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Reprodukcija i punjenje putem Lightning priključka



Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.

Bežično usmjeravanje glazbe

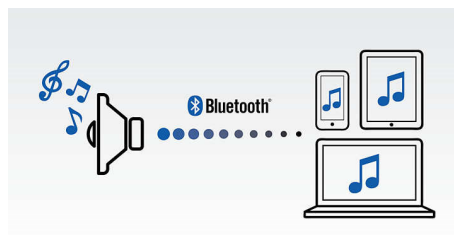

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/

iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Audio ulaz



Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Tehnologija zaštite

Tehnologija zaštite od smetnji uzrokovanih mobilnim telefonom

Ugrađena punjiva baterija

Ugrađena punjiva baterija za još bolju prenosivost

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 8 W RMS
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje
- Sustav zvuka: stereo

Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 2.1
- Bluetooth profili: A2DP
- Domet Bluetooth veze: vidno polje, 10 m ili 30 stopa
- Audio ulaz (3,5 mm)

Snaga

- Vrsta baterije: Litij-polimer
- Napajanje: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Vrijeme trajanja baterije: 5 sat(i)

Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 1,65 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 300 x 133 x 116 mm

- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 387 x 161 x 143 mm
- Masa proizvoda: 1,3 kg

Kompatibilnost s uređajima iPod

- putem Bluetooth veze: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije
- putem Lightning priključka: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- putem Bluetooth veze: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- putem Lightning priključka: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

Kompatibilnost s uređajem iPad

- putem Bluetooth veze: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4



Datum izdavanja
2024-05-02

Verzija: 4.0.4

EAN: 87 12581 69141 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com