

Philips Streamium
Wi-Fi компонентна Hi-Fi
система



MCI900

Изпитайте емоция като при изпълнение на живо

Завладяващ звук

Тази Wi-Fi компонентна Hi-Fi система Philips Streamium MCI900/12 с тонколони SoundSphere ви дава толкова естествен звук, че ще помислите, че изпълнителите свирят на живо пред вас. 160 GB твърд диск, интернет радио, цветен дисплей и лесна навигация.

Всичката ви музика в една безжична система

- Хиляди безплатни интернет радиостанции
- 160 GB твърд диск за съхранение на до 2000 музикални албума
- Безжично поточно предаване на музика и снимки от вашия PC/MAC

Прекрасно възпроизвеждане

- 2x50 W RMS Hi-Fi звук с цифров усилвател клас "D"
- Позлатен съединител на високоговорителя за най-добро предаване на сигнала
- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина

Обогатете изживяването си

- Цветен LCD дисплей за удобно управление
- Възпроизвеждайте DVD, DivX[®], MP3, AAC без DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG

Автентичен звук, който оживява

- Алуминиеви тонколони за правилен звук и оптимална издръжливост
- SoundSphere за естествено, по-дълбоко и по-широко звуково преживяване
- FullSound обогатява вашата музика с по-плътни басы и повече чистота

PHILIPS

Акценти

SoundSphere



Обратно към славата и енергията на музиката със SoundSphere, който ви дава всяка нота така, както я е искал изпълнителят. Като предоставя чист и естествен звук, SoundSphere създава по-дълбоко и по-широко звуково преживяване. Резултатът е жизнен звук, който ще ви накара да повярвате, че изпълнителите свирят на живо пред вас. Всяка тонколоната SoundSphere има високоговорител за високи честоти, който виси над кутията на тонколоната. Този високоговорител има възможност да разпръсква по-чист звук във всички посоки. Технологията за прецизно пресичане на звука и внимателното разполагане на нискочестотния високоговорител, така че да се съчетава идеално с високоговорителя за високи честоти, гарантират минимални смущения и още по-естествен звук.


Алуминиеви тонколони



Оставете природата да ви даде най-доброто от себе си. Естествените материали са доказали, че са незаменими като компоненти за изграждане на акустика. Тонколоните с алуминий са по-издръжливи и образуват по-добра преграда, която по естествен път намалява вибрациите, оптимизира разпространението на

звуките вълни и произвежда по-правилен звук. Резултатът е великолепен на вид тонколони, които ви предоставят звук, верен на оригиналния запис.

FullSound

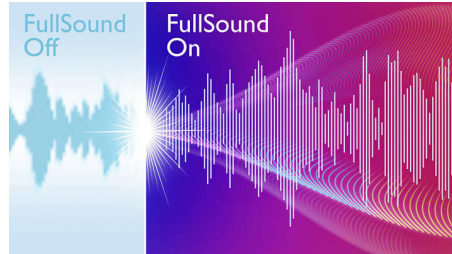

Иновационната технология FullSound на Philips истински възстановява звуковите детайли на компресираната музика, като силно я обогатява и подобрява, така че изживявате музиката без никакви изкривявания. На базата на алгоритъм за обработка на аудио, FullSound съчетава всепризнатия опит на Philips във възпроизвеждането на музика и мощта на цифрова обработка на сигнали (DSP) от последно поколение. В резултат се получават по-пълни басы с повече дълбочина и въздействие, подобрена яснота на глас и инструменти и богати детайли. Открийте отново своята компресирана музика с реалистичен звук, който ще докосне душата ви и ще раздвижи краката ви.

Позлатен съединител на високоговорителя



Позлатеният съединител на високоговорителя гарантира по-добро предаване на сигнала в сравнение с традиционните съединения тип "клипс".

Освен това, той минимизира загубата на електрически сигнал от усилвателя до кутията на високоговорителя, което дава възможно най-близо до реалността възпроизвеждане на звука.

Безплатни интернет радиостанции



Streamium се предлага с хиляди безплатни онлайн радиостанции. Сега можете да сте в крак с всеки вид музика по целия свят. Свържете своя Streamium към интернет и слушайте любимите си онлайн програми на аудио системата си, без да се налага да включвате компютъра.

160 GB твърд диск / 2000 албума



Твърдият диск със 160 GB на тази звукова система Philips предлага много голям капацитет, на който да съхранявате цифрови музикални файлове от PC или MAC, като побира лесно до 2000 музикални албума. Интелигентно и икономично управление на музикалната колекция, лесен достъп и всичко на едно място.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 бр. по 50 W RMS
- Подобрение на звука: Регулиране на високи и ниски честоти, Цифров усилвател клас "D"
- Настройки на еквалайзера: Неутрален
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Носители за съхранение на данни

- Капацитет на твърдия диск: 160 GB
- Тип: USB твърд диск (външен)

Високоговорители

- Основен високоговорител: SoundSphere, Двулентов, Подвижни мрежи на високоговорителите

Възможности за свързване

- LNA - антена: FM дипол
- Връзки за звук: Вход за аналогово аудио (A/D), Изход за аналогово аудио (A/D)
- USB: USB хост
- Кабелна локална мрежа: Ethernet (RJ 45) 1x
- Други връзки: Ethernet, Коаксиален цифров аудио изход
- Шифроване / защита: WEP 128-битов, WEP 64-битов, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Видеоизход - аналогов: Компонентен Y Pb Pr (чинч), Композитен CVBS (жълт чинч)
- Видеоизход - цифров: HDMI
- Слушалка: 3,5 мм
- Безжична връзка: Безжична локална мрежа (802.11g), Безжична локална мрежа (802.11b), Безжична локална мрежа (802.11n)
- Безжична универсалност с Plug & Play: UPnP клиент, UPnP сървър

Тунер / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване

- Обхвати на тунера: FM стерео
- RDS: Тип на програмата, Радиотекст, Настройка на RDS часовника, Име на станцията

Комфорт

- Аларми: Аларма със зумер, CD аларма, Радиобудилник, Таймер на заспиване, HDD аларма
- Тип на дисплея: LCD
- Езици на екранното меню: Английски, Холандски, Френски, Немски, Италиански, Испански, Португалски, Шведски
- Цвят на подсветката: Бяло
- Часовник: На основния дисплей, Интернет време
- Подобрения на дисплея: Регулиране на яркостта
- Икономичен режим на готовност: 1 ват
- Индикации: DIM режим
- Жак за слушалки

Захранване

- Електрозахранване: 50 Hz, 200-240 V

Акcesoари

- Батерии: 2 бр. AAA
- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, Кабел за композитно видео (Y), FM антена, Листовка с гаранция за цял свят
- Ръководство за бърз старт: английски, френски, немски, испански, италиански, холандски, норвежки, шведски, фински, португалски, датски, руски
- Дистанционно управление: Еднопосочно дистанционно
- Ръководство за потребителя: Английски, френски, немски, испански, италиански, холандски, норвежки, шведски, фински, португалски, датски, руски (на твърд диск)

Размери

- Ширина на изделието: 251 мм
- Височина на изделието: 202 мм
- Дълбочина на изделието: 251 мм
- Дълбочина на основния говорител: 202 мм
- Ширина на основния високоговорител: 175 мм
- Тегло на апарата: 12,50 кг
- Височина на основния високоговорител: 354 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA, AAC без DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен, Повторно възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
- Поддръжка на ID3 тагове
- MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
- USB преки режими на работа: Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Побитова скорост при WMA: до 192 kbps, CBR/VBR
- Тип устройство за зареждане: Чекмедже, моторизирано
- Режим възпроизвеждане на твърд диск: Албум, Всички записи, Жанр, Списък за изпълнение, От същия изпълнител, От същия жанр
- режим на възпроизвеждане PC Link: Поточно MP3 през мрежата, Безжична връзка Wi-Fi
- Примерни честоти: 8-48 kHz (MP3)
- Интернет радио

Картина/дисплей

- Подобрение на картината: Пресемплиране на видео, Премащабиране на видео, Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p)

Спецификации

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: Компактдиск със снимки на телевизор
- Дисплей в устройството: JPEG от USB, Поточно възпроизвеждане от компютър

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Picture CD, Video CD/SVCD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Меню на диска, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Подновяване след стоп, Забавен каданс, Мщаб



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 19.1.6

EAN: 87 12581 47491 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Napster се предлага само в Германия и Великобритания.