



Philips  
Système de divertissement  
avec station d'accueil

DC190

## Réveillez-vous au son de votre musique préférée

avec votre iPod ou la radio

Réveillez-vous au son de la musique de votre iPod avec le système Philips DC190. Doté de 2 alarmes, cet élégant système au fini miroir vous permet de commencer la journée du bon pied avec la musique de vos appareils portatifs grâce au port MP3.

### **Commencez la journée à votre manière**

- Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie
- Volume progressif de l'alarme pour un réveil en douceur
- Réveillez-vous avec la musique de votre iPod ou la radio

### **Peu importe la source, profitez de votre musique**

- MP3 Link pour transporter votre musique
- Tuner FM numérique avec présélections
- Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le simultanément

### **Un son riche et cristallin**

- Puissance de sortie totale de 3 W RMS
- Les transducteurs en néodyme produisent un son pur et équilibré

# PHILIPS

# Caractéristiques

## 3 W RMS



Ce système a une puissance de sortie totale de 3 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, ou valeur efficace en français. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus le nombre de watts est élevé, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

## Alarme semaine/fin de semaine



Ce réveil permet de programmer deux alarmes distinctes pour la semaine et la fin de semaine ou pour madame et monsieur, et les réglages peuvent être adaptés aux mêmes heures de réveil du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi programmer une heure de réveil tôt le matin les jours de semaine et une heure plus tardive pour les fins de semaine, ce qui vous évite de reprogrammer le réveil chaque soir.

## Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

## Réveillez-vous en douceur



Commencez la journée du bon pied en vous réveillant doucement au son d'une alarme dont l'intensité augmente graduellement. Les alarmes conventionnelles sont trop faibles pour vous tirer du lit ou tellement fortes qu'elles vous réveillent en sursaut. Réveillez-vous au son de votre musique préférée, de la radio ou de l'alarme. L'intensité de l'alarme augmente graduellement pour des réveils tout en douceur.

## MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.


## Transducteurs en néodyme

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu des basses et garantit une qualité sonore pure et équilibrée.

## Réveillez-vous au son de votre iPod ou de la radio

Réveillez-vous avec la musique de votre iPod ou la radio

## Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le

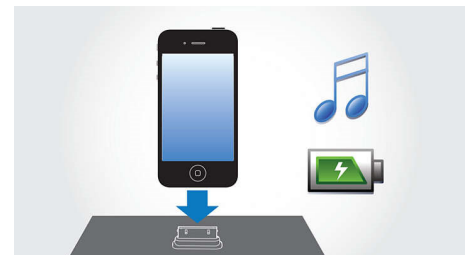

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod. Vous pouvez connecter votre iPod directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre iPod. Lorsque vous placez votre iPod sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.



# Spécifications

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 1,5 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Système d'aimant à néodyme

## Connectivité

- Port MP3: Entrée stéréo de 3,5 mm

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM
- Préréceptions: 20

## Pratique

- Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, Alarme buzzer, Alarme radio, Répétition de l'alarme, Arrêt programmé
- Horloge/version: Numérique

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble ligne stéréo 3,5 mm, Adaptateur secteur CA/CC, Guide d'utilisation rapide, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Profondeur du produit: 62 millimètre
- Largeur du produit: 144 millimètre
- Hauteur du produit: 144 millimètre

## Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPod, Lecture et pause, Piste suivante et piste précédente

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod mini, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération, iPod classic, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch 4e génération



Date de publication  
2024-05-03

Version: 4.0.10

UPC: 6 09585 17411 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)