

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/welcome

S9H




Guide de mise en route

PHILIPS

1 Mise en route


Brancher le chargeur

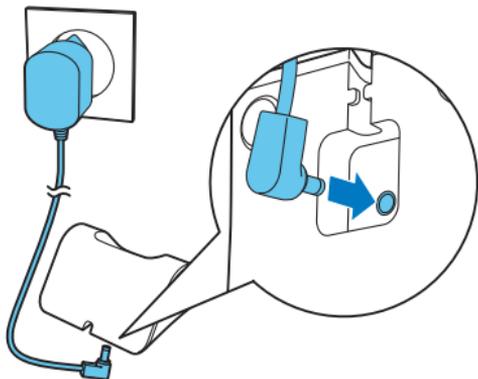

Configurer votre téléphone

- 1 Appuyez sur  jusqu'à ce que le mot-symbole Philips s'affiche.
- 2 Définir la langue.
- 3 Réglez la date et l'heure.

Charger votre téléphone

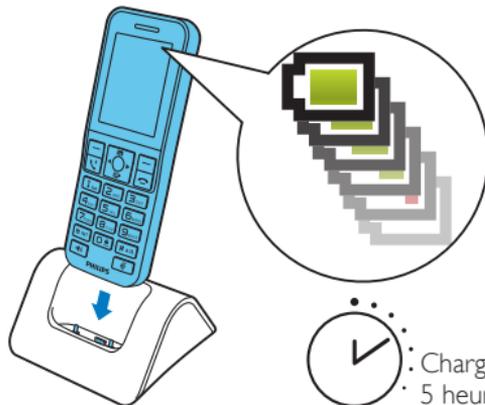

 > 84%

 68% - 84%

 52% - 68%

 : Charger pendant 5 heures

 36% - 52%

 20% - 36%

 < 20%

Clignotement : piles faibles
Défilement : charge en cours

Enregistrement de combinés supplémentaires

2

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 combinés supplémentaires sur la base.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** >  > **[Souscription]** > **[Souscrire]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Maintenez le bouton  enfoncé sur la base pendant 5 secondes.
- 3 Saisissez le code PIN/secret système (0000). Appuyez sur **[Suppr.]** pour corriger. Appuyez sur **[OK]** pour confirmer le code PIN/secret.
 - ↳ Le processus de souscription prend moins de 2 minutes. La base attribue automatiquement un numéro au combiné.




Remarque

- Si le code PIN/secret est incorrect ou si aucune base n'est détectée au bout d'un certain temps, le combiné affiche une notification. Si l'enregistrement échoue, répétez la procédure ci-dessus.
- Le code PIN/secret par défaut est 0000. Il ne peut pas être modifié.



Mode d'emploi

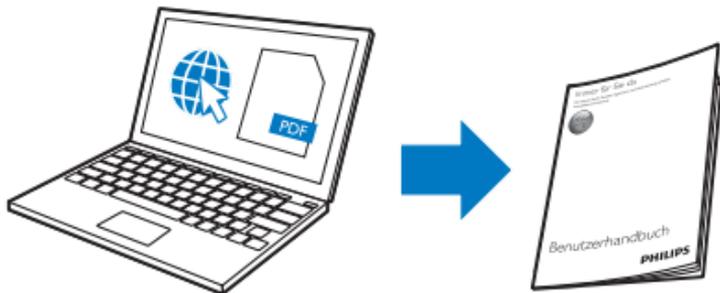

www.philips.com/support

Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel d'utilisation en ligne du S9/S9A.

En ligne



Enregistrez-vous sur le site Web

www.philips.com/support pour obtenir gratuitement le gestionnaire de téléphone Philips pour votre ordinateur ainsi que le dernier logiciel pour votre téléphone.



CE 0168

Toute reproduction, partielle ou intégrale est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs propriétaires respectifs.

Tous droits réservés.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_S9H

12_FR_V1.0

WK12412