
Portable MP3-CD Player

EXP2460 EXP2461 EXP2462

Benutzerhandbuch Manuale per l'utente Manual do usuário Brugermanual





Meet Philips at the Internet http://www.philips.com





EXP2460, EXP2461 EXP2462



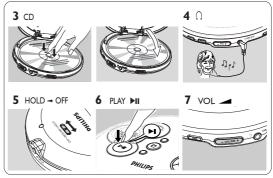





Italiano COMANDI

Accessori forniti:

- 1 x cuffia AY3806
- 1 x adattatore CA AY3162 (non in tutte le versioni)

COMANDI, (vedi figura 1)

1		display
2		.accende l'apparecchio, avvia ed interrompe la riproduzione di CD.
3	ESP	per scegliere tra la modalità di risparmio energetico e la pr tezione elettronica ai salti (ESP). ESP assicura la ripro- duzione continua del CD anche se vi sono vibrazioni e shoci
(4)	PROG	.programma i brani e revisiona il programma.
(5)	MODE	seleziona le opzioni di riproduzione, quali SHUFFLE , e
_		REPEAT).
6	DBB	attiva e disattiva il potenziamento dei bassi. Questo tasto attiva/disattiva inoltre il feedback acustico (il segnale bip) quando viene premuto per più di 2 secondi
7	=	.arresta la riproduzione di CD, cancella un programma o spegne l'apparecchio.
8		.sposta all'inizio di un brano precedente/successivo. .solo CD MP3: seleziona l'album successivo/ precedente o passa ad l'album successivo/precedente
(9)	OPEN ▶	.apre il coperchio del vano CD.
(10)	∩ / LINE OUT	presa per cuffia 3.5 mm, presa per collegare l'apparecchio

\(\begin{align*} \begin{align*} \lambda \text{LINE OUT} \\ \text{...} \text{...} \\ \text{pers a per cuffia 3,5 mm, presa per collegare l'apparecchio ad un altro ingresso audio di un apparecchio supplementare, presa per telecomando (non in tutte le versioni).

11) **VOL - / +**....regola il volume.

12 **OFF**.....disattiva HOLD;


RESUMEmemorizza l'ultima posizione riprodotta di un brano del CD **HOLD**blocca tutti I tasti.

(13) 4.5V DC.....presa per alimentatore esterno.

ALIMENTAZIONE

Batterie (non incluse)

 Aprire il vano batterie ed inserire 2 batterie normali o alcaline.tipo AA (LR6, UM3).



- Non utilizzare contemporaneamente batterie vecchie e nuove o tipi di batterie diverse.
- Rimuovere le batterie qualora siano esaurite oppure qualora si preveda di non utilizzare l'apparecchio per un periodo di tempo prolungato.

Indicazione di batteria

Il livello di potenza approssimativo delle batterie viene visualizzato sul display.

Batteria carica

Batteria carica per due terzi

Batteria carica per un terzo

Batteria esaurita o scarica. Quando le batterie sono esaurite o scariche, il simbolo

■ lampeggia, ¬P BREE viene visualizzato e viene ripetutamente emesso il segnale acustico bip.




Tutti i tipi di batterie contengono sostanze chimiche e devono quindi essere dispersi in modo idoneo.


La targhetta del tipo si trova sul fondo dell'apparecchio.

ALIMENTAZIONE

Adattatore di rete (fornito o disponibile come optional)

Utilizzare solo l'adattatore AY 3162 (corrente continua 4,5 V/450 mA, polo positivo al pin centrale). Qualsiasi altro prodotto potrebbe danneggiare l'apparecchio.







Suggerimenti utili:

Scollegare sempre l'adattatore quando non lo si usa.

INFORMAZIONI GENERALI

Lettore CD e manipolazione dei CD

- Non toccare la lente (A) del lettore CD.
- Non esporre l'apparecchio, le batterie o i CD a pioggia e umidità, sabbia o calore eccessivo (provocato da caloriferi o dalla diretta luce del sole).
- Il lettore CD può essere pulito con un panno morbido che non lascia peluzzi, leggermente inumidito. Non usare detergenti, perché potrebbero avere effetto corrosivo.
- Per pulire il CD, passare con un panno morbido che non lascia peluzzi in linea retta dal centro verso il bordo. Un detergente può danneggiare il disco! Non scrivere mai su un CD o applicarvi adesivi.
- La lente può appannarsi quando l'apparecchio viene spostato improvvisamente da un ambiente freddo ad un ambiente caldo. In queste condizioni non è possibile riprodurre un CD. Lasciare il CD in un ambiente caldo fino a totale evaporazione dell'umidità.
- La presenza di cellulari in funzione nelle vicinanze del lettore CD può provocare disturbi di funzionamento.
- Non far cadere l'apparecchio, perché potrebbe danneggiarsi

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni sulla tutela dell'ambiente

- Tutto il materiale d'imballaggio superfluo è stato eliminato. Abbiamo fatto il
 possibile per rendere l'imballaggio facilmente suddivisibile in due singoli
 materiali: cartone (scatole) e polietilene (sacchetti, foglio protettivo in schiuma di lattice).
- L'apparecchio è costituito da materiali che possono essere riciclati se disassemblati da una società specializzata. Osservare le leggi vigenti in materia di eliminazione dei materiali da imballaggio, delle batterie scariche e dei vecchi apparecchi.

Questo apparecchio soddisfa i requisiti previsti dalle normative della Comunità Europea in materia di radiointerferenze.

- L'apparecchio non deve venir esposto a sgocciolamento e a
 cobizzi
- Non mettete niente che possa costituire un pericolo sull'apparecchio (es. oggetti pieni di liquido, candele accese)

CUFFIA

CUFFIA AY3806

· Collegare la cuffia fornita in dotazione alla presa ត / LINE OUT.

Suggerimenti utili:

- ∩ / LINE OUT può anche venire utilizzata per collegare questo apparecchio al vostro sistema HiFi. Per regolare il suono e il volume, utilizzare i comandi sulle attrezzature radio collegate e sul lettore CD.

IMPORTANTE!

Sicurezza per l'udito: lascoltate a volume moderato. usare le cuffie ad alto volume può danneggiare l'udito.

Sicurezza nel traffico: non usare le cuffie mentre si guida o si va in bicicletta perché si può creare un incidente.

SUL MP3

La tecnologia di compressione musicale MP3 (MPEG Audio Layer 3) riduce considerevolmente le dimensioni dei dati digitali di un CD audio mantenendo inalterata la qualità acustica.

- Come ottenere file musicali: Scaricare da Internet file musicali legali sul disco rigido del proprio computer oppure crearli con i propri CD audio. A tale scopo, inserire un CD audio nel drive del CD-ROM del proprio computer e convertire la musica utilizzando un software di codifica adatto. Per ottenere una buona qualità del suono con file musicali MP3 si consiglia una velocità di trasmissione dei bit di 128 kbps o superiore.
- Come creare un CD-ROM con file MP3: utilizzare il masterizzatore CD del proprio computer per registrare («masterizzare») i file musicali dal disco rigido su un CD-ROM.

Suggerimenti utili:

- Assicurarsi che i nomi dei file MP3 abbiano estensione .mp3
- Numero totale di album e file musicali: circa 350 (con una lunghezza media del nome del file di 20 caratteri)
- Il numero di file musicali che possono essere riprodotti dipende dalla lunghezza dei nomi dei file. In caso di nomi di file brevi verrà supportato un maggiore

RIPRODUZIONE DI UN CD

30 secondi dopo aver premuto ■, l'apparecchio si spegn automaticamente.

VOLUME E SUONO

Per un CD audio: A display compaiono il numero rotale di brani e il tempo di riproduzione totale del CD. Per un CD MP3: Il numero totale di brani e album sono rispettivamente visualizzati.

Premere di nuovo ■ per spegnere l'apparecchio.

Per togliere il CD, afferrarlo per il bordo e premere delicatamente sul perno sollevando con temporaneamente il CD.

RIPRODUZIONE DI UN CD

Questo lettore CD è in grado di riprodurre gualsiasi tipo di **Disco Audio**, come i CD scrivibili e quelli riscrivibili e CD MP3. Non si deve tentare di riprodurre CD-ROM, CDi, VCD, DVD o CD per computer.

- 1 Premere il cursore **OPEN** ▶ per aprire il lettore
- 2 Inserire un CD audio o MP3 CD con il lato stampato rivolto verso l'alto, premendo il CD sul perno.
- 3 Chiudere il lettore abbassando il coperchio.
- 4 Premere ►II per attivare il lettore e avviare la riproduzione
 - → Mentre il lettore esegue una scansione del contenuto del CD, viene visualizzato
 - → La riproduzione si avvia automatica mente.

Per un CD audio: Compaiono a display il numero del brano corrente e il tempo di riproduzione trascorso.

Per un CD MP3: sono visualizzati il numero di album/brano corrente e tempo di riproduzione trascorso.







Regolazione del volume

Suggerimenti utili:

Interrompere la riproduzione

Premere ■

• Regolare il volume usando VOL - / + (0-30).





Per interrompere la riproduzione

- Premere ►II.
 - → II tempo di riproduzione trascorso lampeggia.
- Per riprendere la riproduzione, premere nuovamente ►II.

Regolazione dei bassi

- Premere **DBB** per attivare e disattivare l'accentuazione dei bassi.
 - → Quando l'accentuazione bassi è attivata, a display compare OBB



SELEZIONE DI UN BRANO E RICERCA

Selezione e ricerca su tutti i dischi

Selezione di un brano

- Premere brevemente i o → una o più volte per passare all'inizio del brano corrente, precedente o successivo.
- Nella posizione di pausa /stop, premere III per iniziare la riproduzione.
 - → La riproduzione continua con il brano seleziona-

Ricerca di un passaggio durante la riproduzione


- - →La ricerca viene avviata e la riproduzione continua a basso volume. Per i brani musicali su CD, la ricerca viene accelerata dopo 2 secondi.
- 2 Rilasciare il pulsante in corrispondenza del passaggio desiderato...
 - → Continua la normale riproduzione

Selezione su CD MP3

Per trovare un brano MP3, prima potete premere ▲ /▼ per selezionare l'album desiderato.

Selezione di un album

- Tenere premuto o premere ripetutamente ▲ /▼ fino a raggiungere il numero dell'album desiderato.
- Nella posizione di pausa /stop, premere ►II per iniziare la riproduzione..
- → Viene riprodotto il primo brano dell'album selezionato



Suggerimenti utili:

Quando la modalità di programmazione è attiva, l'uso dei tasti ▲ o ▼ non è nossibile...

PROGRAMMAZIONE DI BRANO

È possibile memorizzare fino a 64 brani da riprodurre in un programma. Un singolo brano può essere memorizzato più di una volta all'interno dello stesso programma.

- 2 Premere PROG per memorizzare il brano.
 - → program si illumina. Viene visualizzato P con il numero di brani memorizzati.
- 3 Procedere in questo modo per selezionare e memorizzare tutti i brani desiderati.
- 4 Premere ►II per iniziare la riproduzione dei brani selezionati.
 - → Compare **program** e la riproduzione del programma ha inizio.
- 5 Per aggiungere ulteriori brani al proprio programma, premere ■ per arrestare la riproduzione del programma e proseguire con la fase 1-2.
 - → Una volta memorizzati 64 brani, scorre

Visualizzazione del programma

Per revisionare il programma tenere premuto **PROG** per più di 3 secondi.

 A display compaiono in sequenza tutti i brani memorizzati.

Cancellazione del programma

- 1 Premere per interrompere la riproduzione.
- 2 Premere per cancellare il programma.
 - → cl Pr09 è visualizzato una volta.

SELEZIONE DI DIVERSE POSSIBILITÀ DI RIPRODUZIONE – MODE

È possibile riprodurre i brani in ordine casuale, ripetere un brano o l'intero CD e riprodurre i primi secondi dei brani.

- Durante la riproduzione premere **MODE** il numero di volte necessario per attivare una delle seguenti 'modalità':
- ידי : Il brano corrente viene riprodotto più volte.
- 🖅 : Tutte le tracce del disco o i programmi vengono riprodotti ripetutamente
- (solo per CD MP3): Tutti i brani dell'album in esecuzione vengono riprodotti ripetutamente.
- ເກ ເກົາ : Tutti i brani del disco vengono riprodotti più volte e in ordine casuale.
- Tutti i brani del disco vengono riprodotti in ordine casuale soltanto una volta
- tn (solo per CD MP3): Tutti i brani dell'album in esecuzione vengono riprodotti in ordine casuale soltanto una volta.
- 17 (solo per CD MP3): Tutte le tracce dell'album in esecuzione vengono riprodotti ripetutamente in ordine casuale.
- scan: Ogni brano nel disco viene riprodotto per 10 secondi.
- → Per la funzione SCAN (scansione) e la riproduzione casuale, la riproduzione della modalità selezionata inizia con la traccia successiva.
- 2 Per tornare alla riproduzione normale, premere **MODE** finché non scompare l'indicazione a display.

PROGRAMMAZIONE DI BRANO, RESUME

Suggerimenti utili:

- Durante la programmazione, se non viene effettuata alcuna operazione entro
 10 secondi. la programmazione si interrompe automaticamente.
- Il programma verrà cancellato anche in caso di interruzione dell'alimentazione, di apertura del coperchio del lettore CD o se l'apparecchio si disattiva automaticamente.





Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio EXP2460, EXP2461, EXP2462 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Findhoven

Philips Consumer Electronics Philips, Glaslaan 2 5616 JB Eindhoven, The Netherlands









RESUME /HOLD

RESUME - continua la riproduzione dal punto in cui era stata interrotta

È possibile memorizzare l'ultima posizione riprodotta. Al momento del riavvio, la riproduzione continua dal punto in cui era stata interrotta (RESUME). Utilizzare il cursore OFF-RESUMF-HOLD per queste funzioni.

- Attivare la funzione RESUME spostando il cursore su RESUME durante la riproduzione.
- **2** Premere in qualsiasi momento per arrestare la riproduzione.
- 3 Premere ►II in qualsiasi momento per riprendere la riproduzione.
- → La riproduzione continua dalla posizione in cui era stata arrestata
- Per disattivare RESUME, portare il cursore su OFF.



 Per i CD di MP3, poiché questi contengono una grande quantità di dati compressi, la funzione di ripristino funzionerà solo prima che l'unità sia completamente spenta.

HOLD- blocco di tutti i tasti

È possibile bloccare tutti i pulsanti dell'apparecchio. Quando verrà premuto un tasto qualsiasi, non verrà eseguita alcuna operazione. L'attivazione della funzione HOLD impedisce che altre funzioni vengano attivate accidentalmente.

- Spostare OFF-RESUME-HOLD su HOLD per attivare HOLD.
 - → HūL d si visualizza brevemente
 - → Quando verrà premuto un tasto qualsiasi, non verrà eseguita alcuna operazione. Se l'apparecchio è spento, si vedrà #@L d quando si preme ▶II.
- Per disattivare HOLD, portare il cursore su OFF
- → Tutti i tasti sono sbloccati.



RICERCA GUASTI

AVVERTENZA: Non si deve cercare in nessun caso di riparare personalmente l'apparecchio, poiché così facendo si farà decadere la garanzia. Se si verifica un guasto, scorrere la lista di controllo riportata di seguito prima di far riparare l'apparecchio. Se non si è in grado di risolvere un problema seguendo questi suggerimenti, rivolqersi al rivenditore o al centro di assistenza.

Il lettore di CD non ha alimentazione, o la riproduzione non inizia

- Controllare che le batterie non siano scariche, e ce siano inserite correttamente, che i piedini di contatto siano puliti.
- Il collegamento dell'adattatore potrebbe essere allentato. Fissarlo bene
- Per uso in auto, controllare che l'accensione dell'auto sia inserita. Controllare anche le batterie del lettore.

Si visualizza l'indicazione $\land \mathcal{Q} \ \ \, d \ \ \, \delta \, \varepsilon = 0 \ \ \, \land \mathcal{Q} \ \ \, \mathcal{RF}$ / Impossibile leggere il CD.

- Controllare che il CD sia pulito ed inserito correttamente (etichetta rivolta in alto).
- Se la lente si è appannata, attendere alcuni minuti perché si pulisca.
- CD-RW (CD-R) non è stato registrato correttamente. Usare FINALIZE sul registratore di CD.

Si visualizza l'indicazione $\#\mathcal{GL} \varnothing$ e/o non c'è nessuna reazione ai comandi

- Se HOLD è attivato, disattivarlo.
- Scariche elettrostatiche. Scollegare l'alimentazione o togliere le batterie per alcuni secondi.

Il file musicale non viene riprodotto

Assicurarsi che i nomi dei file MP3 abbiano estensione .mp3

ESP, MODALITÀ DI RISPARMI ENERGIA

Con un lettore CD tradizionale si sarà notato che la musica si interrompe ad esempio quando si corre.La funzione ELECTRONIC SKIP PROTECTION impedisce la perdita del suono provocata dalle vibrazioni e dagli urti, garantendo una riproduzione ininterrotta. Ma non protegge l'apparecchio dai danni che può subire cadendo!

Detta modalità aiuta a prolungare la durata della batteria per più lunghe riproduzioni.

- · Premere una volta o due ESP durante la riproduzione.
 - → Compare **FSP** e la protezione è attivata
- Per disattivare la protezione per gli shock e accedere alla modalità di risparmio energetico, premere ESP.
 - → ESP scompare.



Il tempo di riproduzione medio quando è attivo ESP per evitare salti :

Secondi	tipo di brano
100	MP3 (128kbps)
45	Disco Audio



- Per un CD MP3: ESP è sempre attivato per impostazione predefinita

RICERCA GUASTI

Directory mancanti sul CDs MP3

- Assicurarsi che il numero totale di file e di album contenuti nel CD MP3 non sia superiore a 350.
- · Vengono visualizzati solo gli album contenenti un file MP3.

II CD salta dei brani

- Il CD è danneggiato p sporco. Sostituire o pulire il CD.
- resume, shuffle o program è attivo. Disinserire quale dei due è inserito.

La musica viene saltata oppure il suono è distorto durante la riproduzione di un file MP3

 Riprodurre il file musicale sul proprio computer. Se il problema persiste, codificare nuovamente il brano audio e creare un nuovo CD-ROM.

Nessun suono o cattiva qualità di suono.

- La modalità di pausa (PAUSE) potrebbe essere attiva. Premere ▶II.
- Collegamenti allentati, errati o sporchi. Controllare e pulire i collegamenti.
- Il volume non potrebbe essere regolato correttamente. Regolare il volume.
- Forti campi magnetici. Controllare la posizione ed i collegamenti del lettore. Inoltre tenersi lontani da telefonini attivi.

ATTENZIONE

L'uso dei comandi o regolazioni o prestazioni delle procedure oltre a quelle descritte nel presente potrebbero causare esposizione a radiazioni pericolose o altre operazioni rischiose.