



Philips CarStudio
Système audio pour
voiture

Pour iPod et iPhone

USB
CD

CarStudio



CEM3100

Écoutez de la musique en voiture

L'obsession du son

Écoutez la musique de votre iPhone/iPod, d'un CD ou de périphériques USB avec le système audio pour voiture Philips. Flattez vos oreilles avec des basses puissantes grâce à MAX Sound, et vos yeux avec l'écran LCD couleur variable, pour une couleur de rétroéclairage personnalisée.

Son supérieur

- Amplification instantanée
- Music Zone, pour une scène sonore personnalisable
- Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique
- Égaliseur paramétrique 3 bandes avec 8 préréglages
- Protection antichoc performante, pour un plaisir musical ininterrompu
- 4 amplificateurs intégrés 50 W pour un son d'excellente qualité

Le design qui s'accorde avec votre voiture

- Écran LCD à contraste élevé avec éclairage à couleur variable (32 k)
- Façade avant amovible et désactivation de l'écran pour éviter les vols


Facile à utiliser

- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.
- Lecteur de CD et MP3 LINK pour la lecture de fichiers musicaux
- Navigation par dossier ou chanson pour une recherche et un accès rapides

PHILIPS

Points forts

Music Zone

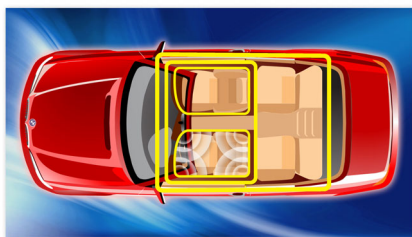

La technologie novatrice Music Zone de Philips permet au conducteur et aux passagers de bénéficier d'une spatialisation sensationnelle, fidèle à la vision de l'artiste. Les utilisateurs peuvent déplacer facilement la scène sonore du conducteur aux passagers et vice-versa, afin d'obtenir une spatialisation du son optimale dans la voiture. Le bouton dédié offre trois réglages de zone : Gauche, Droite et Avant (et Toutes), afin de répondre de manière simple et dynamique à vos besoins, que vous soyez seul ou accompagné de passagers.

Suramplification des basses (DBB)



La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi


une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.

USB Direct pour lire la musique au format MP3/WMA



Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Navigation par dossier ou chanson

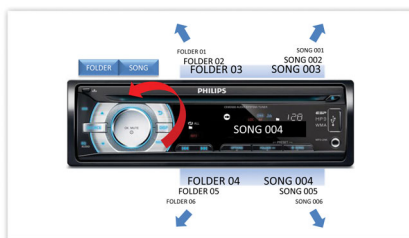

Cette fonction vous permet de rechercher une piste ou un album beaucoup plus rapidement en parcourant les chansons et les dossiers enregistrés sur un périphérique USB ou une carte SDHC. Avec le bouton dédié dossier/chanson, réalisez votre recherche en trois étapes simples : appuyez sur le bouton dossier/chanson, tournez le sélecteur de volume, puis

appuyez pour sélectionner. Ce processus simple vous permet d'effectuer rapidement et facilement des recherches dans votre collection musicale, afin de rester concentré sur la route.

MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses et des aigus, maximise le volume et produit instantanément une qualité d'écoute remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume actuels, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses, d'aigus et le volume, sans distorsion. Résultat : les plages de son et le volume sont remarquablement amplifiées, votre musique s'intensifie.



Caractéristiques

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod, iPod Classic, iPod nano, iPod Touch

Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Afficheur

- Type: Écran LCD à contraste élevé couleur (11 caractères)
- Touches rétroéclairées: Blanche
- Logement du disque éclairé: 32 000 couleurs sélectionnables

Supports de lecture

- Disque: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, WMA
- Clé USB
- MP3 Link: pour la prise en charge de lecteurs MP3
- Écoutez de la musique depuis un iPod/iPhone

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente
- Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
- Débit binaire MP3: 32-320 kbit/s et débit binaire variable
- Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/suivant, Avance rapide/retour rapide, Répétition, Lecture aléatoire

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: AM, FM stéréo
- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Recherche automatique et mise en mémoire

- Nombre de stations présélectionnées: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nom de la station, Type de programme, Actualités et inforoute, Auto-fréquence

Son

- Égaliseur: 3 bandes
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimal, Techno, Défini par l'utilisateur
- Amélioration du son: MAX Sound, Amplification dynamique des basses, Music Zone
- Puissance de sortie (MAX.): 4 canaux 50 W
- Puissance de sortie (RMS): 4 canaux 24 W (4 ohms, 10 % THD)

Connectivité

- Sortie préamplificateur: 1 paire RCA (G/D)
- Sortie préamplificateur caisson de basses: avec contrôle du gain
- Coupure du son matérielle
- Entrée télécommande matérielle

Sécurité/antivol

- Façade: Amovible
- Désactivation de l'écran: Sélection 10/20 s

Accessoires

- Mode d'emploi: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien
- Guide de démarrage rapide: Anglais, français, néerlandais, allemand, italien

Alimentation

- Alimentation: 12 V CC

Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P): 188 x 58 x 190 g millimètre
- Châssis: DIN 1



Date de publication
2016-09-22

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 96919
EAN: 08 71258 16646 26

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com