



Philips  
juhtmeta kaasaskantav  
kõlar

### Bluetooth®

Audioahel  
Sisseehitatud mikrofoni  
telefonikõnedeks  
10 W, laetav aku



SB5200K



## Võrratu heli · Ülimalt vastupidav · Kõlariahelasse ühendatav

Pidu kestab kõikjal, kuhu lähete, kui teil on võimsa heli ja stiilse kujundusega SB5200 kaasaskantav kõlar. Lülitage siseruumide režiimile, et tekitada kodus teravat selget heli, või muutke välisrežiimile ning keerake heli kõvemaks, et rahvas tantsima saada.

#### Jalustrabav heli

- wOOx™-i kõlaritehnoloogia sügava ja võimsa bassi jaoks
- Kaks valitavat heliseadistust õues ja toas kasutamiseks
- Õuerežiim pakub valjemat ja jõulisemat helipilti
- Toarežiim pakub kõrgkvaliteetset sügavat bassi ja selgust

#### Kaasavõtmiseks loodud

- Vastupidav disain ja suur kanderihm võimaldab aktiivset kasutamist
- Sisseehitatud laetav aku kaasaskantavuse täiustamiseks


#### Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Ühendage mitu BR-1X-i suuremaks muusikasüsteemiks
- Sisseehitatud mikrofoni telefonikõlari vestluseks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Juhtmevaba voogedastus

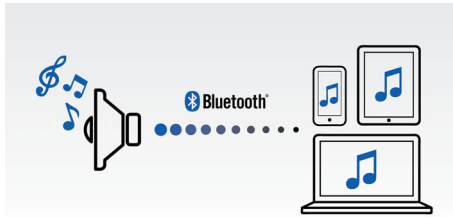

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefon, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

### Tehnoloogia wOOx™



Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.

### Kaks valitavat heliseadistust

Kaks valitavat heliseadistust öue- ja toarežiimi näol pakuvad lisamugavust ja mitmekülgsust. Kasutage

toarežiimi, kui soovite tugevat bassi ja kristallselget heli, ja öuežiimi, kui vajate maksimaalset helitugevust ja võimsust avatud ruumis.

### Ühendage mitu BR-1X-i



Õuetingimustes jõulisema heli saavutamiseks saate kaasasoleva spetsiaalse kaabli abil kokku ühendada nii palju BR-1X kõlareid, kui soovite. Pärast ühendamist töötavad BR-1X kõlarid sünkroonselt. Lihtsalt muutke ühe oma seadmega ühendatud BR-1X helitugevust ja see muutub ka teistel.

### Helisisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

### Sisesehitatud mikrofon

Sisesehitatud mikrofon telefonikõlari vestluseks

## Spetsifikatsioon

### Ühilduvus

- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina ekraaniga
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- toimivad: Bluetooth 4.0 või vanema versiooniga
- muu Bluetoothiga varustatud seade

### Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)
- mikro-USB pesa: BR-1X laadimiseks arvutist

### Mugavus

- Sisesehitatud mikrofon: konverentskõne jaoks

### Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 5 W
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: üles/alla

### Kõlarid

- Kõlarite võimendus: wOOx bassiradiaator
- Kõlarimagnetid: 2 x 2"

### Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
- Aku tüüp: Liitiumpolümeer (sisesehitatud)
- Aku tööaeg: 6 h

### Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, käerihm, helikaabel BR-1X-de ühendamiseks, Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend

### Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 210 x 100 x 80 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 260 x 110 x 110 mm
- Toote kaal: 0,5 kg
- Kaal (koos pakendiga): 0,95 kg



Väljalaske kuupäev  
2015-03-12

Versioon: 1.0.8

12 NC: 8670 001 06172  
EAN: 08 71258 16964 74

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Aku kestvus sõltub kasutusviisist ja seadetest.