

Philips
Soundbar, zvučnik

Virtualni surround

Ugrađeni niskotonac
2 HDMI ulaza i HDMI izlaz ARC
Bluetooth®

HTL3120



Snažan zvuk za bilo koji televizor

uz integrirani niskotonac

Oslobodite puni potencijal svih svojih multimedijских uređaja. Uz integrirani niskotonac i senzor za orijentaciju, pruža vam slobodu da SoundBar smjestite prema želji.

Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- Audio ulaz za uživanje u glazbi s uređaja iPod/iPhone/MP3 reproduktora
- Koristite HDMI x 2 za odličnu kvalitetu slike i zvuka
- Uživajte u glazbi MP3/WMA formata izravno s prijenosnih USB uređaja
- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Dizajnirano za jednostavnost

- Prilagodljivo smještanje na zid ili stol
- Ugrađen odličan zvuk za istinsku jednostavnost bez neurednih kabela


Bogatiji zvuk televizijskih sadržaja i filmova

- Virtual Surround Sound za realističan filmski doživljaj
- RMS snaga od 120 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu
- Bass Reflex zvučnici pružaju snažniji, dublji bas
- Dolby Digital i DTS za odličan surround zvuk
- Dvije 3-inčne pogonske jedinice za duboki bas

PHILIPS

Istaknute značajke

Virtual Surround Sound

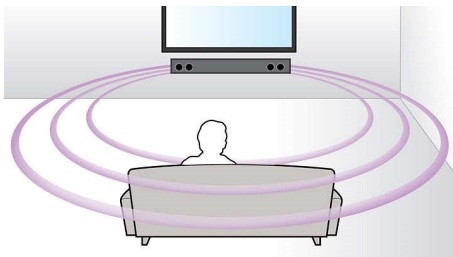


Virtual Surround Sound tvrtke Philips stvara bogat i prožimajući surround zvuk iz sustava s manje od pet zvučnika. Vrlo napredni prostorni algoritmi vjerno reproduciraju značajke zvuka koji je prisutan u idealnom 5.1-kanalnom okruženju. Svaki vrlo kvalitetni stereo izvor pretvara se u realističan, višekanalni surround zvuk. Nema potrebe za kupnjom dodatnih zvučnika, kabela ili postolja za zvučnike kako biste mogli uživati u zvuku koji ispunjava prostoriju.

Audioulaz



Audio ulaz omogućava laku reprodukciju glazbe izravno s uređaja iPod/iPhone/iPad, MP3 reproduktora ili prijenosnog računala putem jednostavne veze s kućnim kinom. Jednostavno priključite audio uređaj na audio priključak i uživajte u glazbi uz superiornu kvalitetu zvuka sustava kućnog kina tvrtke Philips.

HDMI x2

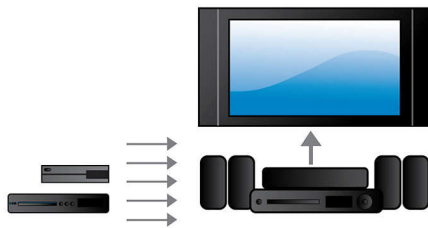

Uživajte u nevjerojatnoj 3D reprodukciji i kristalno čistom 5.1-kanalnom ili 7.1-kanalnom zvuku jednostavnim povezivanjem dvaju audio HDMI izlaza na reproduktoru s priključnicom AV prijemnika koji ne podržava 3D.

USB



Uživajte u glazbi MP3/WMA formata izravno s prijenosnih USB uređaja

Bluetooth




Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je stabilna i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s drugim Bluetooth uređajima, tako da omiljenu glazbu možete jednostavno reproducirati na zvučniku s podrškom za Bluetooth s bilo kojeg pametnog telefona, tableta, čak i s prijenosnih računala, uključujući iPod ili iPhone.

120 W RMS snage


RMS snaga od 120 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

sustav zvučnika Bass Reflex

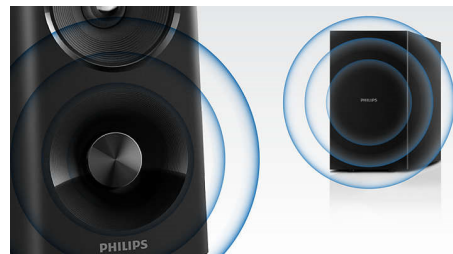


Komora iza pogonske jedinice zvučnika koja usmjerava zrak do akustički prilagođenih otvora ugrađenih u zvučnik omogućava dinamičniji, vjerniji zvuk basa.

Dolby Digital i DTS

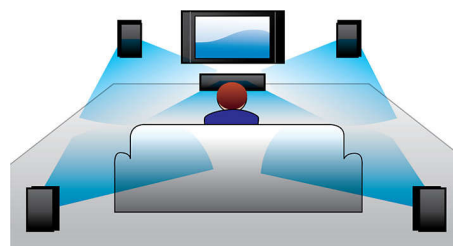

Zakoračite u digitalni svijet i najbolje iskoristite svoju glazbu i filmove. Čak i stereo glazba zvuči odlično jer Dolby Digital i DTS Digital Surround poboljšavaju digitalnu glazbu i videozapise, dajući im dodatnu snagu kako biste dobili doista prožimajući surround zvuk iz zvučnika kućnog kina.

Dvije 3-inčne pogonske jedinice

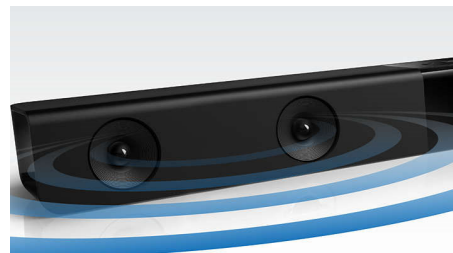

Dvije 3-inčne pogonske jedinice za duboki bas

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Usklađivanje zvuka, Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova i basova
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Izlazna snaga zvučnika: 2 x 60 W
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 120 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Ugrađeni u glavnu jedinicu
- Pogonske jedinice zvučnika po strani: Dva 2-inčna širokopojasna woofera
- Raspon frekvencije zvučnika: 55 - 18 k Hz
- Impedancija zvučnika: 3 ohm
- Impedancija visokotonca: 12 ohm

Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: Audioulaz, USB
- Integrirane veze: Bluetooth
- Stražnji priključci: AUX ulaz, Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, HDMI 1.4 izlaz (ARC), HDMI ULAZ 1, HDMI ULAZ 2
- iPod/iPhone: putem audio ulaza od 3,5 mm, putem bluetooth veze

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 87 12581 66795 5
- Duljina: 109 cm
- Broj pakiranja: 1
- Širina: 13.5 cm
- Bruto masa: 5.1 kg
- Visina: 18 cm
- Neto masa: 3.9 kg
- Tara: 1.2 kg

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Reprodukcija jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava, Stanje pripravnosti sustava
- HDMI značajke: Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja

Snaga

- Potrošnja energije: 25 W
- Napajanje: 110-240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dimenzije pakiranja

- Visina: 18 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Širina: 109 cm
- Dubina: 13.5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 87 12581 66795 5
- Bruto masa: 5.1 kg
- Neto masa: 3.9 kg
- Tara: 1.2 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 9.4 cm
- Širina: 99.5 cm
- Dubina: 10.25 cm
- Masa: 3.5 kg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Korisnički priručnik, Međunarodni jamstveni list

Dizajn

- Mogućnost montaže na zid

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 995 x 91 x 104 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 4 kg
- Masa glavne jedinice: 3,5 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 1094 x 180 x 135 mm

Održivost

- Ambalaža: 80% reciklirani valoviti karton, Tinta na bazi soje



Datum izdavanja
2024-04-15

Versija: 4.0.5

EAN: 87 12581 66795 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com