

Philips
DVD 微型影院

Heritage Audio

MCD906



品味纯净音乐之美

具有 Hi-Fi 真空阀门

外观精美小巧且带有 Hi-Fi 电子管的飞利浦 DVD 微型影院 MCD906 不愧为平板电视的最佳伴侣。发烧级的音响效果让您的家庭犹如影院般震撼，您可以尽情欣赏高清晰电影和 JPEG 图片。

丰富您的电影体验

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 用于数字高清视频和数字音频的 HDMI 输出
- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 播放 DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- USB 直放功能，轻松播放音乐和照片

发烧级一流音响效果

- D 类数字功放器带来优质音效
- 2500W PMPO / 150W RMS 总功率
- 镀金扬声器连接器，令信号传输效果达到最佳
- 高级 Hi-Fi 电子管带来近乎完美的纯净自然音效

高档材质，精工打磨

- 高品质铝制外壳和实木扬声器

PHILIPS

产品亮点

高级 Hi-Fi 电子管



有了内置 Hi-Fi 电子管，您现在就能享受通常只有高端发烧音响才能产生的至尊音质。电子管的模拟特性为我们的非线性播放系统提供了更多动听音色。电子管使声音的失真率更低，音质纯净且细节丰富，温暖并舒适自然，总让人如此陶醉。

D 类功放器

D 类数字功放器接收模拟信号并将其转换为数字信号，然后采用数字方式放大信号。信号接着进入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数字输出可提供数字音频的所有优点，包括音质提高。此外，D 类数字功放器与传统的 AB 功放器相比，效率高 90%。这种高效率转换为一种强劲的功放器，而所占台面面积又很小。

镀金扬声器连接器



与传统的即插型连接器相比，镀金扬声器连接器可确保最佳的音频信号传输效果。它还可以最大程度地减少从放大器到音箱的电信号损失，使声音宛如真实再现。

2500W PMPO / 150W RMS

此系统总输出功率为 2500W PMPO/150W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

HDMI 输出



HDMI 是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容 DVI。

12 位 /108MHz 视频处理



12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得十分突出。


播放 DVD、DivX 和 MP3/WMA-CD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助

DivX® 支持，您可以欣赏到 DivX® 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。

杜比数字音效

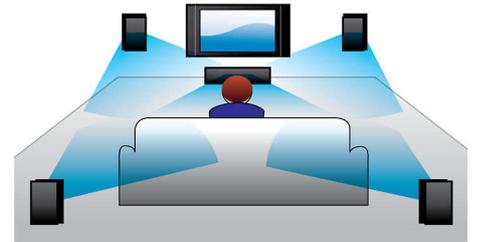


世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital (杜比数字音效) 利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。

高品质外壳和扬声器



高品质铝制外壳和实木扬声器

逐行扫描

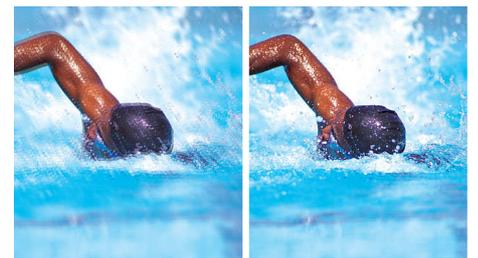

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

规格

声音

- 输出功率: 2500W PMPO
- 输出功率 (RMS): 2x75W
- 音效增强: 电子管前置放大器, D 类数字功放器, 响度, 高音和低音控制
- 声音系统: 杜比数字音效

扬声器

- 主音箱: 镀金扬声器连接器, 可拆卸扬声器网罩, 双路, 5.25 英寸低音扬声器, 锥形 / 球顶高音扬声器

连接

- 音频接口: 模拟音频输出 (L/R)
- USB: USB 主机
- AUX 输入: 2x(L/R)/ RCA
- 其它接口: 数字音频同轴输出, FM 天线, MW 天线, HDMI 输出
- 视频输出 - 模拟: 分量 Y Pb Pr (cinch), 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden)
- 耳机: 6.3 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报, USB 闹钟
- 显示屏类型: VFD 显示屏
- OSD 语言: 简体中文, 简体中文
- 时钟: 主屏显示
- 指示: 省电模式

功率

- 电源: 220 伏, 60Hz

附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), FM 天线, 全球保修单
- 快速入门指南: 英语, 简体中文

- 遥控器: 49 键, 带有 2 节 AAA 规格电池
- 用户手册: 简体中文, 简体中文

尺寸

- 包装厚度: 244 毫米
- 机身宽度: 280 毫米
- 重量 (含包装): 15 千克
- 包装高度: 380 毫米
- 机身高度: 130 毫米
- 包装宽度: 794 毫米
- 机身厚度: 290 毫米
- 主音箱厚度: 225 毫米
- 主音箱宽度: 185 毫米
- 主音箱高度: 305 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放, 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 随机, 停止
- 加载软件类型: 电动, 碟片托盘

图片 / 显示

- D/A 转换器: 12bit, 108MHz
- 画面效果增强: 视频提升采样, 视频像素提升, 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p)

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒体: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- 画面效果增强: 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

视频播放

- 播放媒体: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, PBC, 缩放, 父母端控件, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 慢退, 慢进
- 视频增强: 逐行扫描
- DVD 区域码: 6



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.4

EAN: 87 12581 42904 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com