

Philips  
draadloze draagbare  
luidspreker

### Bluetooth®

Bediening via gebaren  
Ingebouwde microfoon voor  
oproepen  
12 W, oplaadbare batterij



SB7300

## Groots en ongelooflijk helder geluid

De slanke en draagbare Philips Shoqbox SB7300/12 levert een groots en helder geluid met diepe bassen - volledig draadloos via Bluetooth. Dankzij een ontwerp van echt aluminium, vier luidsprekerdrivers en wOOx zal u met de Shoqbox een blijvende indruk achterlaten.

#### Geluidsprestaties

- Met 4 neodymium-drivers
- Dynamisch ruimtevullend geluid
- Koppel twee ShoqBoxes voor een linker- en rechterluidspreker

#### Veelzijdigheid

- Bluetooth-streaming
- Veegsensor om nummers over te slaan
- Ingebouwde microfoon voor luidsprekertelefoonfunctie
- Spraakopdracht voor feedback

#### Draagbaarheid

- Muziek waar en wanneer u maar wilt
- Ingebouwde lithiumbatterij

# PHILIPS

Draadloze draagbare luidspreker  
Bluetooth® Bediening via gebaren, Ingebouwde microfoon voor oproepen, 12 W, oplaadbare batterij

SB7300/12

## Kenmerken

### Met 4 neodymium-drivers




Met 4 neodymium-drivers

### Draagbare Bluetooth-luidsprekers

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet, iPod of iPhone kunt afspelen.

### Bewegingssensor

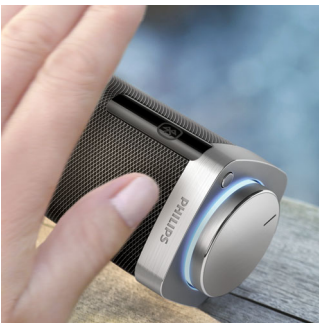

SHOQBOX is voorzien van een bewegingssensor. Veeg gewoon over de sensor naar rechts of naar links om naar het

volgende of het vorige nummer te gaan. Plaats uw hand een seconde over de sensor om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om weer af te spelen. Door de gemakkelijke bediening door middel van beweging is het regelen van uw muziek kinderspel.

### Ingebouwde microfoon



Dankzij de ingebouwde microfoon werkt het apparaat ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek onderbroken en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

### Spraakopdracht



De spraakopdracht is beschikbaar in verschillende talen. U krijgt onmiddellijk feedback over het batterijniveau of een waarschuwing als uw apparaat niet goed is aangesloten.

### Twee shoqboxes combineren



U kunt twee SHOQBOX-luidsprekers met slimme sensoren combineren tot een stereosysteem met een linker- en rechterkanaal. Plaats de twee luidsprekers gewoon naast elkaar en gebruik uw handen om gelijktijdig over beide sensoren van buiten naar binnen te vegen. Perfect voor feestjes en andere gelegenheden waar u volop van muziek, films en games in goede stereo wilt genieten.

# Specificaties

## Compatibiliteit

- geschikt voor: de meeste smartphones met Bluetooth, tablets, muzikspelers
- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3e generatie of later
- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- andere muzikspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger

## Gemak

- Slimme sensor: om nummers over te slaan en twee ShoqBoxes te koppelen voor een linker- en rechterluidspreker
- Gesproken feedback: op batterijniveau

## Connectiviteit

- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 6 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Luidsprekers: 4 x 1"

## Luidsprekers

- Luidsprekerverbetering: wOOx-basradiatoren
- Luidsprekerdrivers: Neodymium magneetsysteem

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Batterijtype: lithium (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 8 u

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 3,5 mm stereolijningangkabel, AC-netsnoer, USB-kabel voor laden via de PC, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart, Snelle installatiehandleiding

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 63 x 63 x 182 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 133 x 100 x 200 mm
- Gewicht van het product: 0,61 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0,972 kg



Publicatiedatum  
2014-07-26

Versie: 6.0.12

12 NC: 8670 000 87382  
EAN: 08 71258 16361 66

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.