

Philips  
Bezdrôtový telefón

1,6" displej/s jantárovým  
podsvietením  
2 slúchadlá

D1302B



## Naším heslom je jednoduchosť

Bezdrôtový telefón Philips D130 prináša inteligentné a neodmysliteľné funkcie v modernom a pútavom dizajne. Vďaka fantastickej reprodukcii zvuku a intuitívnym funkciám stačí telefón zapojiť a môžete si jednoducho vychutnávať všetky konverzácie s vynikajúcim jasným zvukom.

### Pekný a jednoduchý

- Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu
- Textúrovaný zadný kryt pre protišmykové uchopenie
- Ponuka vo viacerých miestnych jazykoch
- Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") displej s podsvietením
- Až 10 hodín hovoru na jedno nabitie
- Identifikácia volajúceho – vždy viete, kto volá\*

### Krištáľovo čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér zaručí čistý a jasný zvuk
- Automatické ovládanie hlasitosti kompenzuje nechcené odchýlky v hlasitosti
- Optimalizované umiestnenie antény pre skvelý príjem v každej miestnosti
- Pokročilé testovanie a vyladenie zvuku pre špičkovú kvalitu hlasu

### Ekologický výrobok

- Nízke vyžarovanie a spotreba energie

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### 4,1 cm (1,6") displej



Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") displej s podsvietením

### Pokročilé testovanie zvuku

Kvalitu zvuku našich telefónov DECT testujeme rovnakým spôsobom, ako výrobcovia špičkových slúchadiel. Pomocou moderného simulátora ucha vieme presne simulovať spôsob, akým ľudia v skutočnosti počujú zvuk. Vďaka tomu naši akustickí inžinieri dokážu zmerať a presne doladiť niektoré charakteristiky, ako napríklad frekvenčnú odozvu, skreslenie alebo celkové sluchové vnímanie, a vytvoriť tak dokonalú reprodukciu hlasu.

### Automatické ovládanie hlasitosti



Automatické ovládanie hlasitosti kompenzuje odchýlky v zvukovom signáli, ktoré môžu byť spôsobené vzdialenosťou, silou signálu alebo telefónom volajúceho – vďaka tomu zvuk, ktorý počujete, zostane vždy konzistentný. Zníženie zosilnenia zvuku pri silných signáloch a zvýšenie pri slabých signáloch znamená, že si


môžete vychutnať plynulú konverzáciu bez nechcených zmien v hlasitosti.

### Identifikácia volajúceho\*



Niekedy môže byť vhodné vedieť, kto volá, ešte pred tým, ako zdvihnete. A naša funkcia identifikácie volajúceho vám pomôže zistiť, kto je na druhej strane linky.

### Jednoduché nastavenie

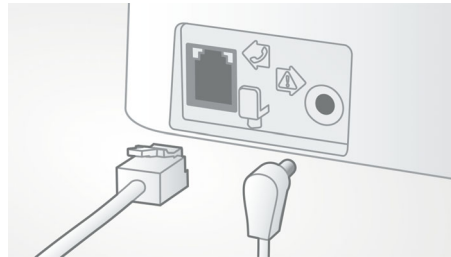

Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu. Zjednodušená inštalácia – produkt typu Plug & Play

### Ekologický výrobok




Telefóny značky Philips sú energeticky úsporné a navrhnuté s ohľadom na životné prostredie.

### Ponuka v miestnych jazykoch



Vychutnajte si jednoduché nastavenie a ovládanie vďaka intuitívnym ponukám dostupným v miestnych jazykoch.

### Protišmykové uchopenie

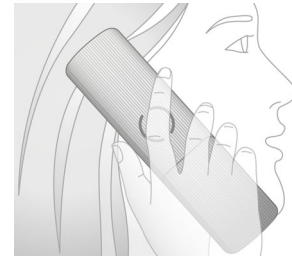

Zadná strana slúchadla má špeciálnu textúrovanú úpravu na zvýšenie pohodlia a lepšie uchopenie.

### Optimalizované umiestnenie antény



Optimalizované umiestnenie antény v našich telefónoch zaisťuje silný a stabilný príjem – dokonca aj v tých častiach domu, kde je bezdrôtový príjem väčšinou slabý. Teraz môžete prijať hovor kdekoľvek v domácnosti a vychutnať si dlhý a ničím nerušený rozhovor a súčasne sa pritom voľne pohybovať.

# Technické údaje

## Vybavenie a vlastnosti

- Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
- Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
- Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 paličkami
- Domáci telefón – viac slúchadiel: áno
- Zobrazenie dátumu a času: áno
- Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
- Správa hovorov: Čakajúci hovor\*, Identifikácia volajúceho\*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané hovory, Prijaté hovory, Uskutočnené hovory
- Uzamknutie klávesnice: áno
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno
- Automatické zloženie: áno
- Viaceré slúchadlá: Až 4
- Počet tlačidiel: 20
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Až 10 hodín hovoru: áno hod
- Čas nabíjania: 8 hodín: áno
- Dĺžka linkového kábla: 1,5 m
- Dĺžka napájacieho kábla: 1,5 m
- Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; interiér < 50 m
- Protišmykové uchopenie: Trojuholníkový vzor
- Až 200 hodín v pohotovostnom režime: áno

## Zvuk

- Ovládanie hlasitosti na slúchadle: áno
- Zvonenia na slúchadle: 10 štandardných
- HQ-Sound: áno

## Obraz/Displej

- Veľkosť displeja: 4,1 cm/1,6"
- Typ displeja: 12 miest (alfanumerické znaky) +

pevné ikony

- Podsvietenie: áno: áno
- Farba podsvietenia: Jantárová

## Kapacita pamäte

- Telefónny zoznam: 50 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 10 posledných čísel
- Záznamy hovorov: 20 záznamov
- Ukladanie telefónneho zoznamu do základne: áno

## Príkon

- Kapacita batérií: 300 mAh
- Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz

## Bezpečnosť

- Šifrovaný prenos: áno: áno

## Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP

## Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

## Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Hmotnosť netto: 0,487 kg
- Hmotnosť brutto: 0,586 kg
- Hmotnosť obalu: 0,099 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- EAN: 48 95185 61066 5



Dátum vydania  
2015-07-30

Verzia: 2.0.3

12 NC: 8670 001 26803  
EAN: 48 95185 61066 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Tato funkcia vyžaduje dodatočné predplatenie služby Identifikácia volajúceho. Bližšie informácie získate u svojho miestneho sieťového operátora.