

필립스  
오리지널 라디오

- 크림
- iPod/iPhone 용 도킹

ORD7105C



## 오리지널 라디오

필립스 오리지널 라디오는 완벽한 청취 환경을 만들어 줍니다. 대표적인 1955년의 필립스 라디오 스타일 디자인으로, iPod 및 iPhone 에서 동시에 재생 및 충전이 가능하며 스테레오 FM 튜너가 함께 제공됩니다.

### 풍부한 음향

- 고음질 사운드
- iPod/iPhone 동시에 재생 및 충전
- FM 스테레오 튜너
- 강력하고 깊은 중저음을 내는 **Bass Reflex** 스피커 시스템

### 편리한 사용

- 케이스를 씌운채로 iPod/iPhone 도킹
- 모닝콜과 라디오 기능을 더욱 향상시키는 무료 HomeStudio 앱
- iPod/iPhone 가 도킹될 때 자동 시계 동기화
- 모닝콜과 라디오 기능을 더욱 향상시키는 무료 HomeStudio 앱


### 현대적인 레트로 디자인

- 대표적인 Philetta 디자인에 대한 필립스의 현대적 재해석

**PHILIPS**

# 주요 제품

## iPod/iPhone 재생 및 충전

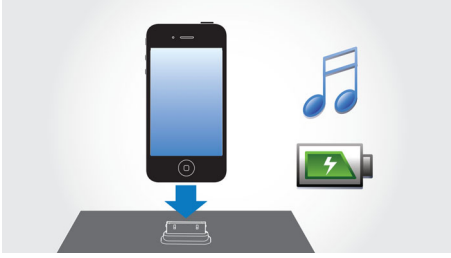

iPod/iPhone 을 충전하면서 좋아하는 MP3 음악을 감상할 수 있습니다! 이 도킹 장치를 통해 휴대용 장치를 도킹 엔터테인먼트 시스템에 직접 연결할 수 있으므로 좋아하는 음악을 최고의 음질로 들을 수 있습니다. 또한 재생 중에도 iPod/iPhone 을 충전할 수 있기 때문에 음악을 즐기는 중에도 배터리 방전을 걱정할 필요가 없습니다. iPod/iPhone 을 이 도킹 시스템에 도킹하기만 하면 자동으로 충전이 되는 것은 물론입니다.

## Bass Reflex 스피커 시스템



Bass Reflex 스피커 시스템은 컴팩트형 확성기 박스 시스템을 통해 깊은 중저음을 느끼게 해줍니다. 또한 기존의 확성기 박스 시스템과는 다르며 우퍼와 음향 효과를 고려해 정렬하는 중저음 파이프가 추가되어 시스템의 저주파 롤오프 (roll-off) 를 최적화합니다. 따라서 보다 풍부한 중저음을 내고 왜곡도 줄어드는 것입니다. 시스템은 중저음 파이프의 공기를 울려 퍼지게 하여 기존의 우퍼

처럼 진동하는 방식으로 작동합니다. 또한 우퍼의 반응이 결합된 시스템은 전체적인 저주파 음향을 확장하여 완전히 새로운 차원의 깊이 있는 중저음을 만들어 냅니다.

## iPod/iPhone 을 케이스를 씌운채로 도킹 가능



스마트한 디자인의 스프링식 도킹 포트를 통해 iPod 또는 iPhone 을 특수 어댑터 없이도 쉽게 연결할 수 있습니다. 뿐만 아니라 보호 기능이 탁월한 케이스를 씌운 채로 iPod 또는 iPhone 을 그대로 도킹하기만 하면 완벽한 음악을 즐길 수 있습니다.

## 무료 HomeStudio 앱



아침에 일어나거나 음악을 감상하는 데에는 무료 필립스 HomeStudio 앱을 사용하는 것보다 좋은 방법이 없습니다. Apple App Store 에서 간편하게 필립스 HomeStudio 앱을 다운로드하고 흥미로운 여러 기능을 즐겨 보십시오. 고급 알람 설정을 통해 알람 볼륨, 기간, 날짜 및 사운드 등의 알람 설정

을 훨씬 유연하게 설정할 수 있습니다. 또한 라디오 청취 중에는 사용이 간편한 채널 사전 설정 기능을 통해 보다 편리한 사용자 인터페이스를 구축할 수 있습니다.

## 자동 시계 동기화



이 도킹 시스템은 iPod/iPhone 을 연결, 도킹하면 몇 초 후에 자동으로 시간이 동기화됩니다. 이 편리한 기능 덕분에 수동으로 시간을 설정할 필요가 없습니다.

## 오디오 입력 (3.5mm)



휴대용 장치 및 컴퓨터에 간단히 연결하여 진정한 음악을 감상할 수 있습니다. 필립스 세트의 오디오 입력 (3.5mm) 포트에 장치를 연결해 보십시오. 컴퓨터 연결은 보통 헤드셋 출력구를 통해 이루어집니다. 한번 컴퓨터와 연결되면 일련의 고품질 스피커를 통해 전체 음악의 컬렉션을 바로 감상할 수 있습니다. 필립스는 보다 좋은 사운드를 더욱 간단하게 제공해 드립니다.

# 사양

## iPhone 호환

- 호환 가능 : iPhone 5

## iPod 호환

- 호환 가능 : iPod Nano 7 세대 , iPod Touch 5 세대

## 오디오 재생

- 재생 모드 : iPod 충전 , iPhone 충전

## 튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM
- 주파수 범위 : (FM) 87.5-108 MHz
- 방송 프리셋 : 20
- 자동 디지털 튜닝

## 연결성

- 오디오 입력 (3.5mm)
- 안테나 : FM 안테나 (75ohm)

## 편의성

- 디스플레이 유형 : LED 화이트

## 사운드

- 음향 시스템 : 스테레오
- 볼륨 컨트롤 : 회전식 ( 디지털 )

## 확성기

- 내장형 스피커 : 2

## 소비전력

- 전원 유형 : AC 입력

## 규격

- 제품 규격 (WxDxH): 330 x 150 x 163 mm
- 포장 크기 (WxDxH): 460 x 250 x 245 mm

## 액세서리

- 기본 제공 액세서리 : AC 전원 코드 (VDE 및 영국), 사용 설명서, 보증서



발행 일자 2013-05-21

버전 : 2.0.1

12 NC: 8670 001 00375  
EAN: 87 12581 67827 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는  
Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다

[www.philips.com](http://www.philips.com)