

Philips
Domáce kino 5.1

3D nasmerované reproduktory
Prehrávanie diskov 3D Blu-ray

HTS5590



Posadnutí zvukom

Zážitok ako v skutočnom kine s rovnomerným šírením zvuku

Maximalizujte svoj zážitok zo zvuku domáceho kina pomocou nasmerovaných 3-smerných reproduktorov! Prehrávajte všetok obľúbený multimediálny obsah vrátane diskov Blu-ray na inovatívnom systéme domáceho kina série Philips 5000

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
- Technológia DoubleBASS pre plnšie a hlbšie basy
- 3D nasmerované reproduktory rovnomerne rozptyľujú zvuk po miestnosti

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Elegantný s vysokolesklou povrchovou úpravou s jedinečnými dotykovými ovládacími prvkami

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- Podpora bezdrôtového pripojenia zadných reproduktorov pre menej káblov v miestnosti
- Prehráva disky Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD a obsah zariadení USB

PHILIPS

Hlavné prvky

Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vťahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

3D nasmerované reproduktory




3D nasmerované reproduktory majú nasmerované budiče, ktoré vysielajú zvuk nielen dopredu, ale aj do bokov, čím vytvárajú širšiu zónu ideálneho posuchu, takže si môžete vychutnať takmer rovnako intenzívny a pohlcujúci priestorový zvuk ako v kine.

Výkon 1000 W RMS



Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Dolby TrueHD a DTS-HD

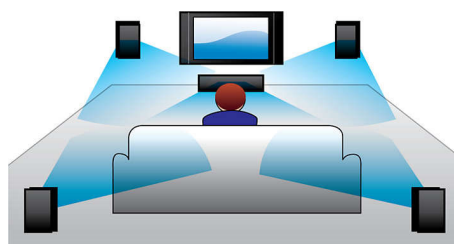

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Technológia DoubleBASS




Funkcia DoubleBASS zabezpečí, že z kompaktných subwooferov budete počuť aj tie najhlbšie basové tóny. Zachytáva nízke frekvencie a transformuje ich do počuteľného spektra subwoofera - a tak prináša hlbší a výraznejší zvuk a neobmedzený a bezkonkurenčný poslucháčsky zážitok.

Elegantný s vysokolesklou povrchovou úpravou




Elegantný s vysokolesklou povrchovou úpravou s jedinečnými dotykovými ovládacími prvkami

Podpora bezdrôtového pripojenia zadných reproduktorov

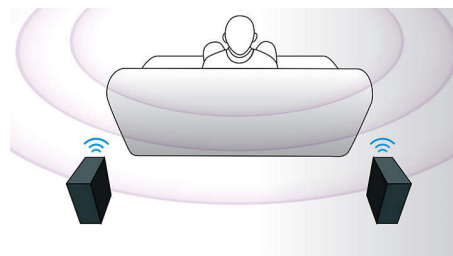

Bezdrôtové zadné reproduktory Vám poskytujú flexibilitu a mobilitu pri ich umiestňovaní. Tieto bezdrôtové reproduktory, vyvinuté technológiou s nulovým rušením, prinášajú úplný priestorový zvuk bez neestetických káblových pripojení. Bezdrôtové zadné reproduktory Philips si môžete dokúpiť samostatne.

Prehrá všetko

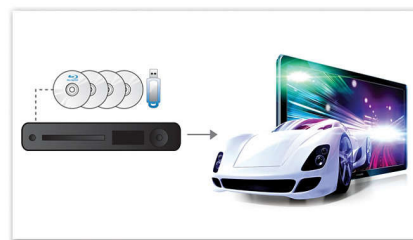

Prehrá prakticky ľubovoľný disk a formát médií, ktorý si budete želať - či už disk Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD alebo obsah zariadení USB. Vychutnajte si neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na vašom televízore a systéme domáceho kina.

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
- Výstupný výkon (RMS): 1000 W
- Zlepšenie kvality zvuku: DoubleBass, FullSound, Nočný režim, Ovládanie výšok a basov, Zdokonalenie dialógov
- Zvukový systém: Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS, DTS 96/24, StereoFónny, Dolby Digital 5.1
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Classic, Koncert, Dráma, Jazz, Rock, Športy
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB
- Celkový výkon (RMS): 1000 W

Reproduktory

- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 – 20 000 Hz
- Satelitný reproduktor: 4 stĺpové stojany
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 – 20 000 Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 40 -150 Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 3 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny
- Odpor subwoofera: 3 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Vysokorychlostné pripojenie USB, Vstup MP3
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Komponentný video výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Konektor doku, Konektory reproduktora Easy-Fit, FM anténa, Výstup HDMI 1.4 (ARC), LAN, Bezdrôtový zvuk zo zadných reproduktorov

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM

Príkon

- Spotreba energie: 200 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,9 W

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Dok DCK3060 pre iPod, Bezdrôtový zvuk zo zadných reproduktorov RWSS5510, Podlahový stojan STS1300
- Dodávané príslušenstvo: Dialľkové ovládanie, FM anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa, Záručný list s

celosvetovo platnou zárukou, Batérie pre dialľkové ovládanie, Kábel HDMI

Rozmery

- Hĺbka stredného reproduktora: 110 mm
- Hĺbka balenia: 400 mm
- Šírka prístroja: 435 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 33,3 kg
- Výška stredného reproduktora: 115 mm
- Výška balenia: 697 mm
- Výška prístroja: 58 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 1,4 kg
- Šírka stredného reproduktora: 280 mm
- Šírka balenia: 1200 mm
- Hĺbka prístroja: 358 mm
- Hmotnosť prístroja: 3,87 kg
- Šírka efektového reproduktora: 260 mm
- Výška reproduktora pre priestorový zvuk: 1101 mm
- Hĺbka reproduktora pre priestorový zvuk: 260 mm
- Hmotnosť subwoofera: 5,25 kg
- Váha reproduktora pre priestorový zvuk: 3,77 kg
- Hĺbka subwoofera: 342 mm
- Výška subwoofera: 395 mm
- Šírka subwoofera: 196 mm

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, PCM, WMA
- Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Rýchlosť prenosu MP3: 112 – 320 kb/s

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: GIF, JPEG, HD JPEG
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB jednotka Flash
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: BD Video, BD-R/RE 2.0, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formáty kompresie: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, XviD, MPEG4, MKV
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL



Dátum vydania
2024-05-06

Verzia: 20.1.8

EAN: 87 12581 52610 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com