



Philips
Soundbar 3.1.2 mit
kabellosem Subwoofer

Max. 720 W, kabelloser
Subwoofer

Dolby Atmos. Kinoerlebnis
Play-Fi. Home Sound Made Easy.
Verbindung mit Sprachassistenten



TAB8907

Atemberaubender Sound wie im Kino für Zuhause

Diese atemberaubende 3.1.2-Kanal-Soundbar mit kabellosem Subwoofer sorgt für ein Kinoerlebnis wie nie zuvor. Spezielle Center-Kanal-Lautsprecher ermöglichen eine kristallklare Stimmwiedergabe und Dolby Atmos sorgt für beeindruckenden Surround Sound.

Einfache Steuerung. Einzigartiger Look.

- Zwei angewinkelte Lautsprecher für einen weiteren Klang
- Stellt eine Verbindung zu Ihren bevorzugten Sprachassistent-fähigen Geräten her
- Einfache Verbindung mit Ihren bevorzugten Quellen
- HDMI 4K Pass-Through für Ultra HD-Audio

Auspacken. Verbinden. Genießen.

- Kabelloses Philips Heimsystem – Heimsound leicht gemacht
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optischer Eingang.
- DTS Play-Fi. Multiroom-Audio-Setup.
- HDMI eARC. Genießen Sie die hohe Qualität neuester Audioformate

Sound nach Ihren Wünschen für Ihre Inhalte

- DTS Play Fi Home Entertainment-System. Kabelloser Surround Sound
- Stadion-EQ-Modus. Erleben Sie das Stadion Zuhause
- 3.1.2 Kanäle. Max. 720 W Ausgangsleistung. Satter, kraftvoller Sound
- Dolby Atmos. Beeindruckender Sound wie im Kino zu Hause


PHILIPS

Soundbar 3.1.2 mit kabellosem Subwoofer

Max. 720 W, kabelloser Subwoofer Dolby Atmos. Kinoerlebnis, Play-Fi. Home Sound Made Easy., Verbindung mit Sprachassistenten

Besonderheiten

3.1.2 Kanäle. Max. 720 W Leistung

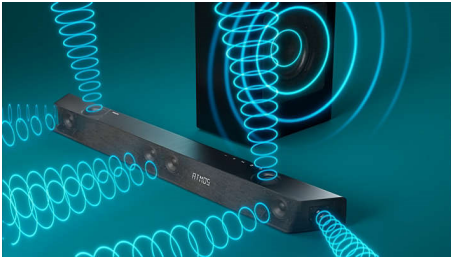


Diese Soundbar mit max. 720 W (360 W RMS bei 10 % Klirrfaktor) leistungsstarkem und sattem Sound ist perfekt für alles, was Sie ansehen. 3.1.2 Kanäle füllen jeden Raum mit faszinierenden Soundtracks, donnernden Effekten und kristallklaren Dialogen. Der kabellose Subwoofer verleiht jeder Explosion und jedem Beat eine zusätzliche Wirkung.

Dolby Atmos



Steigern Sie die Spannung, egal, was Sie ansehen. Die nach oben gerichteten Lautsprecher dieser Soundbar bieten Ihnen das volle Dolby Atmos-Erlebnis. Ihre Lieblingsfilme und -serien klingen atemberaubend realistisch, da der Klang über Sie hinweg und um Sie herum strömt.


Weiterer Raumklang

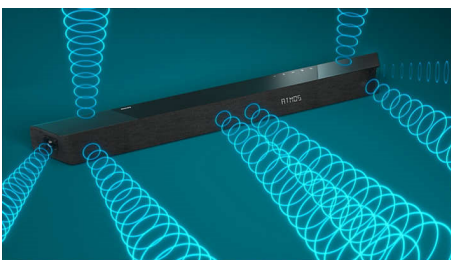

Erweitern Sie den Sound! Zwei zusätzliche Hochtöner an beiden Enden der Soundbar


erweitern den Klang und sorgen für eine klare Trennung der Instrumente. Hören Sie jedes Instrument im Orchester, als wären Sie wirklich im echten Saal.

Stadion-EQ-Modus

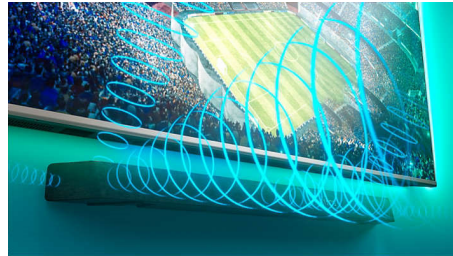

Erleben Sie die Spannung von Live-Sport direkt in Ihrem Wohnzimmer. Der Stadion-EQ-Modus versetzt Sie in die Geräuschkulisse eines Stadions, als wären Sie live dabei! Lassen Sie sich von jedem entscheidenden Moment begeistern – und hören Sie dennoch kristallklare Kommentare.

Philips Fidelio Wireless AV System

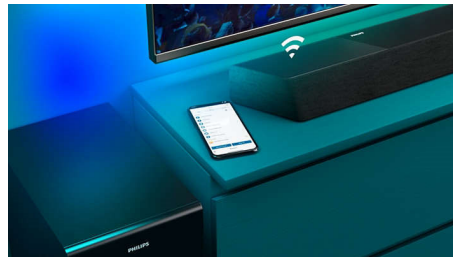

Diese Play-Fi-kompatible Soundbar sorgt für perfekten Home Entertainment-Sound. Schließen Sie die Soundbar an alle externen und intelligenten Geräte in Ihrem Zuhause an. Dank DTS Play-Fi-Konnektivität und der Philips Sound App können Sie Ihre Musik über Ihr lokales WLAN-Netzwerk wiedergeben.

DTS Play-Fi Home Entertainment-System



Diese Play-Fi-kompatible Soundbar sorgt für perfekten Home Entertainment-Sound. Sie überträgt perfekt synchronisierte, hochwertige Audioqualität zwischen kompatiblen Lautsprechern, Fernsehern und Soundbars und erzeugt so einen echten Surround Sound, der Ihr Home Audio-Erlebnis noch weiter verbessert.

DTS Play-Fi. Multiroom-Audio.

Die einfache Play-Fi-Kompatibilität macht diese Soundbar zum Star Ihres Multiroom-Setups. Sie können Play-Fi-kompatible Lautsprecher für Multiroom-Audio synchronisieren oder sogar ein echtes Surround Sound-System erstellen, bei dem Sie vom Sound umhüllt werden.

HDMI eARC

Verpassen Sie nichts, wenn es spannend wird. Diese Soundbar ist kompatibel mit HDMI eARC, einer Hochgeschwindigkeitsverbindung, mit der Sie den vollen Effekt fortschrittlicher Audioformate wie Dolby Atmos erleben können.

Alle Ihre bevorzugten Quellen

Einfache Verbindung mit Ihren bevorzugten Quellen

HDMI 4K Pass-Through

HDMI 4K Pass-Through für Ultra HD-Audio

Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optischer Eingang.



COMPATIBLE WITH



Soundbar 3.1.2 mit kabellosem Subwoofer

Max. 720 W, kabelloser Subwoofer Dolby Atmos. Kinoerlebnis, Play-Fi. Home Sound Made Easy., Verbindung mit Sprachassistenten

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung, Audio-Sync
- Equalizer-Einstellungen: Film, Musik, Stimme, Stadion, Individualisiert
- Klirrfaktor: 10 %
- Ausgangsleistung des Lautsprechersystems: Max. 720 W/360 W RMS
- Raumklang-Modus: UPMIX, Standard, KI

Lautsprecher

- Subwoofer-Frequenzbereich: 35–150 Hz
- Subwoofer-Typ: Aktiver, kabelloser Subwoofer
- Subwoofer-Impedanz: 3 ohm
- Anzahl der Audiokanäle: 3.1.2
- Anzahl der Woofer: 1
- Woofer-Durchmesser: 6,5" (165 mm)
- Frequenzbereich Soundbar: 150 bis 20.000 Hz
- Impedanz Soundbar: 8 x 8 ohm
- Mittlere Treiber: 2 Full Range
- Vordere Treiber: 2 Full Range (L+R), 2 Hochtöner (L+R)
- Nach oben gerichtete Treiber: 2 Full Range (L+R)
- Externer Subwoofer Gehäuse: Bassreflex

Konnektivität

- Bluetooth: Empfänger
- Bluetooth-Version: 5,3
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, Multipoint-Unterstützung (Multipairing), Streaming-Format: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Aux-Eingang: 3,5 mm
- USB-Wiedergabe
- 1 x Optischer Eingang
- Schutz für HDMI-Inhalte: HDCP 1.4/2.3
- 1 x HDMI-Ausgang (eARC/ARC)
- WLAN: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- 1 HDMI-Eingang
- DLNA-Standard: Nein
- Anschluss mehrerer Lautsprecher
- Technologie für mehrere Lautsprecher: DTS Play-Fi Multiroom, DTS Play-Fi Home Entertainment-System
- Smart Home: Chromecast built-in, Spotify Connect, Works with Alexa, Kompatibel mit Apple AirPlay 2, Kompatibel mit OK Google
- Kabellose Lautsprecherverbindung: Subwoofer

Unterstützte Audioformate

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby MAT, LPCM 2 CH
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, WAV

- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby MAT, LPCM 2 CH
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optisch: Dolby Digital, LPCM 2 CH

Außenkarton

- Länge: 109 cm
- Anzahl der Verpackungen: 2
- Breite: 60 cm
- Bruttogewicht: 26.2 kg
- Höhe: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 12668 5
- Nettogewicht: 18 kg
- Eigengewicht: 8.2 kg

Komfort

- Fernbedienung
- Displaytyp: 5-stellige 14-Segment-LED-Anzeige
- NIGHT MODE (Nachtbetrieb): Nein

Kompatibilität

- Smartphone/Tablet APP-Steuerung

Leistung

- Stromversorgung Hauptgerät: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Stromversorgung Subwoofer: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch Subwoofer: $\leq 0,5\text{ W}$
- Hauptgerät Standby-Leistung: $\leq 0,5\text{ W}$
- Automatischer Standby-Modus

Verpackungsmaße

- Höhe: 22.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 105 cm
- Tiefe: 45 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 12668 8
- Bruttogewicht: 12.2 kg
- Nettogewicht: 9 kg
- Eigengewicht: 3.2 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung (mit Batterie), Netzkabel, Wandhalterung, Kurzanleitung, Weltweite Garantiekarte

Design


- Farbe: Schwarz
- Wandmontage

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 940 x 65 x 106 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: 3 kg
- Subwoofer (B x H x T): 190 x 410 x 309 mm
- Gewicht des Subwoofers: 6 kg

Video

- 3D-Pass-Through
- Video-Verbesserung: 4K-Video-Passthrough, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

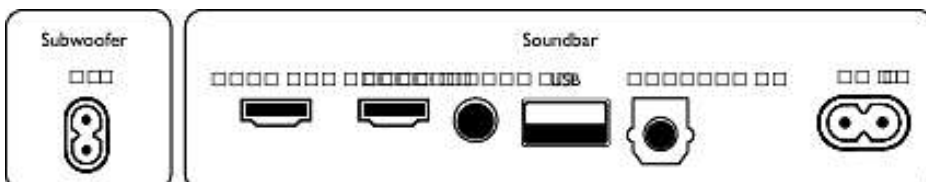

Ausstellungsdatum
2024-05-02

Version: 6.4.1

EAN: 48 95229 12668 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

