



Philips
Sistema cinema em casa
com DVD 2.1

HDMI ARC e USB
500 W

HTD3250

Som surround cinematográfico poderoso com graves profundos

Som do sistema de cinema em casa

Melhore a sua experiência de entretenimento em casa com o sistema de cinema em casa HTD3250 da Philips. Os altifalantes com tubos de graves duplos oferecem 500 W de potência e uma reprodução de discos DVD em Full HD de 1080p.

Estupenda experiência de som

- Altifalantes potentes com tubos de graves duplos para um ótimo som
- Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- Potência RMS de 500 W oferece um excelente som para filmes e música

Concebido para melhorar o seu cinema em casa

- Design moderno para complementar o ambiente de sua casa


Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples

- Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- HDMI para filmes com alta definição e imagem de qualidade
- Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX

PHILIPS

Destaques

Dolby Digital

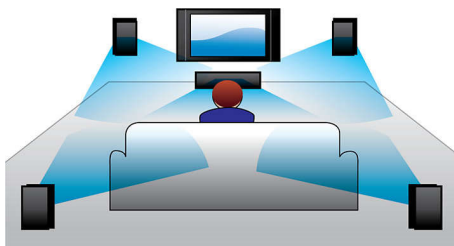

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.

Entrada áudio



A entrada de áudio permite-lhe reproduzir facilmente a sua música directamente a partir do seu iPod/iPhone/iPad, leitor MP3 ou computador portátil através de uma ligação simples ao seu sistema de cinema em casa. Basta ligar o seu dispositivo áudio à entrada de áudio para desfrutar da sua música com a qualidade de som superior do sistema de cinema em casa Philips.

EasyLink



O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalante Soundbar, sistema de

cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

HDMI para filmes HD



HDMI é uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio de multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos, este proporciona imagens perfeitas e som de qualidade, sem qualquer ruído. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da alta definição - com mais detalhes e imagens mais realistas.

Design moderno

Design moderno para complementar o ambiente de sua casa

Reproduz tudo



Reproduz praticamente qualquer disco e dispositivo multimídia que desejar - quer seja DVD, VCD, CD ou dispositivos USB. Experimente a conveniência imbatível de uma ótima capacidade de reprodução e o luxo da

partilha de ficheiros multimédia no seu televisor ou sistema de cinema em casa.

Diafragmas expostos de altifalantes



Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso

Potência RMS de 500 W



Potência RMS de 500 W oferece um excelente som para filmes e música

Som com graves duplos



Altifalantes poderosos com um sistema Bass Reflex e tubos de graves duplos que melhoram as frequências mais baixas e fornecem um som sólido com graves profundos. Conseguirá ouvir o murmúrio mais baixo ou o rugido mais profundo.

Especificações

Som

- Melhoria do som: Som com graves duplos, Modo Noturno
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1
- Potência de saída do subwoofer: 166 W
- Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Potência de saída da coluna central: 2x 166 W
- Potência total RMS @ 30% THD: 500 W

Colunas

- Diafragma do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Diagramas por coluna satélite: 2 woofers de gama total de 3"

Conetividade

- Ligações frontais: Entrada áudio, USB de alta velocidade
- Ligações posteriores: Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada ótica digital, Antena FM fixa, Saída HDMI 1.4 (ARC), Entradas de altifalantes mini fáceis de encaixar

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 68206 4
- Comprimento: 49.6 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Largura: 37.6 cm
- Peso bruto: 8.2 kg
- Comprimento: 33.6 cm
- Peso líquido: 7.13 kg
- Tara: 1.07 kg

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando, Standby do sistema
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Potência

- Consumo de energia: 105 W
- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5

W

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 33.6 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 49.6 cm
- Profundidade: 37.6 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 87 12581 68206 4
- Peso bruto: 8.2 kg
- Peso líquido: 7.13 kg
- Tara: 1.07 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 5.8 cm
- Largura: 36 cm
- Profundidade: 33.5 cm
- Peso: 2.4 kg

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Suporte para altifalantes STS3001
- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Guia do Utilizador em CD-ROM, Folheto de garantia mundial

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Formato de ficheiros

- Áudio: mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg
- Imagem: JPEG, BMP, GIF

Suporte de leitura ótica

- Discos legíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Melhoria de imagem: Rodar, Zoom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Data de publicação
2024-05-06

Versão: 3.0.3

EAN: 87 12581 68206 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.

* Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories Inc.