



Philips
Draagbare DVD-speler

LCD-scherm van 18 cm (7")

3 uur speeltijd
USB



PD7006P



Handige, draagbare DVD-speler met morsbestendig ontwerp

Geniet overal van entertainment met de draagbare PD7006 DVD-speler. Ideaal voor kinderen dankzij het morsbestendige ontwerp. Nu kunnen ze hun favoriete films kijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over gemorst drinken. Neem uw films, muziek en foto's overal mee naartoe.

Neem uw films, muziek en foto's mee

- Compatibel met DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD
- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's
- Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW
- JPEG-afbeeldingen weergegeven van een beelddisc

Morsbestendig ontwerp

- Eenvoudig schoon te maken rubberen oppervlak
- Bescherm uw apparaat tegen het morsen van water


Extra functionaliteit voor nog meer gemak

- Geniet met de ingebouwde batterij* van maximaal 3 uur afspelen
- USB-aansluiting om video's, foto's en muziek weer te geven
- Volledig hervatten na stroomonderbreking
- Inclusief autoadapter

PHILIPS

Kenmerken

Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

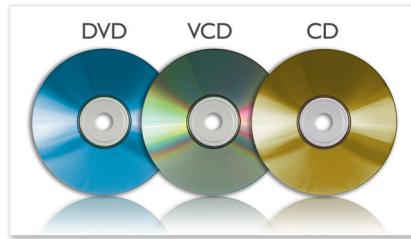

MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

JPEG weergeven van een beelddisc



Geef JPEG-foto's op uw disc weer en herleef uw favoriete momenten met familie en vrienden, wanneer u maar wilt.

De draagbare DVD-speler van Philips is compatibel met de meeste verkrijgbare DVD- en CD-discs. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD kunnen allemaal op de DVD-speler worden afgespeeld. DVD+/-R is een korte benaming voor een DVD-station dat beide gangbare opneembare DVD-formaten ondersteunt. DVD+/-RW ondersteunt beide gangbare herschrijfbaar discstypen.

Hervatten na stroomonderbreking

Wanneer u het apparaat uitschakelt of wanneer dit door een stroomonderbreking gebeurt, onthoudt de DVD-videospeler op welk punt het afspelen is gestopt. Wanneer u vervolgens dezelfde schijf weer in het apparaat plaatst (dus niet een andere schijf), wordt het afspelen hervat op het punt waar u was gebleven. Handig, toch?

DivX-gecertificeerd

Met DivX[®]-ondersteuning kunt u DivX-gecodeerde video's en films van internet bekijken, waaronder aangeschafte Hollywood-

films. Het DivX-mediaformaat is een op MPEG-4 gebaseerde videocompressietechnologie waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, kunt opslaan op media als CD-R/RW en opneembare DVD's, USB-apparaten en andere geheugenkaarten en afspelen op uw DivX Certified[®] Philips-apparaat.

USB-aansluiting



U hoeft uw draagbare USB-apparaat alleen maar op de USB-aansluiting van uw draagbare Philips DVD-speler aan te sluiten om uw digitale video's, muziek of foto's rechtstreeks weer te geven. Nu kunt u uw favoriete momenten delen met familie en vrienden.

Morsbestendig ontwerp

Het apparaat is bestand tegen morsen. Het morsbestendige ontwerp met rubberen oppervlak voorkomt dat vloeistof elektrische of mechanische componenten beschadigt. Bovendien is het ontwerp eenvoudig schoon te maken.



DIVX



DOLBY
DIGITAL

MP3-CD PLAYBACK
MP3



Specificaties

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):
20,2 x 4 x 16,4 cm
- Gewicht: 0,82 kg

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 28 x 24,5 x 26 cm
- Nettogewicht: 3,18 kg
- Brutogewicht: 4,27 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,09 kg
- GTIN: 1 87 12581 68125 5
- Aantal consumentenverpakkingen: 3

Beeld/scherm

- Schermdiаметer: 7 inch / 18 cm
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- Schermtipe: LCD TFT

Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 5 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80 dB (lijnuitgang), >76 dB (oortelefoon), >62 dB (ingebouwde luidsprekers)

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Discafspeelmodi: Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Zoomen, Afspelen hervatten vanaf "stop"
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC
- Compressie-indelingen: Divx, MPEG4

Audioweergave

- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
- Media afspelen: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

Connectiviteit

- DC-ingang: 9 V, 0,8 A
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1
- USB

Comfort

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig
- Waterbestendigheidnorm: IPX4

Accessoires

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 0,8 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC

Vermogen

- Batterijtype: Ingebouwde batterij
- Levensduur batterij: Maximaal 3 uur*

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
26,2 x 24,2 x 7,4 cm
- Nettogewicht: 1,06 kg
- Brutogewicht: 1,31 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,25 kg
- EAN: 87 12581 68125 8
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy
- Type schap: Dummy



Publicatiedatum
2017-04-07

Versie: 1.0.6

12 NC: 8670 001 01195
EAN: 08 71258 16812 58

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX Networks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.

* De levensduur van de batterij en de speeltijd kunnen variëren afhankelijk van de staat van het apparaat. Optimaliseer de levensduur van de batterij door het achtergrondlicht van het LCD-scherm te dimmen, een hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van de ingebouwde luidsprekers en een gemiddeld volume te selecteren. Ook helpt het om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.

* Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Inc.