



Philips  
Lettore HD multimediale

Netflix  
YouTube  
WiFi integrato



HMP2000

## Goditi Netflix e YouTube sulla tua TV

Siediti e goditi un bel film alla TV. HMP2000 è dotato di Netflix e YouTube integrati, offrendo una selezione praticamente infinita di video e film a richiesta. I migliori successi cinematografici e le serie TV più popolari sono disponibili istantaneamente nel tuo salotto di casa.

### Vedi di più

- Uscita digitale HDMI che semplifica il collegamento utilizzando un solo cavo
- Streaming Netflix di episodi TV e film su Internet
- Visualizza foto in vari formati
- Riproduci video in più multipli
- Guarda i video di YouTube direttamente sul tuo TV con schermo panoramico\*

### Partecipa di più

- Wi-Fi integrato, per goderti i contenuti multimediali in modalità wireless
- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
- Servizi Internet integrati

# PHILIPS

## In evidenza


### Collegamenti audio/video HDMI



**HDMI™**

HDMI significa interfaccia multimediale ad alta definizione. Si tratta di una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. Eliminando la conversione dei segnali analogici, consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio, completamente privo di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI (Digital Video Interface) precedenti.

### Collegamento Hi-Speed USB 2.0

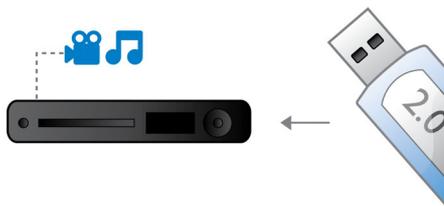

Il sistema Universal Serial Bus, o USB, è un protocollo standard che viene utilizzato per collegare semplicemente PC, periferiche e apparecchi elettrici. Le periferiche USB ad alta velocità consentono una velocità massima di trasferimento di 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps

dei vecchi dispositivi USB. Grazie al collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare la tua periferica USB, selezionare il film, il file musicale o la foto e iniziare subito la riproduzione.

### Foto in vari formati



Apri e rivedi le tue foto in un'ampia gamma di formati, inclusi JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP e HD JPEG, direttamente sul tuo TV widescreen. Trasforma il tuo salotto in una galleria di foto e condividi i momenti speciali con amici e familiari.

### Video YouTube



Guarda subito i video di YouTube sul tuo TV. Goditi l'enorme collezione di video online su uno schermo più ampio, senza dover

accendere il tuo computer. È sufficiente assicurarsi che il lettore Blu-ray o il sistema di Home Theater sia connesso a Internet, in modalità wireless\* o con cavo, poi siediti e goditi il meglio di YouTube.

### Streaming video Netflix

**NETFLIX**

Guarda subito episodi TV e film quante volte vuoi sul tuo TV. Ti serve solo una connessione Internet (Wi-Fi o Ethernet) e un pacchetto di sottoscrizione Netflix che includa lo streaming\* e il gioco è fatto.

### Wi-Fi integrato (infotainment)

Grazie al Wi-Fi integrato, collegando semplicemente il tuo lettore alla rete Wi-Fi di casa, puoi collegarti facilmente a Internet senza problemi di cavi. Adesso puoi scoprire i servizi di infotainment integrati, come video, musica, notizie, previsioni meteo, foto e molto altro!

# Specifiche

## Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 9 x 4,5 x 10 cm
- Peso: 0,1575 Kg

## Dimensioni dell'imballaggio

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 22 x 14,2 x 6,2 cm
- Peso netto: 0,36 Kg
- Peso lordo: 0,495 Kg
- Tara: 0,135 Kg
- EAN: 87 12581 66770 2
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Dummy
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

## Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 23 x 20 x 15,5 cm
- Peso netto: 1,08 Kg
- Peso lordo: 1,625 Kg
- Tara: 0,545 Kg
- GTIN: 1 87 12581 66770 9
- Numero di confezioni consumatori: 3

## Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Upscaling Video, Upsampling video

## Audio

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: 90
- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- Dynamic Range (1 kHz): 80 dB
- Distorsione e rumore (1 kHz): 65 dB
- Sistema audio: Dolby Digital

## Riproduzione video

- Formati di compressione: H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, WMV (V9), VC-1

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: Unità flash USB
- Formato di compressione: MP3, WMA, Dolby Digital, PCM
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

## Riproduzione di foto digitali

- Formato di compressione immagini: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Immagine migliorata: Zoom
- Supporti di riproduzione: Unità flash USB

## Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB
- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI

## Funzioni utili

- Lingue OSD (On-Screen Display): Danese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Polish, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco, Cecoslovacco, Greco, Ungherese, Russo, Romeno, Slovacco, Ucraino
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby One Touch
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Supporto sottotitoli: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

## Assorbimento

- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico: < 10 W
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W

## Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Telecomando, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni set (L x A x P): 90 x 50 x 100 mm



Data di rilascio  
2017-04-04

Versione: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97585  
EAN: 08 71258 16677 02

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* È richiesta la sottoscrizione Netflix per lo streaming illimitato.