

Philips
Home Cinema 5.1

DVD



HTD3500

Πανίσχυρος ήχος Surround

σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Φέρτε στο σπίτι σας την ισχύ του κινηματογράφου! Το home theater HTD3500/12 της Philips διαθέτει εκτεθειμένους οδηγούς ηχείων, οι οποίοι σας προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround και αναβάθμιση εικόνας DVD στα 1080p μέσω HDMI, για εικόνες κλάσης HD.

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία
- Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας

- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου
- HDMI για βίντεο υψηλής ευκρίνειας και εκπληκτική ποιότητα εικόνας
- Αναπαράγει DVD, VCD, CD και συσκευές USB
- Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3

Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Μοντέρνα σχεδίαση που συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Ισχύς RMS 300W



Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Dolby Digital

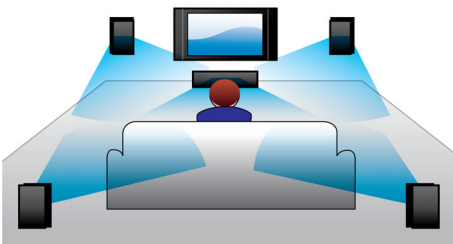

Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας Surround ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

Είσοδος ήχου



Η είσοδος ήχου σας επιτρέπει να αναπαράγετε εύκολα τη μουσική σας απευθείας από συσκευές iPod/iPhone/iPad, MP3 ή από φορητό υπολογιστή, μέσω μιας απλής σύνδεσης με το σύστημα home

cinema. Απλώς συνδέστε τη συσκευή ήχου με την είσοδο ήχου και απολαύστε τη μουσική σας με την ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το σύστημα home cinema της Philips.

EasyLink



Το EasyLink σας επιτρέπει να ελέγχετε πολλές συσκευές, όπως συσκευές DVD, συσκευές Blu-ray, ηχεία soundbar, home cinema, τηλεοράσεις κ.λπ., με ένα χειριστήριο. Μέσω του διαδεδομένου πρωτοκόλλου HDMI CEC, οι λειτουργίες μοιράζονται μεταξύ συσκευών με ένα καλώδιο HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να χειριζόσαστε ταυτόχρονα όλο το συνδεδεμένο σας εξοπλισμό με δυνατότητα HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και η αναπαραγωγή επιλέγονται πλέον με απόλυτη άνεση!

HDMI για ταινίες HD



Το HDMI είναι μια απευθείας ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακό βίντεο HD, καθώς και ψηφιακό πολυκάναλο ήχο. Καταργώντας τη μετατροπή σε

αναλογικά σήματα, αποδίδει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, απαλλαγμένη από οποιοδήποτε παράσιτο. Απολαύστε ταινίες τυπικής ευκρίνειας σε πραγματική ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, εξασφαλίζοντας περισσότερες λεπτομέρειες και πιστότερες εικόνες.

Παίζει τα πάντα



Αναπαράγετε σχεδόν κάθε δίσκο και συσκευή μέσω των που επιθυμείτε - είτε πρόκειται για DVD, VCD, CD ή συσκευές USB. Απολαύστε την αξεπέραστη εμπειρία απίστευτης δυνατότητας αναπαραγωγής και την πολυτέλεια διαμοιρασμού αρχείων μέσω στην τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema.

Μοντέρνα σχεδίαση

Μοντέρνα σχεδίαση που συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας

Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων



Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround



Προδιαγραφές

Ήχος

- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Παιχνίδια, Ταινία, Μουσική, Ειδήσεις, Αυθεντικό
- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1
- Ισχύς εξόδου ηχείων σε σχήμα κύβου: 5 x 50 W
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 50 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 300 W

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 5 ηχεία σε σχήμα κύβου
- Οδηγοί ανά ηχείο σε σχήμα κύβου: Γούφερ 1 x 2,5"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου σε σχήμα κύβου: 150 - 20.000 Hz
- Αντίσταση ηχείου σε σχήμα κύβου: 4 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 5,25"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: Music iLINK, USB
- Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Υποδοχές ηχείων click-fit, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή οπτική είσοδος, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), Σταθερή κεραία FM

Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough, Αναμονή συστήματος

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Φορμά αρχείων

- Ήχος: mp3, wma
- Εικόνα: JPEG
- Βίντεο: avi, divx, mpeg, mpg

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: JPEG
- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: HD (720p, 1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 55 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5W

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 360 x 58 x 325 μμ
- Βάρος κύριας μονάδας: 2,40 κ.
- Κεντρικό ηχείο (Π x Υ x Β): 84,5 x 89 x 89 μμ
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,28 κ.
- Μήκος καλωδίου κεντρικού ηχείου: 2 ιγ
- Μπροστινό ηχείο (Π x Υ x Β): 84,5 x 89 x 89 μμ
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 0,28 κ.
- Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 3 ιγ
- Πίσω ηχείο (Π x Υ x Β): 84,5 x 89 x 89 μμ
- Βάρος πίσω ηχείου: 0,28 κ.
- Μήκος καλωδίου πίσω ηχείου: 7 ιγ
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 160 x 267,5 x 265 μμ
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 2 ιγ
- Βάρος υπογούφερ: 2,5 κ.
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 520 x 310 x 377 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 9 κ.

Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: Βάση ηχείων STS3001
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 36 x 21,8 x 32,5 εκ.
- Βάρος: 2,8 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 38,3 x 52,4 x 32,4 εκ.
- Μικτό βάρος: 7,67 κ.
- Καθαρό βάρος: 6,56 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,11 κ.
- EAN: 87 12581 64831 2

Εξωτερική συσκευασία

- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 38,3 x 32,4 x 52,4 εκ.
- Μικτό βάρος: 7,67 κ.
- Καθαρό βάρος: 6,56 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,11 κ.
- EAN: 87 12581 64831 2



Ημερομηνία έκδοσης
2016-04-18

Έκδοση: 6.2.8

12 NC: 8670 000 91103
EAN: 87 12581 64831 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com