


Philips  
Otvorene bežične  
sportske slušalice

### Otvoreni dizajn

Koštana provodljivost  
Jasni pozivi  
LED svetla za bezbednost

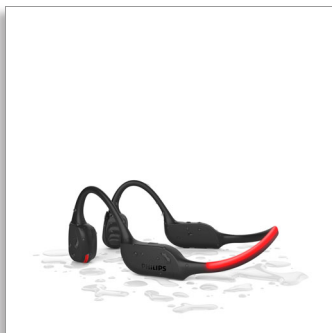

TAA7607BK

## Oslobodite uši. Čujte sve.

Trčanje, vožnja, šetnja, svakako ćete ih obožavati! Lagane, udobne i izdržljive, ove bežične sportske slušalice otvorenog dizajna omogućavaju vam da čujete sve što se dešava oko vas, ali i muziku. Od parkova do gradskih ulica, možete bolje da trenirate.

### Slušajte drugačije

- Zvuk bez stavljanja slušalica na uši. Otvoreni dizajn
- Uvek spremni za pokret. IP66 otpornost na prašinu i vodu
- Budite vidljivi. LED svetlo za bezbednost

### Zvuk bez stavljanja slušalica na uši

- Otvoreni dizajn. Lagane, udobne i izdržljive
- Ugrađene komande. Lako uparivanje.
- Aplikacija Philips Headphones
- U kompletu je torbica za odlaganje

### Za vaš stil aktivnog života

- Ne brinite. 9 sati reprodukcije.
- Kristalno jasni pozivi. U zatvorenom, na otvorenom, bilo gde
- Punjenje od 15 minuta omogućava dodatnih sat vremena reprodukcije
- Mikrofoni sa veštačkom inteligencijom i tehnologijom koštane provodljivosti uklanjaju pozadinsku buku


# PHILIPS

Otvorene bežične sportske slušalice  
Otvoreni dizajn Koštana provodljivost, Jasni pozivi, LED svetla za bezbednost

TAA7607BK/00

## Važne karakt.

### Koštana provodljivost

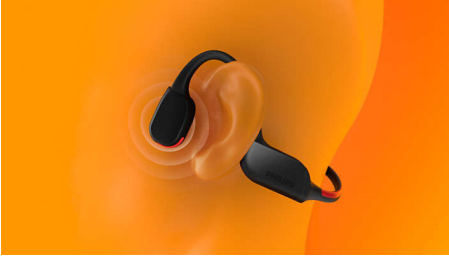

Tehnologija koštane provodljivosti emituje zvuk kroz kosti lobanje tako da ne morate da stavljate bubice u uši ili da nosite slušalice koje prekrivaju uvo. Umesto toga, zvuk se kreće od vaših jagodica direktno do unutrašnjeg uva i muzika se magično pojavljuje vašoj glavi!

### IP66 zaštita od prašine/vode



Trčanje po kiši? Oznaka IP66 znači da prljavština ili kiša neće zaustaviti ove slušalice otvorenog dizajna i da ćete bezbedno i lako da ih dopunite čak i kada su mokre. Samo ih obrišite i povežite na magnetno postolje za punjenje.


### LED svetlo za bezbednost



Trčite noću. Šetate po planini u sumrak. Ili vozite bicikl u šumi. Uz svetlu LED traku na


zadnjem delu trake za vrat bićete vidljivi u mračnom okruženju. Možete da kontrolišete LED osvetljenje preko aplikacije Philips Headphones, ili preko dugmeta za uključivanje/isključivanje na traci za vrat.

### 9 sati reprodukcije

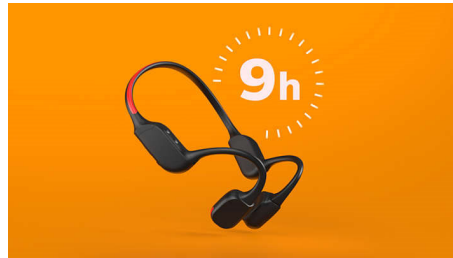

Ne želite da razmišljate o svakodnevnom punjenju? Uz 9 sati reprodukcije sa jednim punjenjem ove slušalice otvorenog dizajna koje koriste koštanu provodljivost su odličan izbor za nekoliko treninga. Za potpuno punjenje potrebno je samo 2 sata. Kada vam je potrebno brzo dopunjavanje, nakon samo 15 minuta punjenja dobićete dodatnih sat vremena reprodukcije.

### Kristalno jasni pozivi

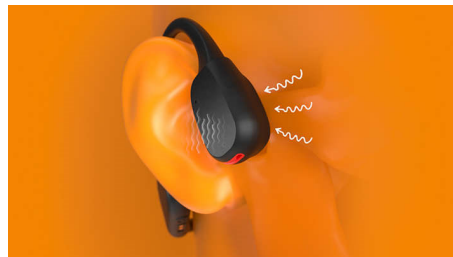

Obavljate mnogo poziva? Jedinstvena kombinacija koštane provodljivosti i mikrofona sa veštačkom inteligencijom znači da će vas sagovornici uvek čuti jasno. Mikrofon sa veštačkom inteligencijom uklanja pozadinsku buku u bilo kom okruženju. Ako ste na otvorenom, trčite ili vozite, mikrofon za koštanu provodljivost uklanja dosadnu buku vetra. Lako promenite mikrofon pomoću dugmeta na traci za vrat.

### Lagane, udobne i izdržljive



Zašto da se opterećujete? Ove slušalice otvorenog dizajna su tako lagane da ćete ih jedva i osetiti, ali neće pasti dok ste u pokretu. Traka za vrat prolazi iza glave i preko ušiju tako da će slušalice udobno ostati na mestu.

### Jednostavna kontrola i uparivanje

Dugmad na traci za vrat omogućavaju vam da pauzirate plejlistu, obavljate pozive, kontrolišete jačinu zvuka i još mnogo toga. Slušalice su spremne za uparivanje čim uključite Bluetooth, a možete da se povežete sa dva uređaja istovremeno. To je odlično rešenje ako slušate muziku sa telefona i dobijate uputstva za trening sa pametnog sata.

### Aplikacija Philips Headphones

Aplikacija Philips Headphones omogućiće vam kontrolisanje LED svetla i prebacivanje između veštačke inteligencije slušalica i mikrofona sa tehnologijom koštane provodljivosti za pozive u zatvorenom ili na otvorenom.

### U kompletu je torbica za odlaganje

U kompletu je torbica za odlaganje

### 15 minuta punjenja

Punjenje od 15 minuta omogućava dodatnih sat vremena reprodukcije

### Mikrofoni sa veštačkom intel. i tehn. koštane provodljivosti

Mikrofoni sa veštačkom inteligencijom i tehnologijom koštane provodljivosti uklanjaju pozadinsku buku

# Specifikacije

## Zvuk

- Frekventni domet: 130–16.000 Hz
- Prečnik zvučnika: 17 mm
- Impedansa: 4 oma
- Maksimalna ulazna snaga: 500 mW
- Osetljivost: 92 dB (1 kHz)
- Tip dražvera: Dinamično

## Mogućnost priključivanja

- Bluetooth verzija: 5.2
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni raspon: Do 10 m
- Veza sa više uređaja
- Podržani kodek: SBC

## Spoljna kutija

- Dužina: 22.6 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Širina: 18.4 cm
- Bruto težina: 1.1 kg
- Visina: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12628 9
- Neto težina: 0.21 kg
- Tarirana težina: 0.89 kg

## Praktičnost

- Kontrola jačine zvuka
- Vodootporno: IP66
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Moguća je nadogradnja firmvera
- Tip komandi: Dugme

## Napajanje

- Može da se puni
- Broj baterija: 1 kom.
- Vreme reprodukcije muzike: 9 sati
- Vreme punjenja: 2 sati
- Kratko vreme punjenja: 15mins for 1 hr
- Težina baterije (ukupno): 3.5 g
- Kapacitet baterije (slušalice): 160 mAh

- Trajanje baterije u stanju pripravnosti: 80 hr
- Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska (ugrađena)

## Dimenzije pakovanja

- Visina: 19.2 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Širina: 17 cm
- Dubina: 7 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 12628 2
- Bruto težina: 0.234 kg
- Neto težina: 0.07 kg
- Tarirana težina: 0.164 kg

## Dimenzije proizvoda

- Visina: 5.5 cm
- Širina: 14 cm
- Dubina: 9.6 cm
- Težina: 0.038 kg

## Dodaci

- Ostalo: 1 kom. mekana torbica
- Vodič za brzi početak
- Bubece: 1 pair
- Kabl za punjenje: Magnetni kabl za punjenje, 200 mm

## Dizajn

- Boja: Crna
- Položaj na uhu: Koštana provodljivost
- Položaj u uhu: Otvoreno prijanjanje

## Telekomunikacije

- Mikrofon za pozive: 2 mics, AI mic and Bone mic
- Smanjenje buke vetra

## UPC

- UPC: 8 40063 20229 0



Datum izlaska 2024-03-14

Verzija: 7.1.2

EAN: 48 95229 12628 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.