


Philips
Telecomandă multimedia



SRM7500

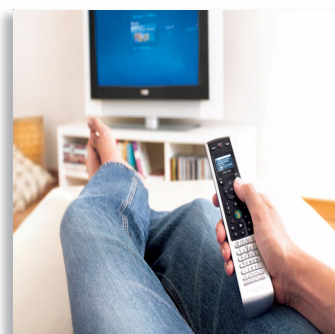

Parcurgeți instantaneu colecția de muzică

Selectați melodiile din palmă

SRM7500 funcționează ca un al doilea ecran pentru PC-ul dvs. multimedia. Acesta afișează melodiile convenabil, sortate după artist, album sau gen în palma dvs. Vă oferă libertatea de a alege aproape din orice loc din casă.

Controlați tot conținutul media cu câteva click-uri

- Parcurgeți fișierele muzicale fără a folosi televizorul/monitorul
- Funcționare prin pereți cu ajutorul adaptorului USB bazat pe radio-frecvență
- Compatibilă cu Media Center, WMP10-11, iTunes 6-7
- Cheie de acces direct pentru controlul unui Microsoft Media Center PC

Soluție unică de control pt. multe echipamente și mărci

- Controlează până la 7 dispozitive dintr-o selecție de 10
- Controlul mai multor dispozitive prin apăsarea unui singur buton
- Bază de date cu coduri IR pentru majoritatea dispozitivelor și mărcilor

Configurare rapidă și ușoară

- Nu este necesară configurare manuală
- Învățare confortabilă cod IR de la altă telecomandă

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Comoditate

- **Limbi OSD:** Engleză, Olandeză, Germană, Franceză, Italiană, Spaniolă
- **Iluminare din spate**
- **Culoare iluminare din spate:** Alb
- **Bază de date IR universală:** amplificator, Cablu, CD/MD, DVB-T, DVD, PC, PVR, Receiver, SAT, TV, TV-DVD, TV-VCR, VCR

Alimentare

- **Tip baterie:** Baterie AA / LR6 alcalină
- **Număr de baterii:** 3
- **Manager economisire baterie:** Pornire/oprire automată

Funcție infraroșu

- **Distanță de operare:** 33 ft (10 m)
- **Rețineră coduri IR**
- **LED-uri de transmisie:** 2

- **Numărul de mărci din baza de date:** Peste 1300
- **Interval frecvență de transmitere:** 30k - 100kHz + 455kHz

Cutie exterioară

- **Cantitate:** 2
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94493 9
- **Lungime:** 336 mm
- **Lățime:** 80 mm
- **Înălțime:** 180 mm

Informații ambalaj

- **I2NC:** 908210006598
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93778 8
- **Greutate brută:** 0,36 kg
- **Înălțime:** 38 mm
- **Lungime:** 328 mm
- **Lățime:** 162 mm

Caracteristici principale produs

Configurare asistată

Spre deosebire de alte aplicații de control la distanță, care necesită introducerea unui cod de 3 cifre pentru identificarea unei firme și a unei mărci, acest control încorporează instrucțiuni pas cu pas pentru configurarea echipamentului, indiferent de marcă.

Funcție de învățare

Funcția de învățare se referă la procesul prin care o telecomandă captează și memorează semnalele IR de la alte telecomenzi, pentru a le utiliza ulterior. În cazul în care codurile dispozitivului nu sunt incluse în baza de date încorporată, acestea pot fi aflate întotdeauna de la telecomanda originală printr-o simplă îndreptare spre aceasta.

Interfață pe bază de activități

În loc să operați componentele individual, controlul pe bază de activități unește funcțiile cele mai utilizate în activități precum "Vizualizarea unui film" sau "Ascultarea unui CD". Când un utilizator selectează 'vizualizarea unui film', în loc ca acesta să opereze fiecare echipament în parte - precum player-ul DVD, televizorul și receptorul multimedia -, un singur buton acționează toate comenzile necesare pentru a putea începe să urmărești filmul: pornește televizorul, pornește amplificatorul și selectează intrarea corespunzătoare, pornește player-ul DVD și începe redarea.

Bază de date universală de coduri IR

Baza de date universală cu coduri IR constă într-o bibliotecă de coduri integrată într-o telecomandă specială. Această bibliotecă permite controlul prin telecomandă fără a mai fi necesară "învățarea" semnalului. Puteți selecta din baza de date seturile de coduri IR corecte pentru toate echipamentele audio/video aflate astăzi pe piață - indiferent de model sau marcă.

Selectare suport pe ecran

Selectarea fișierului pe ecran este capacitate de a vizualiza și selecta o listă de cântece, imagini și filme de pe PC pe ecranul LCD al unei telecomenzi. Sistemul de comunicație RF bidirecțional încorporat telecomandă și cheia software USB furnizată împreună cu aceasta, asigură transmiterea conținutului din PC la telecomandă. Astfel, nu este nevoie să porniți televizorul sau monitorul pentru a vizualiza meniul și a selecta fișierele preferate.

Comenzi Microsoft incluse

Pe telecomandă se află un buton verde dedicat Microsoft Media Center, care asigură accesul la meniul dedicat Microsoft Media Center PC.



Data apariției 2009-02-03

Versiune: 1.0.15

I2 NC: 9082 100 06598
EAN: 87 10895 93778 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com