

Philips
Bežični zvučnik

Bluetooth®

Izlazna snaga od 16 W
12 sati reprodukcije
IPX7 vodonepropusnost

TAS5305



Ponesite zabavu sa sobom

Ponesite zabavu bilo gdje uz ovaj voodootporan Bluetooth zvučnik koji je spreman za zabavu! Dobivate 12 sati reprodukcije i rezonantan zvuk sa snažnim basom. LED svjetla u boji pružaju svjetlosne efekte za vaše pjesme. Audioulaz vam omogućuje povezivanje s drugim izvorima.

12 h reprodukcije. Robustan i voodootporan prema standardu IPX7.

- Voodootporan i spreman za pokret
- 2 pogonske jedinice punog raspona od 1,75 inča. Rezonantan zvuk
- Uživajte u zabavi uz 12 sati reprodukcije
- Funkcija Anti-clipping. Pojačajte glasnoću bez izobličenja
- Dva pasivna zvučnika pojačavaju basove

Ponesite zabavu bilo gdje

- Osvijetlite ritam. LED svjetla
- Dimenzije: 190x80x80 mm
- Uparite s identičnim zvučnikom za stereo zvuk

Reproducirajte omiljene pjesme. Gdje god se nalazili.

- Audio utičnica. Povezivanje s gotovo svakim izvorom
- Ugrađeni mikrofoni za pozive bez uporabe ruku
- Bluetooth 5.0. Bežični domet do 20 m
- Jednostavno uparivanje

PHILIPS

Bežični zvučnik

Bluetooth® Izlazna snaga od 16 W, 12 sati reprodukcije, IPX7 vodonepropusnost

TAS5305/00


Istaknute značajke

Vodootporan i spreman za pokret




Ovaj prijenosni Bluetooth zvučnik ima IPX7 vodonepropusnost – što znači da može odoljeti potpunom uranjanju u vodu dubine do 1 m u trajanju do 30 minuta. Možete imati zabavu pod tušem, na bazenu ili čak u njemu! Bežični domet iznosi 20 m.

Uživajte u zabavi uz 12 sati reprodukcije

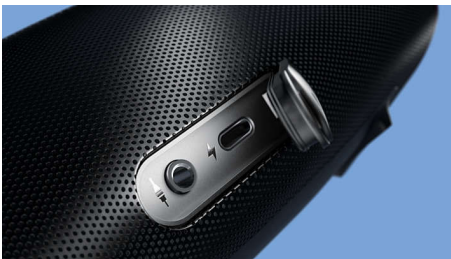

Zvuk ostaje jasan čak i u slučaju glasne reprodukcije glazbe, a pasivni zvučnik pojačava basove. Dobivate 12 sati reprodukcije, a punjenje do kraja traje 6 sati. Želite li uživati u još boljoj zabavi? Uparite s identičnim zvučnikom za stereo zvuk.

Osvijetlite ritam. LED svjetla

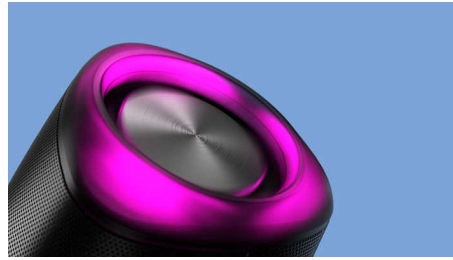

Kako se zabava razigrava, to čine i svjetlosni efekti. LED svjetla na svakom kraju zvučnika svijetle u ritmu pjesama.

Audio ulaz za lako povezivanje

Želite se povezati na vanjski audio izvor, kao što su gramofon ili MP3 reproduktor? Utičnica audio izlaza sa stražnje strane zvučnika omogućuje vam da se povežete na gotove sve elektroničke uređaje.

Jednostavno uparivanje

Povezivanje s Bluetooth uređajem je jednostavno. Kratak pritisak na Bluetooth tipku i zvučnik je spreman za uparivanje.

Funkcija Anti-clipping

Funkcija Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire

glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.

2 pogonske jedinice punog raspona od 1,75 inča

2 pogonske jedinice punog raspona od 1,75 inča. Rezonantan zvuk

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0. Bežični domet do 20 m

Ugrađeni mikrofon

Ugrađeni mikrofon za pozive bez uporabe ruku

Dva pasivna zvučnika

Dva pasivna zvučnika pojačavaju basove

Dimenzije: 190x80x80 mm

Dimenzije: 190x80x80 mm

Jednostavno uparivanje

Povezivanje s Bluetooth uređajem je jednostavno. Kratak pritisak na Bluetooth tipku i zvučnik je spreman za uparivanje.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 16 W
- Sustav zvuka: Stereo
- Frekvencijski odziv: 100 Hz – 20 KHz
- Izlazna snaga (MAX): 32 W

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna

Zvučnici

- Promjer pogonske jedinice punog raspona: 44 mm
- Broj pogonskih jedinica punog raspona: 2
- Konfiguracija pogonske jedinice: Cijeli asortiman
- Broj zvučnih kanala: 2
- Pasivni zvučnici: 2

Mogućnost povezivanja

- Priključci za zvuk: Linijski ulaz od 3,5 mm
- Verzija Bluetootha: 5,0
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Dometa Bluetooth veze: Vidno polje, 20 m ili 66 stopa
- USB: Tip C
- DLNA Standard: Ne
- Povezivanje više zvučnika
- Konfiguracija s više zvučnika: Stereo
- Tehnologija više zvučnika: TVWS

Praktičnost

- Automatsko isključivanje
- Jednostavna instalacija: Automatsko uparivanje
- Upravljanje pozivima: Prihvatanje/prekidanje poziva
- Kontrola glasnoće: Digitalno pojačavanje/smanjivanje
- Vodootpornost: IPX7
- Ugrađeni mikrofon
- Svjetlosni efekt
- Zaslon: Ne
- Pozivanje bez uporabe ruku

Kompatibilnost

- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju

- Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

Snaga

- Kapacitet baterije: 2600 mAh, 7,4 V
- Vrsta baterije: Litij-ionska (ugrađena)
- LED indikator napajanja: Plava
- Vrijeme rada s baterijom: 12 sat(i)
- Vrijeme punjenja: 6 sat(i)
- Eskterna baterija: Ne

Dimenzije pakiranja

- Visina: 10.3 cm
- Vrsta pakiranja: Kutija
- Širina: 23.8 cm
- Dubina: 11 cm
- Visina: 4.1 inča
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 10221 7
- Širina: 9.4 inča
- Bruto masa: 0.8 kg
- Dubina: 4.3 inča
- Neto masa: 0.6 kg
- Bruto masa: 1.764 lb
- Neto masa: 1.323 lb
- Tara: 0.2 kg
- Tara: 0.441 lb

Dimenzije proizvoda

- Visina: 8 cm
- Širina: 19 cm
- Dubina: 8 cm
- Širina: 7.5 inča
- Visina: 3.1 inča
- Dubina: 3.1 inča
- Masa: 0.6 kg
- Masa: 1.323 lb

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Vodič za brzo postavljanje, Međunarodni jamstveni list, Jamstvena kartica
- Audio kabel od 3,5 mm
- Kabelski: USB kabel za punjenje



Datum izdavanja
2024-04-25

Verzija: 5.3.2

EAN: 48 95229 10221 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com