



Philips
Boxă fără fir

cu MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC și NFC
Port USB pentru încărcare
30 W



BT7500B

Transfer de sunet premium fără compromis

Redă-ți muzica wireless la calitate hi-fi! Această boxă stereo dispune de tweetere și woofere separate, amplificatoare de bas și procesor de sunet digital pentru cel mai bun sunet. Acesta permite utilizatorilor să transfere muzică instantaneu între 3 dispozitive prin Bluetooth Multipair.

Sunet impresionant

- Streaming de muzică Bluetooth® (aptX® și AAC) de înaltă fidelitate
- Impresionant cu 2 x 15 W RMS
- Digital Sound Processing pentru o muzică naturală, fără distorsiuni
- Tweeter-ele dedicate oferă sunet detaliat de înaltă frecvență
- Amplificatoarele pasive pereche oferă bas extins și bogat

Utilizare simplă

- Schimbă muzică instant între 3 dispozitive cu MULTIPAIR
- Port USB pentru încărcarea altor dispozitive
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Multifuncționalitate avansată


- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth

PHILIPS

Boxă fără fir
cu MULTIPAIR Bluetooth® aptX, AAC și NFC, Port USB pentru încărcare, 30 W

Repere

Tehnologie NFC

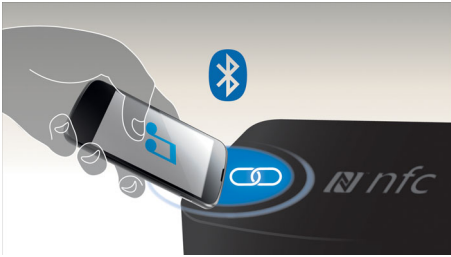

Sincronizați dispozitive Bluetooth fără nicio problemă, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingeți smartphone-ul sau tableta cu funcția NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a porni boxa, a iniția sincronizarea Bluetooth și streaming-ul de muzică.


Bluetooth® de înaltă fidelitate



Cu tehnologia avansată, sunetul transmis prin Bluetooth® este adus la un nou nivel. Redarea audio standard prin Bluetooth® utilizează codecul SBC, care este conceput pentru transmisii audio simple, lăsând ascultătorii adesea dezamăgiți și nemulțumiți. Cu toate acestea, boxa Philips este echipată cu

tehnologia wireless Bluetooth® (aptX® și AAC) de înaltă fidelitate - oferindu-vă un sunet bogat, puternic și de o claritate excepțională. Compatibil cu cele mai recente smartphone-uri, tablete și alte dispozitive Android™ și Apple iOS, Philips oferă acum calitatea audio pe care v-o doriți. Muzica wireless nu a sunat niciodată atât de bine.

Digital Sound Processing

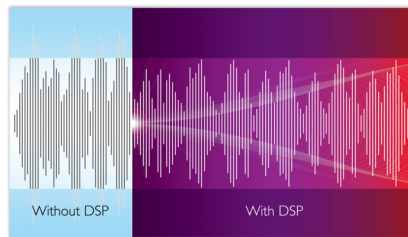

Tehnologia avansată de procesare a sunetului îmbunătățește reproducerea muzicii, astfel încât fiecare notă rezonază cu o precizie excepțională, și fiecare pauză este de o tăcere mormântală. Tehnologia Digital Sound Processing patentată Philips optimizează performanța boxelor compacte, emițând un sunet clar, detaliat și puternic fără nicio distorsiune.

BT7500B/12

Port USB integrat



Această boxă este prevăzută cu un port USB, care vă permite să vă încărcați comod dispozitivul. Nu trebuie decât să conectați dispozitivul cu ajutorul cablului său USB la partea din spate a boxei.

Intrare audio



Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 portabil la sistemul audio.

Specificații

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 33,5 x 18 x 14,5 cm
- Greutate: 2,24 kg

Compatibilitate

- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad mini, iPad cu afișaj Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- alte dispozitive cu Bluetooth activat
- funcționează cu: Bluetooth 4.0 sau versiuni anterioare
- Acceptă redarea de muzică AAC
- Compatibil Bluetooth aptX: streaming

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 15 W
- Sistem audio: Stereo

Difuzoare

- Driver boxe: woofer 2 x 3,5", tweeter 2 x 3/4"

Conectivitate

- NFC: Bluetooth cu atingere pentru împerechere; funcționează cu Android 4.0 sau o versiune superioară, și Windows Phone 8 sau o versiune superioară
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)

Confort

- Port USB: pentru încărcare dispozitiv mobil (5 V, 2,1 A)

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorii

- Accesorii incluse: Certificat de garanție internațională, Ghid de instalare rapidă, Adaptor CA/CC

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 335 x 145 x 180 mm
- Greutate produs: 2,2 kg
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 367 x 178 x 211 mm



Data apariției 2015-05-25

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 001 16864
EAN: 04 89518 56016 87

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com