



Philips
Altoparlante portatile

Grigio



SBA1710



Altoparlante mobile

Oltre a produrre un audio incredibilmente ricco, gli altoparlanti Philips SBA1710 sono dotati di un pratico supporto per facilitarne al massimo l'utilizzo!

Audio eccezionale

- Amplificatore digitale classe "D" per prestazioni audio di qualità
- Potenza totale in uscita 4 W RMS

Progettato per essere portato con te

- La tua musica ovunque ti trovi
- Fino a 8 ore di riproduzione musicale

Semplicità

- Alimentazione a batteria per una portabilità totale
- Compatibile con tutti i file multimediali

PHILIPS

Altoparlante portatile
Grigio

Specifiche

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 13,2 x 7,7 x 9,9 cm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 5,2 x 3,0 x 3,9 pollici
- Peso: 0,283 Kg
- Peso: 0,624 lb

Compatibile con

- Smartphone
- iPod
- iPhone
- Lettore MP3

Aspetto e finitura

- Colore: Grigio

Audio

- Impedenza: 4
- Parametri potenza RMS: 4 W
- Risposta in frequenza: 200 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)

Assorbimento

- Tempo di durata della batteria: 8 ore
- Tipo di batteria: 4 x AA (non incluse)

Scatola esterna

- Peso lordo: 1.873 Kg
- Peso lordo: 4.130 lb
- GTIN: 1 69 23410 71552 8
- Scatola esterna (L x L x A): 13 x 8,3 x 6 pollici
- Scatola esterna (L x L x A): 33 x 21 x 15,2 cm
- Peso netto: 2.787 lb
- Peso netto: 1.264 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 4
- Tara: 1.343 lb
- Tara: 0,609 Kg


Dimensioni dell'imballo

- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 16 x 14 x 10 cm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 6,3 x 5,5 x 3,9 pollici
- EAN: 69 23410 71552 1
- Peso lordo: 0,437 Kg
- Peso lordo: 0,963 lb
- Peso netto: 0,697 lb
- Peso netto: 0,316 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Dummy
- Tara: 0,266 lb
- Tara: 0,121 Kg

SBA1710/00

In evidenza

Amplificatore digitale classe D

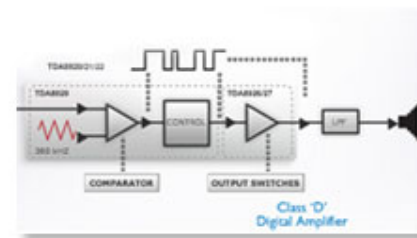


L'amplificatore digitale classe D, converte il segnale analogico in digitale e lo amplifica. Il segnale passa attraverso un filtro di demodulazione per generare l'output finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità audio superiore. Inoltre, l'efficienza di questo tipo di amplificatore è superiore del 90% rispetto agli amplificatori tradizionali di tipo AB. Questa efficienza si traduce in un amplificatore potente e con il minimo ingombro.

Potenza totale in uscita 4 W RMS



RMS è l'acronimo di Root Mean Square, un'unità di misura in Watt tipica della potenza audio o, piuttosto, dell'energia elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante. La quantità di energia elettrica che arriva all'altoparlante e la relativa sensibilità determina la potenza del suono generato. Essenzialmente, le prestazioni degli amplificatori dipendono dall'energia elettrica che sono in grado di amplificare e le prestazioni degli altoparlanti dall'energia elettrica che sono in grado di convertire in suono senza distorcere il segnale audio. Più alto è il voltaggio, migliore è il suono emesso dall'altoparlante.

Fino a 8 ore di riproduzione musicale

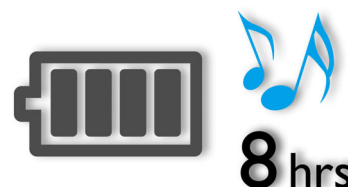

Scopri la riproduzione musicale fino a un massimo di 8 ore con una sola ricarica.

La tua musica ovunque ti trovi

Scopri la praticità di riprodurre musica nel modo che preferisci; mettila a tutto volume attraverso l'altoparlante portatile.



Data di rilascio
2016-11-07

Versione: 4.0.13

12 NC: 8670 000 88784
EAN: 06 92341 07155 21

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com