



Philips Harmony
Σύστημα Hi-Fi DVD
συνιστωσών

Βάση για iPod/iPhone/iPad
HDMI 1080p

Harmony



DCD7010



Απολαύστε μουσική και ταινίες υψηλής πιστότητας

Πάθος με τον ήχο

Απολαύστε πεντακάθαρο, λεπτομερή και φυσικό ήχο με αυτό το πανέμορφο σύστημα με φινίρισμα από αλουμίνιο, χάρη στα θολοειδή τουίτερ Hi-Fi. Ακούστε CD ή επιλέξτε αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad. Δείτε DVD με κλιμάκωση HDMI 1080p για την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Θολοειδές τουίτερ για λεπτομερή και φυσικό ήχο
- Ψηφιακός ενισχυτής Class D για ποιοτική απόδοση ήχου
- Έλεγχος πρίμων και μπάσων για ρύθμιση των υψηλών και χαμηλών τόνων
- Επίχρυση υποδοχή ηχείων για ανώτερη μετάδοση σήματος
- Συνολική ισχύς εξόδου 100W RMS

Απολαύστε μουσική και ταινίες από διαφορετικές πηγές

- Παράλληλη αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad
- Αναπαραγωγή DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία
- Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες
- USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής και προβολή φωτογραφιών
- MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

Κορυφαίο φινίρισμα με υλικά υψηλής ποιότητας

- Περιβλήμα από αλουμίνιο για ποιοτική εμφάνιση και υφή

PHILIPS

Χαρακτηριστικά


Έλεγχος πρίμων και μπάσων

Τα πρίμα και τα μπάσα είναι λειτουργίες equalizer, οι οποίες ελέγχουν τις υψηλές και χαμηλές συχνότητες του ήχου αντίστοιχα. Τα πρίμα ρυθμίζουν την ενίσχυση των υψηλών τόνων της μουσικής, ενώ τα μπάσα ελέγχουν την ενίσχυση των χαμηλών τόνων. Με τη χρήση των πλήκτρων με τα άνω και κάτω βέλη, ο ακροατής μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει με εύκολο τρόπο την έμφαση των χαμηλών και υψηλών τόνων ή να αφήσει τα πρίμα και τα μπάσα επίπεδα, ώστε να αναπαραχθούν οι αρχικές ρυθμίσεις εγγραφής. Ο Έλεγχος πρίμων και μπάσων σας δίνει τη δυνατότητα να ακούσετε μουσική με τον τρόπο που θέλετε.

Ενισχυτής Class D

Ο Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' λαμβάνει το αναλογικό σήμα, το μετατρέπει σε ψηφιακό και το ενισχύει ψηφιακά. Έπειτα το σήμα περνά μέσα από ένα φίλτρο αποδιαμόρφωσης και παράγει τον τελικό ήχο. Η ενισχυμένη ψηφιακή έξοδος διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού ήχου, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης ποιότητας ήχου. Επιπλέον, ο Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' διαθέτει περισσότερο από 90% αποδοτικότητα συγκριτικά με τους παραδοσιακούς ενισχυτές AB. Αυτή η υψηλή αποδοτικότητα ερμηνεύεται σε έναν ισχυρό ενισχυτή, ο οποίος καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο.

Dolby Digital

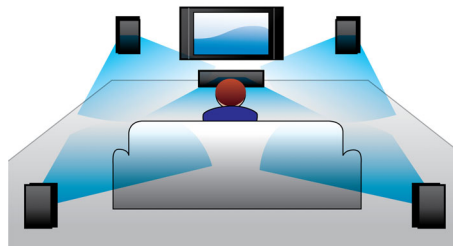

Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας surround ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

HDMI 1080p



Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρους εικόνες. Μπορείτε τώρα να απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση (εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p") εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη συμπίεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και ψηφιακό πολυκάναλο ήχο, χωρίς μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου θόρυβο.

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad



Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad! Η βάση σύνδεσης σας επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή απευθείας στο σύστημα Philips και να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με εξαιρετικό ήχο. Επίσης φορτίζει το iPod/iPhone/iPad κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της φορητής συσκευής σας. Το σύστημα φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη.

Επίχρυσες υποδοχές ηχείων



Η επίχρυση υποδοχή ηχείων εξασφαλίζει καλύτερη μετάδοση ηχητικών σημάτων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές υποδοχές click-fit. Μειώνει επίσης την απώλεια ηλεκτρικού σήματος από τον ενισχυτή στο ηχείο, ώστε η αναπαραγωγή του ήχου να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο την πραγματικότητα.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 50W
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital
- Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Ένταση

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: Θολοειδή τούιτερ
- Κύριο ηχείο: Γούφερ 5", 2 δρόμων, Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, Αποσπώμενες γρίλιες ηχείων
- Βελτίωση ηχείων: επίχρυσες υποδοχές ηχείων

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Λειτουργίες αναπαραγωγής σε σύνδεση: αναπαραγωγή και παύση, γρήγορη κίνηση εμπρός και πίσω, μενού, πάνω και κάτω, επόμενο και προηγούμενο κομμάτι
- Λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: αναπαραγωγή/παύση, γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, προηγούμενο/επόμενο, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή,
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash drive
- Άλλα: Υποστήριξη ID3-tag

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD, Εικόνα DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB flash drive
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Αναπαραγωγή, Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, Προσωρινή διακοπή, Μεταπήδηση, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Επανάληψη A-B, Repeat (Επανάληψη), Γωνία, Αργή κίνηση, Ζουμ, Γονικός έλεγχος, Μενού δίσκου, OSD
- Κωδικός περιοχής DVD: 2

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p)

Αναπαραγωγή ψηφιακών φωτογραφιών

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή MP3, Ζουμ
- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash drive

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- RDS: όνομα σταθμού, τύπος προγράμματος, radio text, Ρολόι RDS
- Κεραία: Κεραία FM (75 ohm)
- Βελτίωση δέκτη: εύκολη εγκατάσταση (plug & play), αυτόματος ψηφιακός συντονισμός,

- αυτόματη σάρωση
- Ζώνες δέκτη: Μονοφωνικός δέκτης FM, Στερεοφωνικός δέκτης FM

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB 2.0
- Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Είσοδος AUX, Έξοδος, Κεραία FM, Αριστερά και δεξιά ηχεία

Ευκολία

- Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB, Ξυπνητήρι iPod
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
- Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD
- Ενδείξεις: Λειτουργία DIM
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Δανικά, Ολλανδικά, Φινλανδικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα, Ρωσικά, Τσεχικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά
- EasyLink: Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Έλεγχος έντασης ήχου συστήματος

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος (Υ), Καλώδιο ρεύματος AC, Κεραία FM, Καλώδιο στερεοφωνικής εισόδου 3,5 χιλ, Πιστοποιητικό εγγύησης, IFU / Εγχειρίδιο χρήσεως
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 44 πλήκτρων με μπαταρίες 2xAAA

Διαστάσεις

- Πλάτος κύριας μονάδας: 250 χιλ.
- Ύψος κύριας μονάδας: 92 χιλ.
- Βάθος κύριας μονάδας: 285 χιλ.
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 174 x 240 χιλ.
- Ύψος κύριου ηχείου: 260 χιλ.
- Πλάτος συσκευασίας: 425 χιλ.
- Ύψος συσκευασίας: 441 χιλ.
- Βάθος συσκευασίας: 310 χιλ.
- Μικτό βάρος: 10 κ.
- Καθαρό βάρος: 8,5 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz

Συμβατότητα με

- Συμβατότητα με: iPad

Συμβατότητα με iPhone

- Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Συμβατότητα με iPod

- Συμβατότητα με: iPod mini, iPod nano 1ης γενιάς,

- iPod nano 2ης γενιάς, iPod nano 3ης γενιάς, iPod nano 4ης γενιάς, iPod nano 5ης γενιάς, iPod nano 6ης γενιάς, iPod touch, iPod touch 2ης γενιάς, iPod touch 3ης γενιάς, iPod touch 4ης γενιάς



Ημερομηνία έκδοσης
2016-12-14

Έκδοση: 2.0.6

12 NC: 8670 000 71461
EAN: 87 12581 57924 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com