



Philips
Belaidės „Bluetooth®“
ausinės

8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
įdedamos į ausis

SHB5850WT

Visada sodrūs žemieji dažniai

Nepriekaištingas garsas be laidų ir puikiai tinkantis įrenginys

Kompaktiškos SHB5850 „Bluetooth®“ ausinės turi galingus garsiakalbius, su kuriais galėsite belaidžiu būdu mėgautis muzika iki 7 valandų.

Mėgaukitės kokybišku garsu

- Efektyvūs 8,6 mm garsiakalbiai atkuria švarų ir galingą garsą
- Ovalaus garso vamzdelio įdėklai izoliuoja aplinkos triukšmą

Sukurtos, kad būtų patogų nešioti ilgai

- Rinktis iš 3 porų ausų gaubtelių, kad tobulai priglustų
- Ergonomiškas ovalo formos garso vamzdelis pagal jūsų poreikius

Gyvenkite patogiai


- Palaiko „Bluetooth“ 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Nesipainiojantys plokšti laidai patogūs kelionėje
- Belaidis valdymas ir mėgavimasis muzika ir skambučiais

PHILIPS

Belaidės „Bluetooth®“ ausinės
8,6 mm garsiakalbiai / uždaros įdedamos į ausis

Ypatybės

„Bluetooth“ technologija

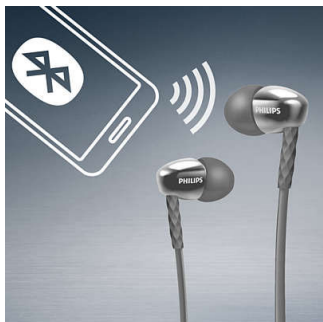

Susiekite savo ausines su bet kuriuo „Bluetooth“ įrenginiu ir mėgaukitės tyru skambesiu nenaudodami laidų.

Galite rinktis iš 3 porų ausų gaubtelių




Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio dydžio ir dideli, todėl puikiai tiks pagal kiekvieno poreikius.

Efektyvūs 8,6 mm garsiakalbiai



Kompaktiškas ir efektyvus 8,6 mm garsiakalbis atkuria tikslų ir galingą žemųjų dažnių garsą, todėl klausytis keliaujant bus vienas malonumas.

Ergonomiškas ovalo formos garso vamzdelis

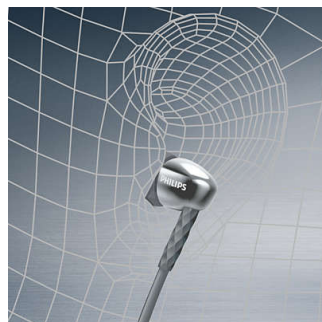

Ovalo formos garso vamzdelis sukurtas atlikus išsamius žmogaus ausies tyrimus. Jis sukurtas taip, kad patogiai tiktų kiekvienai ausiai. Dėl ergonomiškos formos vamzdelis tinka optimaliai ir leidžia patogiai mėgautis muzikos.

SHB5850WT/00

Ovalaus garso vamzdelio įdėklai




Ovalaus garso vamzdelio įdėklai izoliuoja aplinkos triukšmą, o pusiau uždara konstrukcija užblokuoja aplinkos garsus ir užtikrina geresnės kokybės žemuosius dažnius.

Nesipainiojantis plokščias laidas

Neslystantis plokščias laidas užtikrina, kad jūsų laidas niekada nesusipainios.

Muzika ir skambučiai be laidų

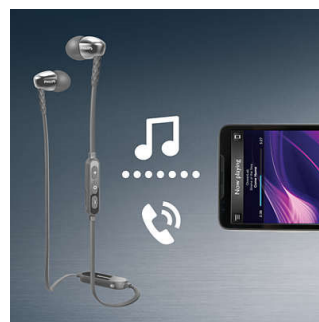

Susiekite savąjį išmanųjį įrenginį su ausinėmis per „Bluetooth“ ir mėgaukitės tyru skambesiu ir telefoniniais pokalbiais be besipinančių laidų. Keiskite muzikos takelius ir atsiliępkite į skambučius su paprastu naudoti nuotolinio valdymo pulteliu.

Specifikacijos

Garsas

- Akustinė sistema: Uždara
- Dažnių diapazonas: 10 -21 000 Hz
- Garsumo gerinimas: Aido valdiklis, Triukšmo mažinimas
- Garsiakalbio skersmuo: 8,6 mm
- Diafragma: PET
- Pilnutinė varža: 16 omų
- Magnetinio tipo: „Neodymium“
- Tipas: Dinaminis
- Garsinė ritė: Varinė
- Didžiausia įvesties galia: 20 mW
- Jautrumas: 107 dB

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 4.1
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maksimalus diapazonas: Iki 10 m

Išorinė kartoninė dėžutė

- Ilgis: 11 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Plotis: 10.7 cm
- Bendras svoris: 0.26 kg
- Aukštis: 19 cm
- GTIN: 1 69 25970 71208 5
- Grynasis svoris: 0.075 kg
- Pakuotės svoris: 0.185 kg

Patogumas

- Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį, Atmesti skambutį, Perskambinti paskutiniu numeriu, Pokalbio atidėjimas, Perjungti iš

- skambučio į muzikos klausymą
- Garso reguliatorius

Maitinimas

- Baterijos tipas: Ličio polimerų
- Muzikos grojimo trukmė: 7* val.
- Budėjimo trukmė: 150 val.*
- Kalbėjimo laikas: 7* val.

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 17.3 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Abu
- Plotis: 9.5 cm
- Gylis: 3 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 69 25970 71208 8
- Bendras svoris: 0.065 kg
- Grynasis svoris: 0.025 kg
- Pakuotės svoris: 0.04 kg

Gaminio matmenys

- Kabelio ilgis: 0 cm
- Aukštis: 2.31 cm
- Plotis: 1.61 cm
- Gylis: 1.6 cm
- Svoris: 0.012 kg

Priedai

- Greitos pradžios vadovas: įtraukta
- USB laidas: Pridedamas įrenginiui krauti

Konstrukcija

- Spalva: Balta



Išleidimo data 2024-03-03

Versija: 1.0.4

EAN: 69 25970 71208 8

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Tikrieji rezultatai gali skirtis