

Philips
CD 唱机

多源翻录
USB
磁带

AZ1852



动听的便携音效

从您的手中享受源源不断的音乐乐趣，尽在飞利浦 CD 唱机。翻录 CD、将您最爱的收音机节目和磁带转换成 MP3 格式，完全无需电脑。USB 直放功能更是令便携音乐妙趣横生。

易于使用

- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link
- 方便的遥控器，操控极其方便

饱满清晰的音质

- 动态低音增强产生浑厚动人的音效

不间断地欣赏您的最爱音乐

- 自动停止卡带
- FM 调谐器让您畅享收音机
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐
- Rip+ 可从多个来源实现单键式 MP3 录制

PHILIPS

产品亮点

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

方便的遥控器



轻巧便利的遥控器带给您更多方便，您只需通过指尖操控，轻松惬意地欣赏娱乐节目。

播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW




借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。

USB 直放



借助 USB 直放模式，只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中，数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。

自动停止卡带

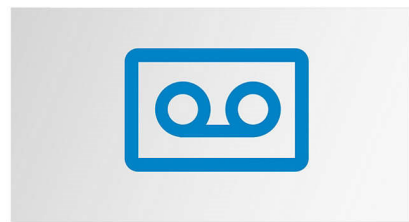

自动停止卡带

FM 调谐器

FM 调谐器让您畅享收音机

MP3 Link



通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

Rip+

借助此智能的功能，您可以从 CD、卡带（如果适用）、电台节目或任何通过 Hi-Fi 系统的线路输入的设备中所需的音乐内容直接翻录到 USB 设备或 SD 卡（如果适用）中，将其转成 MP3 格式 - 而无需使用电脑。



规格

声音

- 输出功率: 2 x 1 瓦 RMS
- 音量控制: 旋转 (模拟)
- 声音系统: 立体声

扬声器

- 扬声器网罩表面: 金属
- 内置扬声器数: 2

连接

- USB: USB 主机
- MP3 Link: 3.5 毫米立体声线路输入
- 音频 / 视频输出: 耳机 (3.5 毫米)

音频播放

- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 磁带播放模式: 机械式
- USB 直插式播放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一首 / 下一首, 重复播放, 随机, 停止
- 录放机数: 1

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 调谐波段: FM

便利性

- 加载软件类型: 顶部
- 显示屏类型: LCD 液晶显示屏

功率

- 电池类型: C 规格 (LR14)
- 电池电压: 1.5 伏
- 电池数: 6
- 电源类型: 交流输入

附件

- 遥控器
- 其它: 用户手册
- 线缆 / 接口: 电源线
- 保修: 保修证书

尺寸

- 总重: 3.5 千克
- 主装置深度: 256 毫米
- 主装置高度: 161 毫米
- 重量: 2.8 千克
- 主装置宽度: 360 毫米
- 包装高度: 204 毫米
- 包装宽度: 404 毫米
- 包装厚度: 304 毫米

录音

- 录音带增强功能: CD 同步开始录制
- USB 录制源: CD, 磁带, 调谐器
- 录音介质: 磁带, USB 设备



发行日期 2024-04-04

版本: 2.0.6

EAN: 69 23410 70009 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com