

Philips
Sistema de cinema em casa
DVD SoundBar



HTS6100

Sistema de cinema em casa 5.1 a partir de uma barra com Ambisound

Desfrute de som surround 5.1 em qualquer tipo de divisão e em qualquer posição. Com Ambisound, este sistema integrado de uma única peça coloca-se por baixo do seu TV de ecrã plano e oferece uma emocionante experiência de som com uma excelente qualidade de som e imagem.

Ligar

- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB
- A Ligação MP3 reproduz música de leitores multimédia portáteis

Viva

- Ideal para qualquer TV plano, ideal para TV de 37" ou maior
- SoundBar com altifalantes integrados e leitor de DVD
- Instalação flexível na parede, mesa ou suporte

Oiça

- Ambisound para som surround 5.1 a partir de menos altifalantes
- FullSound™ para dar vida à sua música MP3
- Excelente qualidade de som com os tweeters de cúpula macia e DoubleBASS


Veja

- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas

PHILIPS

Destques

Ambisound

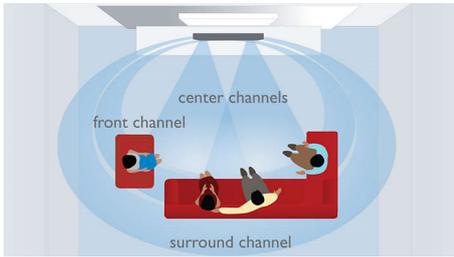

A tecnologia Ambisound produz um som surround multicanais verdadeiramente envolvente com um número reduzido de altifalantes. Proporciona uma experiência sonora imersiva de 5.1 independentemente da posição ou do tamanho/dimensões da sala e sem a confusão de múltiplos fios e altifalantes. Através de uma combinação de efeitos psico-acústicos, de um conjunto de processamento e do posicionamento do controlador num ângulo preciso, o Ambisound oferece-lhe mais som com menos altifalantes.

SoundBar



O SoundBar é uma solução completa de cinema em casa, que oferece uma soberba qualidade de som surround 5.1 para uma experiência cinematográfica absorvente. Integrando altifalantes, amplificadores e um leitor de DVD, o SoundBar é tudo o que precisa para complementar o seu televisor. Permite manter a decoração da sua sala com o desejar, mas oferece uma extraordinário experiência de som em multi-canais - para momentos de cinema partilhados com os seus familiares e amigos.

Ideal para qualquer TV plano



O SoundBar dá um ar de sofisticação e graciosidade a qualquer sala de estar. Embora tenha sido concebido para se adaptar a um televisor plano com um ecrã de 94 cm (37") ou maior, também é um excelente companheiro para qualquer outro televisor plano - adaptando-se à sua decoração e ao seu estilo de vida.

Excelente qualidade de som




Extraordinária qualidade de som com o DoubleBASS e tweeters de cúpula macia. O DoubleBASS capta as frequências baixas e recria-as na gama audível do subwoofer, para que oiça até os tons mais baixos. Os tweeters de cúpula macia e frequência intermédias aumentam a nitidez sonora e alargam a amplitude do som - para que oiça tudo, com toda a pureza.

HDMI 1080p

A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além


disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

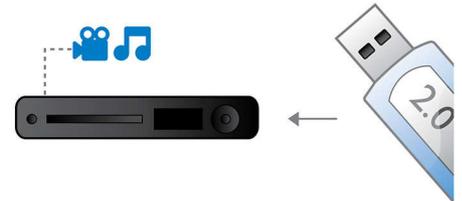

Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) ou USB é um protocolo standard que é convenientemente usado para ligar vários PC, periféricos e equipamento electrónicos de consumidor. Os dispositivos com USB de Alta Velocidade possuem uma velocidade máxima de transferência de dados de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos USB originais. Com a Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir à vontade.

Ligação MP3

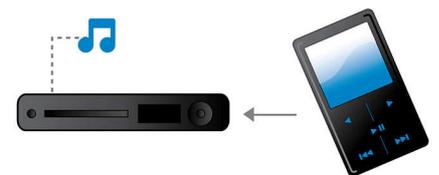

A Ligação MP3 permite a reprodução de ficheiros MP3 no seu sistema de cinema em casa directamente a partir do seu leitor de música portátil. Basta ligar o leitor de MP3 à tomada de ligação MP3 incorporada e desfrutar da elevada qualidade de som oferecida pelo sistema Philips. A Ligação MP3 traz o entretenimento portátil ao conforto da sua sala.

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Controlos de Graves e Agudos, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Sistema de som: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Definições do equalizador: Acção, Rock, Concerto, Clássica, Drama, Jazz, Jogos, Festa, Notícias, Desporto

Colunas

- Tipos de altifalantes: Integrado com a unidade principal
- Limites de freq. do subwoofer: 35-200 Hz
- Diafragma do subwoofer: 1 woofer de 6,5" de grande alcance
- Tipo de subwoofer: Controlo
- Diafragmas: 2 tweeters de topo suave de 1", 6 woofers full range de 2,5"
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Impedância dos altifalantes: 6 ohm

Conetividade

- Ligações frontais/laterais: USB, Entrada MP3
- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo componente, SCART1 (saída CVBS, RGB), Entrada de TV (áudio, cinch), Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Interligação (a caixa de alimentação)
- Subwoofer (caixa de alimentação): Antena FM, Entrada digital coaxial, Entrada AUX (cinch, 2 pares), Interligação (à unidade principal)

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- RDS: Nome da estação

Potência

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: $0,3\text{ W}$

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual de início rápido, Manual do utilizador, Telecomando, Pilhas para

telecomando, Cabo Full SCART, Antena FM, Cabo de interligação, Cabo de alimentação, Suporte para montagem na parede, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Profundidade da embalagem: 347 mm
- Largura do conjunto: 958 mm
- Peso incl. embalagem: 30,4 kg
- Altura da embalagem: 565 mm
- Altura do conjunto: 163 mm
- Largura da embalagem: 1040 mm
- Profundidade do conjunto: 141 mm
- Peso da unidade: 7 kg
- Peso do subwoofer: 10 kg
- Profundidade do subwoofer: 295 mm
- Altura do subwoofer: 440 mm
- Largura do subwoofer: 295 mm

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: CD áudio, CD-R/RW, Unidade flash USB
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aumento da resolução de vídeo

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidade flash USB
- Melhoramento de imagem: Apresentação de diapositivos com música, Rodar, Zoom

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD-R/CD-RW
- Formatos de compressão: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC



Data de publicação
2024-06-19

Versão: 2.0.8

EAN: 87 12581 38866 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com