




Philips Streamium  
Stație muzicală wireless cu  
modul My Room, My Music  
și Music Broadcast - Party!

Radio gratuit prin Internet  
Afișaj full color

**Streamium**

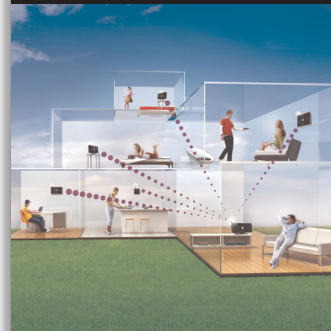

**WAS7500**

## Eliberați-vă muzica

Bucurați-vă de întreaga colecție de muzică în toate camerele - wireless

Cu Stațiile wa7500 amplasate în locurile preferate din casă puteți asculta oricând doriți muzica dumneavoastră favorită transmisă wireless de la centrul muzical sau PC. Bucurați-vă de un sunet de calitate Hi-Fi cu acest sistem extraplant.

### Plăcerea neîngrădită a ascultării - wireless

- Streaming wireless între Music Center și stații
- Ascultați Radio prin Internet
- Streaming wireless de la PC prin UPnP
- USB Direct redă muzică de pe memorii flash USB

### Navigare simplă și control facil

- Funcție "Music Broadcast": Ascultați aceeași muzică pe toate stațiile
- Music Follows Me: muzica vă poate urma în fiecare cameră
- Interfață cu utilizatorul ușoară și intuitivă cu afișarea copertii albumului
- My Room, My Music: Ascultați stiluri muzicale diferite în fiecare cameră

### Sunet de calitate

- Putere totală de ieșire 30W RMS
- Woofere încorporate pentru un bas puternic și profund
- Super Sound Panel pentru frecvențe clare medii/înalte

**PHILIPS**

# Repere

## Streaming wireless

Cu posibilitatea de streaming wireless, nu mai este nevoie să descărcați și să stocați fișiere muzicale mari pe dispozitivul audio. În locul acestora, puteți asculta melodiile preferate, transmise continuu către stațiile muzicale. Melodiile preferate vă pot urma dintr-o cameră în alta, cu ajutorul funcționalității Music Follows Me. Nu mai este necesar să reluați navigarea și redarea. Melodiile preferate sunt transmise direct de la centru către stații. Cu funcțiile My Room și My Music, orice membru al familiei se poate bucura de muzica preferată, în orice cameră în care există un centru sau o stație muzicală wireless.

## Funcție "Music Broadcast" pentru stații

Jucați rolul DJ-ului la petrecerile dumneavoastră și transmiteți melodiile preferate din sistemul muzical wireless către

toate sistemele instalate în diverse părți ale casei. Excelent pentru petreceri!

## Music Follows Me

Funcționalitatea Music follows Me (Muzica mă urmează) vă permite să luați melodiile preferate cu dumneavoastră din cameră în cameră, fără a mai fi necesar să navigați din nou pentru a căuta o anumită piesă. Printr-o simplă apăsare de buton, cântecul preferat vă va urma peste tot în casă.

## Ascultați Radio prin Internet

Radio prin Internet este un serviciu de emisie audio transmis prin Internet. Unul dintre cele mai populare formate este MP3. Unele posturi de Internet sunt afiliate la un post radio sau o rețea 'terestră', în timp ce altele sunt numai stații de radio prin Internet, care sunt independente și își dedică emisiile numai către

World Wide Web. Cu Radio prin Internet, vă puteți bucura de acces la posturile de radio online de oriunde în lume și puteți asculta o varietate de genuri, obține știri, transmisii sportive și actualizări de divertisment sau vă puteți conecta la posturi preferate sau de nișă din Austria până în Iugoslavia.

## My Room, My Music

Cu funcția "My Room, My Music", fiecare membru al familiei dvs. poate selecta și reda muzica favorită din colecțiile stocate în Centrul muzical wireless Streamium. Tehnologia pentru accesul mai multor utilizatori permite redarea simultană a melodiilor selectate din Centrul Streamium către stație. Un centru Streamium poate reda melodii pentru maxim cinci stații, oferindu-vă șase opțiuni muzicale diferite de care întreaga familie se poate bucura în orice cameră - simultan și instantaneu.



My room my music



Music broadcast



My room my music



Music follows me



Music broadcast



InternetRadio



UPnP



b1 Wi-Fi CERTIFIED

# Specificații

## Sunet

- Setări egalizator: Clasic, Jazz, Neutru, Pop, Rock, Tehno
- Putere muzicală: 60 W
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost cu 3 trepte, Egalizator, Incredible Surround, Control înalte și joase, Egalizator inteligent, Amplificator digital clasa "D"
- Tip: Boxe plate Super Sound Panel
- Controlul volumului: Reglarea volumului
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 10 W + 10 W

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2
- Tipuri de difuzoare: Subwoofer integrat, Super Sound Panel, Nedetașabil

## Redare audio

- Format compresie: MP3, PCM, WMA, fără DRM AAC (m4A)
- Mod Redare pentru hard disk: Album, Gen, Listă de redare, Toate melodiile, Același artist, Același gen, Melodii necomprimate
- Mod Streaming pentru hard disk: Redare în regim de streaming Wi-Fi la 5 stații, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- Acceptă etichete ID3
- Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Stop
- Frecvențe de eșantionare: 8 - 48 kHz (MP3)
- Rate de biți MP3: 8-320 kbps și VBR
- Rată de biți WMA: până la 192 kbps, CBR/VBR

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală
- Memorare automată
- Număr de canale presetate: 50
- RDS: Știri, Tip program, Informații post de radio
- Benzi pentru tuner: FM

## Conectivitate

- Antenă: Dipol FM
- Intrare audio RCA: AUX analogic (Centru/Stație)

- Intrare AUX: Intrare linie-in
- Câști: 3,5 mm
- Alimentare: 220 - 240 V, 50 Hz
- Conexiuni fără fir: LAN wireless (802,11g)
- Universal Plug & Play wireless: Activat
- LAN prin cabluri: Ethernet (RJ 45) 1x

## Confort

- Iluminare din spate
- Culoare iluminare din spate: Alb
- Tip ecran: LCD
- Eco Power Standby: 1 W
- Jack pentru căști
- Limbi OSD: Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă
- Telecomandă: 1 mod
- Indicator putere semnal
- Montare pe perete / Suspendare plafon: Montare pe perete
- Digital Content Management: Software WADM inclus

## Accesorii

- Baterii: 2 baterii AAA
- Telecomandă: Telecomandă unidirecțională
- Card de garanție: Card de garanție
- CD-ROM: CD-ROM de instalare și software WADM
- Accesorii incluse: Antenă FM
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, franceză, spaniolă, italiană, olandeză, germană, finlandeză, norvegiană, suedeză, daneză, portugheză
- Manual de utilizare: Engleză, franceză, spaniolă, italiană, olandeză, germană, finlandeză, norvegiană, suedeză, daneză, portugheză

## Dimensiuni

- Dimensiuni cutie (LxAxÎ): 430 mm x 170 mm x 346 mm
- Greutate bax: 5,1 kg
- Dimensiuni produs (LxAxÎ): 387 mm x 128 mm x 272 mm
- Greutate aparat: 3,64 kg



Data apariției 2018-03-30

Versiune: 4.0.7

12 NC: 8670 000 30233  
EAN: 87 12581 33662 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Unele caracteristici necesită asistență pentru acces în bandă largă la Internet