




Philips
SoundBar
hemmabiosystem

3D Blu-ray
Väggmontering

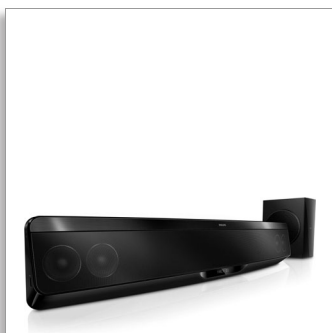

HTB7150

Fantastiskt surroundljud utan trassel

Besatt av ljud

Ambisound-tekniken ger ett fylligt, bioliknande, flerkanaligt 5.1-surroundljud i alla omgivningar. Philips SoundBar hemmabio HTB7150 har dessutom 4 särskilda förstärkare och 4 högtalare som ger enastående ljud i princip var som helst.

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Extra tunn design med ett djup på 87 mm som är perfekt för väggmontering
- SoundBar-design som bäst passar en 102 cm (40") platt-TV eller större

Anslut och njut av all din underhållning

- Med inbyggd Wi-Fi kan du ta del av dina media trådlöst
- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmmupplevelse
- CinemaPerfect HD för tydligare och skarpere uppspelning av video
- Med webbradio kan du ta del av all världens onlineradiokanaler
- Omedelbar 2D till 3D-konvertering ger en levande filmmupplevelse


Ultimat ljudupplevelse

- Ambisound-teknik för surroundljud från färre högtalare
- 480 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

PHILIPS

Funktioner

Ambisound-teknik

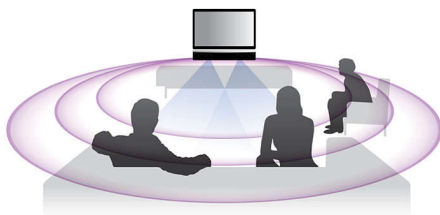


Ambisound-teknik ger äkta omslutande flerkanaligt surroundljud från färre högtalare. Det ger en uppslukande 5.1-ljudupplevelse utan de begränsningar som sittställning, rumsform eller -storlek ger, och utan trassel med flera högtalare och kablar. Ambisound ger mer ljud från färre högtalare genom den kombinerade effekten av psykoakustiskt fenomen, matrisbearbetning och exakt vinklad placering av högtalarelement.

Full HD 3D Blu-ray



Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

Webbradio

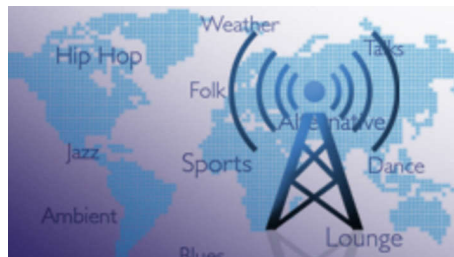

Webbradio är en radiosändningstjänst på internet. Vissa webbkanaler är knutna till vanliga (markbundna) radiokanaler eller nätverk medan andra kanaler bara finns på internet, och är oberoende och förlägger all sin sändningstid på webben. Med webbradio kan du ta del av onlineradiokanaler från hela världen och lyssna på en mängd olika genrer; nyheter, sport och underhållning, eller ta del av dina favoritkanaler eller nischkanaler.

Omedelbar 2D till 3D-konvertering



Se den senaste 3D-filmtekniken i ditt hem med din befintliga 2D-filmsamling. I omedelbar 3D-konvertering används den senaste digitala tekniken för att analysera 2D-videoinnehåll för att skilja mellan föremål i förgrunden och bakgrunden. Den här detaljen genererar en djupkarta som konverterar normala 2D-videoformat till 3D. Med en kompatibel 3D TV kan du nu uppleva Full HD 3D.

CinemaPerfect HD



Philips CinemaPerfect HD Engine sätter en ny standard för klar och skarp videouppspelning. På ett intelligent sätt ger den mindre brus och skarpere bilder, så du får videobilder av högre kvalitet än någonsin. Videobrusreducering och suverän skalning minskar mängden brus som produceras när video komprimeras till MPEG-format. Den förbättrade färgbehandlingen ger skarpa, fylliga bilder på skärmen.

Inbyggd Wi-Fi

Med inbyggd Wi-Fi kan du ta del av ditt medieinnehåll trådlöst. Du behöver inte längre kisa mot datorskärmen utan kan luta dig tillbaka och njuta av dina mediefiler hemma i vardagsrummet.

SoundBar-design (102 cm (40"))



Philips SoundBar ger vardagsrummet en sofistikerad och elegant prägel. Trots att den är utformad för att passa en platt-TV med en skärm på 40 tum eller större passar den även under andra platt-TV-apparater, och passar väl ihop med inredningen och din livsstil samtidigt som den ger en häftig hemmabioupplevelse.

Supertunn design

Extra tunn design med ett djup på 87 mm som är perfekt för väggmontering

480 W RMS-effekt

480 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Specifikationer

Ljud

- Philips-funktion: Ambisound
- Ljutförbättring: Dolby Digital Prologic II, Nattläge, Diskant- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS-Digital Surround, Högupplöst DTS-HD-ljud, DTS-HD Master Audio
- Uteffekt för subwoofer: 120 W
- Equalizer-inställningar: MySound, Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Uteffekt för surroundhögtalare: 4 x 90 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 480 W

Högtalare

- Högtalartyp: 4 inbyggda surroundhögtalare, Integrerad med huvudenheten
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Högtalarelement per surroundhögtalare: 2 x 2,5-tums fullregisterwoofer
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Frekvensomfång för surroundhögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för surroundhögtalare: 6 ohm

Anslutningar

- Integrerade anslutningar: Wi-Fi
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital optisk ingång, Ethernet, FM-antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC), Dockningsuttag för iPod/iPhone, SD/SDHC-kortplats
- iPod/iPhone: Förberedd (docka säljs separat), via 3,5 mm Music iLink
- MyRemote-app: MySound, SimplyShare, Virtuellt fjärrkontroll
- Sidoanslutningar: Music iLink, USB

Mottagare/mottagning/sändning

- Internet-radio
- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40
- RDS: Nyheter, Nyheter & trafik, Stationsnamn

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Returkanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Dynamisk synkronisering

- Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: 3D, ARC (Audio Return Channel), Innehållstyp, Deep Color

Effekt

- Strömförbrukning: 80 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,25 W

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: DCK3061, docka för iPod/iPhone, STS1100 bordsstativ, STS1300 golvstativ
- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen

Design

- Vägmontering

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 927 x 150 x 87 mm
- Vikt inkl. förpackning: 14,9 kg
- Huvudenhetens vikt: 4,57 kg
- Förpackning (B x H x D): tbc mm
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 393,5 x 300 mm
- Subwoofer, vikt: 4,51 kg
- Subwoofers kabellängd: 4 m

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-bithastighet: 32 - 320 kbit/s

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bild: GIF, JPEG, JPG

Bild/visning

- Philips-funktion: CinemaPerfect HD
- Bildförbättring: Omedelbar 2D till 3D-konvertering, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD,

- DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbildsvisning


- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Hållbarhet

- Förpackning: Elektronisk användarhandbok

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

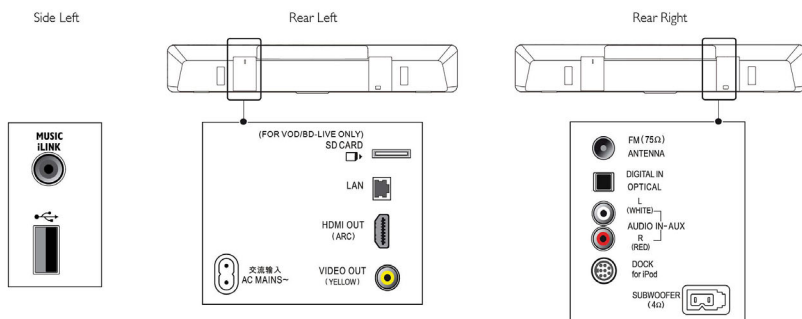

Publiceringsdatum
2024-04-16

Version: 6.3.13

EAN: 87 12581 64493 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com