

Philips
Mikrowieża z
odtwarzaniem DVD

MCD802



Wrażenie prawdziwego kina

z funkcją zwiększania rozdzielczości obrazu do 1080p dzięki HDMI

Rozdzielczość HDMI 1080p i całkowita moc wyjściowa 2 x 200 W sprawiają, że mikrowieża DVD Philips MCD802 zapewnia wrażenia jak w prawdziwym kinie. Wygodna funkcja nagrywania plików MP3 za pomocą jednego przycisku zapewnia wspaniałe doznania muzyczne.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- 2 x 200 W RMS / 6500 W PMPO

Wzbogać swoje kinowe doznania

- Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu
- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów
- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p
- Odtwarzanie płyt DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW


Nieprzerwane słuchanie ulubionych utworów

- Domowy festiwal dzięki funkcji Karaoke
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Nagrywanie plików MP3 za jednym dotknięciem, bez komputera
- Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

PHILIPS

Zalety

Skanowanie progresywne

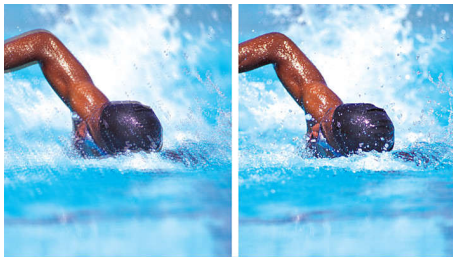

Progressive Scan podwaja rozdzielczość pionową obrazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. Zamiast wysyłać na ekran najpierw pole z nieparzystymi liniami, a potem z parzystymi, oba pola są zapisywane naraz. Pełny obraz powstaje w jednej chwili z maksymalną rozdzielczością. Przy takiej szybkości oko ludzkie postrzega ostrzejszy obraz bez układu linii.

2 x 200 W RMS / 6500 W PMPO

2 x 200 W RMS / 6500 W PMPO


Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja

korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dolby Digital

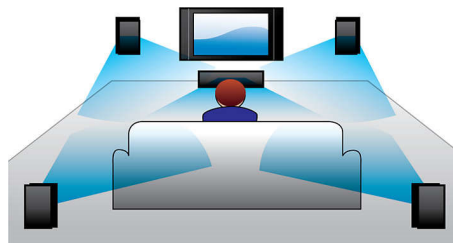

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

HDMI 1080p

Funkcja zwiększania rozdzielczości do HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty

obraz. Filmy w rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przeplotu (oznaczona literą „p” w „1080p”) eliminuje układ linii występujący często na ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przesyła sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

Funkcja Karaoke



Domowy festiwal dzięki funkcji Karaoke

Funkcja MAX Sound



Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie dźwięków niskotonowych i podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty przy słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 200 W RMS
- Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów, Głośność, Funkcja MAX Sound
- System dźwięku: Dolby Digital, DTS, Stereo

Głośniki

- Główny głośnik: System Bass Reflex, Odłączane osłony głośników, 3-drożny, Niskotonowy 5,25 cala, Wysokotonowy kopułkowo-stożkowy

Łączność WiFi

- Mikrofon: Gniazdo mikrofonowe
- USB: Host USB
- Wejście AUX: 2x(L/P) / RCA
- Inne połączenia: Antena FM, Wyjście liniowe, Cyfrowe wyjście audio, Wyjście HDMI
- Wyjście video – analogowe: Wyjście składowych Y Pb Pr (cinch), Kompozytowe CVBS (żółty cinch), S-Video (Hosiden), SCART
- Słuchawki: 3,5 mm

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pasma tunera: UKF Stereo
- Pamięć stacji: 40

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Wyłącznik czasowy
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
- Języki menu ekranowego: angielski, chiński (tradycyjny)
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
- Wskaźniki: Tryb przyciemniania

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Kompozytowy przewód video (Y), Przewód sterujący, Przewód zasilający sieciowy, Antena FM
- Pilot zdalnego sterowania: 49-przyciskowy z 2

bateriami AAA

Wymiary

- Głębokość opakowania: 397 mm
- Szerokość urządzenia: 270 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 19,2 kg
- Wysokość opakowania: 486 mm
- Wysokość urządzenia: 190 mm
- Szerokość opakowania: 730 mm
- Głębokość urządzenia: 323 mm
- Głębokość głównego głośnika: 340 mm
- Szerokość głośnika głównego: 189 mm
- Wysokość głośnika głównego: 406 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, Pamięć flash USB
- Tryby USB Direct: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe, Zatrzymywanie
- Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szuflada

Nagrywanie dźwięku

- Format pliku audio: MP3
- Nośnik nagrywania: Urządzenie USB
- Szybkość przesytu: 64k–320k
- Prędkość nagrywania: 3x
- Źródła nagrywania przez złącze USB: CD

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX Ultra
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, PBC, Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Zoom, Nadzór rodzicielski, Kompresja dynamiki
- Funkcje poprawy sygnału wideo: Skanowanie progresywne
- Region DVD: 2
- Odtwarzanie z USB: JPEG



Data wydania 2024-04-28

Wersja: 2.0.4

EAN: 87 12581 46220 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Muzyka bez obsługi systemu zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi (DRM).